


Disney baby
**ディズニー
 ハイバックISOFIX**

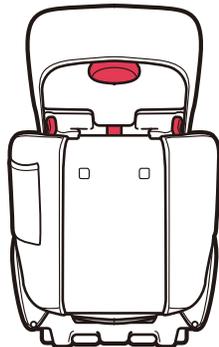

© DISNEY

本製品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)との契約により、(株)シーエー産商が製造するものです。

製造輸入元・お客様相談窓口

株式会社シーエー産商

0120-034-017

受付時間 AM10:00~12:00・PM1:00~PM5:00(月曜日・金曜日・弊社休日を除く)
 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51

DN-2003-2004-2021.12

Disney baby
**ディズニー
 ハイバックISOFIX**

取扱説明書/保証書

ご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」を読んでいただき、十分にご理解された上で、記載の内容に従って正しくご使用ください。



ECE R44/04
 CAR SEAT
 universal
 Semi-universal
 15-36kg
 E24
 040238
 GROUP II,III

※本書に使用しているイラストは、取り扱い方や使い方をわかりやすくするため、実際とは多少異なる場合があります。

シートを傷めるおそれがあるため、**本革シートの車両**はそのまま取り付けしないでください。取り付けの場合は、保護シート等を敷いてからお取り付けください。(別売)

ご使用になる前に

本装置について

- 本装置は、汎用・準汎用型年少者用補助乗車装置です。本装置は、安全規格(ECE R44/04)に適合していますが、一部の車両に取り付けることができない場合があります。また「取扱説明書」にはお客様の安全上とても重要な内容が記載されていますので、必ずその取り扱い方法を守り本装置をご使用ください。
- 本装置は、協定規則第16号(ECE R16)で認可されたISOFIXアンカー(取付金具)が装備されている車両にご使用いただけます。
- 本装置は、3点式シートベルトの装備されている座席にご使用できます。2点式シートベルトの座席にはご使用できません
- エアバッグの装備されている座席には取り付けられません。(サイドエアバッグを除く)
- ご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」まで、お問い合わせください。
※必ず車両の「取扱説明書」をご確認のうえご使用ください。

目次

●ご使用になる前に	本装置について	1
	ご使用いただけるお子様の目安と取り付け方	2
	取り付けできる座席	3
	取り付けできない座席	3
	取り付けできる3点式シートベルト	4
	取り付けできないシートベルト	4
	安全にご使用いただくために	5
●各 部 の 名 称		7
●組 み 立 て 方		8
●ハイバックシート	ISOFIXコネクタと3点式シートベルトを併用して使用する	9
	として使用する ISOFIXを取り付ける	9
	お子様の乗せ方	10
	3点式シートベルトのみで使用する	11
●ブースターシート	ISOFIXコネクタと3点式シートベルトを併用して使用する	12
	として使用する お子様の乗せ方	12
	3点式シートベルトのみで使用する	12
●お手入れのしかた	カバーの取り外し方	13
	カバー類	13
	本体・座面・ウレタン	13
●保証規定/保証書		14

本書を読んでいただくためのポイントマーク

下記、警告・注意・補足は安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

警告

事故につながったり、生命の危険、
重大な傷害のおそれがあること
を記載しています。

注意

安全のため、ご注意ください。
たいことを記載しています。

補足

より安全・快適にご使用していただく
上で、知っておいていただき
たいことを記載しています。

ご使用いただけるお子様の目安と取り付け方

- 本装置は、お子様の年齢や体重により取り付け方が異なりますので、ご使用前にお子様にご合わせた取り付け方を確認し、ご使用ください。

ISOFIXと3点式シートベルトのどちらでも取り付けできます




ハイバックシート
〈グループⅡ、Ⅲ〉

適応体重

15kg以上36kg以下

- 年齢の目安…3才頃～11才頃
- 身長目安…95～138cm以下



本装置の背もたれを
取り外して座面のみで使用


ブースターシート
〈グループⅢ〉

適応体重

22kg以上36kg以下

- 年齢の目安…6才頃～11才頃
- 身長目安…125～138cm以下

ISOFIXコネクタと3点式シートベルトを併用して使用する

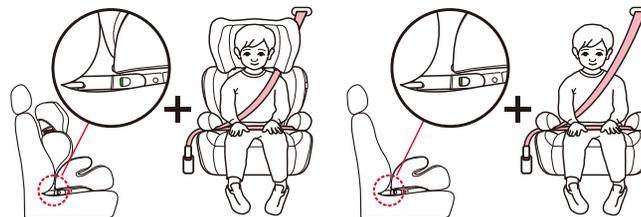

3点式シートベルトのみで使用する



- ハイバックシートは、ISO FIXと3点式シートベルトの併用を推奨しますが、3点式シートベルトのみでもご使用いただけます。

- 22kg以上かつ125cm以上のお子様は、背もたれを外して座面(ブースター)のみでご使用いただけます。


※「年齢・身長目安」は、あくまでも目安です。体重条件を満たしていないお子様は、ご使用いただけません。

ご使用になる前に

取り付けできる座席

●「3点式シートベルト」の座席。

(腰ベルトの左右と、肩ベルトの3点で身体を支えるシートベルト)

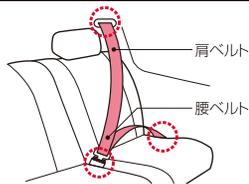


●「ISOFIX取付金具」が装備されている座席。

(座席の背もたれと、座面との間に装備されている固定具)

※ご不明な場合は車両の「取扱説明書」をご確認いただくか、車両をご購入された販売店にお問い合わせください。

補足 ISOFIX取付金具は、通常2列目の左右座席に装備されています。

※車両の年式によっては、ISOFIX取付金具がない場合があります。

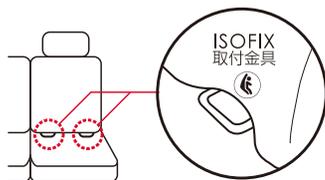

取り付けできない座席

●座面の幅が36cm以下、座面の奥行が40cm以下の座席。

●エアバッグが装備されている座席。

※サイドエアバッグのみの場合は、ご使用いただけます。

●本装置を使用することにより、緊急時に脱出する際の妨げになる座席。

●座席と本装置との間に大きな隙間ができる座席、また車両のヘッドレストと本装置が干渉して固定が不安定になる座席。


※座席の背もたれを起こしたり、ヘッドレストを上下に調節したり外すことで、取り付けることができる場合があります。

●本装置の背もたれからISOFIX取付金具までの奥行きが7.5cm以上の座席。



●本装置を取り付けた際に運転に支障をきたす座席。

●助手席や進行方向に対し、横向きや後ろ向きの座席には取り付けないでください。

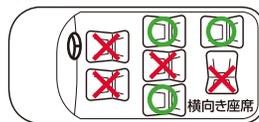

○取り付け可能 ×取り付け不可

●極端なポケットシート。座面・背面が極端に凹んだ座席、座面の凹凸が大きく、取り付けたときに不安定になる座席。

●本革シート、レザーシートの座席。

※シートを傷めるおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付ける場合は、必ず保護シート(別売)等を敷いてからお取り付けください。

取り付けできる3点式シートベルト

(3点式シートベルトの種類)

AELR式シートベルト(チャイルドシート固定機能付シートベルト)

すべて引き出した後で巻き戻すと、チャイルドシート固定機能がはたらき、それ以上伸びなくなるシートベルト。(シートベルトをすべて巻き戻すと解除される)

ELR式シートベルト(緊急ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト)

ゆっくり引き出すと自由に入りますが、急に引き出したり急ブレーキ等のショックが加わるとロックするシートベルト。

ALR式シートベルト(自動ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト)

引き出す途中で止めると、ベルトが自動ロックされ引き出せなくなるシートベルト。

NLR式シートベルト(非ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト)

ロック機能がなく、すべて引き出して長さを調整するシートベルト。

マニュアル式シートベルト

巻き取り機能のない3点式シートベルト。

取り付けできないシートベルト

●2点式シートベルト。 (腰ベルトの左右2点で身体を支えるシートベルト)



●車両のバックルベルトが巻き取り式のシートベルト。



●本装置のベルト通し口よりも、車両のバックルが前にある。



●腰ベルト、または肩ベルトがドアに取り付けられている。



●受け側のバックルベルトが長い場合、車両のバックルやタンクが本装置とあたって、シートベルトが緩み、しっかり締め付けができない。



●自動式ショルダーベルト(パッシブシートベルト)*が、装備されている。

※ドアを閉めると自動的にシートベルトを装着する機能があるシートベルト。




ご使用になる前に

安全にご使用いただくために

記載内容を守らないと、生命の危険または重大な傷害につながるおそれがあります。

警告


- 本装置は、「取扱説明書」通りに取り付けてください。
- 車両のシートベルトや座席の種類・形状により、『取扱説明書』通りに取り付けできない場合は、使用しないでください。
- 衝突等で本装置が強い衝撃を受けた場合、破損の可能性がありますので使用しないでください。
- 拘束機能に影響を与えるおそれがありますので、本装置のカバー、付属金具等を外して使用しないでください。
- エアバッグが装備されている座席には、使用できません。
※サイドエアバッグを除く。
- お子様を本装置に乗せる際は、車両の腰ベルトが骨盤の低い位置で固定され、車両の肩ベルトは、お子様の首に掛からないように適切な位置で拘束してください。
- お子様を乗せたまま車両から離れないでください。不慮の事故につながるおそれがあります。
- 走行中に車両のシートベルトの調節、お子様の乗せ降ろし(乗り降り)は絶対しないでください。
- 緊急時に脱出の妨げになる座席には、決して取り付けしないでください。
※例:片側スライドドアのドア側座席など
- 本装置を屋外に放置しないでください。日光や雨等で機能を損ねるおそれがあります。

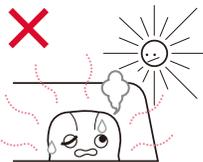


記載内容を守らないと、傷害または事故につながるおそれがあります。

注意

- 本装置は車両専用ですので、車両以外での使用はしないでください。
- 走行や運転操作の支障になる座席には、決して取り付けしないでください。
- 本装置に日光が当たりますと、熱くなってお子様がやけどをするおそれがありますので、お子様に乗せる前に金属部分・樹脂部分に触れて熱くないかを確認してからご使用ください。
- お子様が転倒する危険がありますので、本装置の上で立ち上がった時、中腰にさせないようにしてください。
- 本装置の可動部分に水やジュース等をかけないでください。部品の故障の原因になります。
- 車両内に傷害を与える可能性のあるものを放置しないでください。万一の際に、お子様や同乗者がけがをするおそれがあり危険です。
- 本装置にお子様を乗せない時でも、安全のため必ずISOFIXコネクタまたは車両のシートベルトで固定してください。衝突時や急ブレーキをかけた際、本装置が移動してけがをするおそれがあります。
- 本装置をホコリの多い場所に放置したり使用したりすると、ISOFIXコネクタの可動部分が詰まって、故障の原因になる場合があります。
- 車両のシートベルトがねじれたり、緩んだ状態で使用しないでください。
- 改造・修理はしないでください。破損・故障の原因になります。

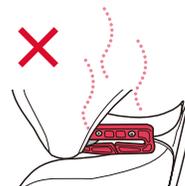

各部の名称

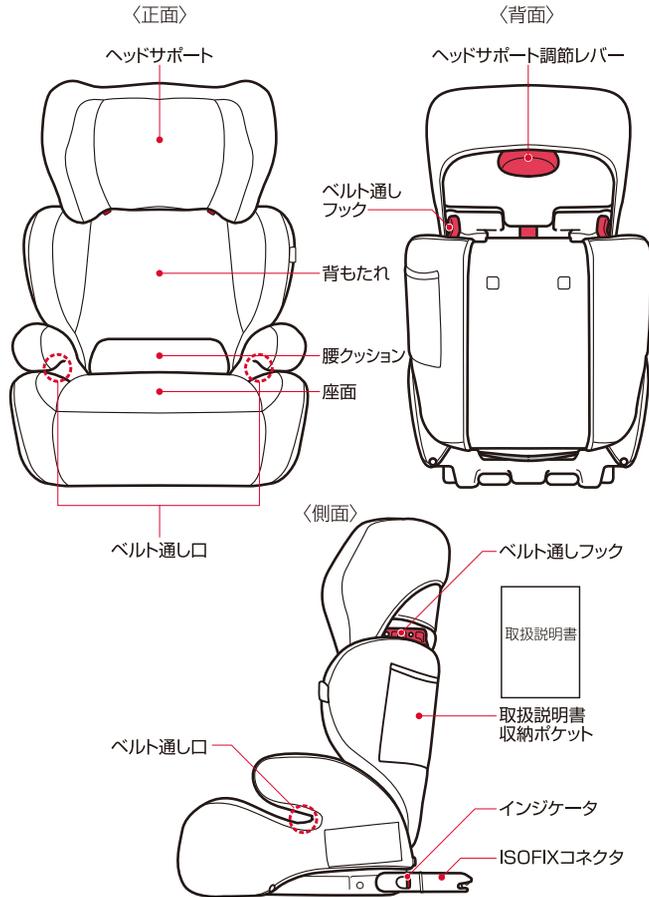

7

組み立て方

背もたれと座面を取り付ける前に、ISOFIXコネクタが出ていないか、確認してから取り付けてください。ISOFIXコネクタが出ている場合は、座面に収納してください。


※手や指を挟まないように注意してください。



1

背もたれと座面を水平にします。背もたれのジョイント部分を座面のジョイント部分に合わせます。

※腰クッションを座面の前側にします。

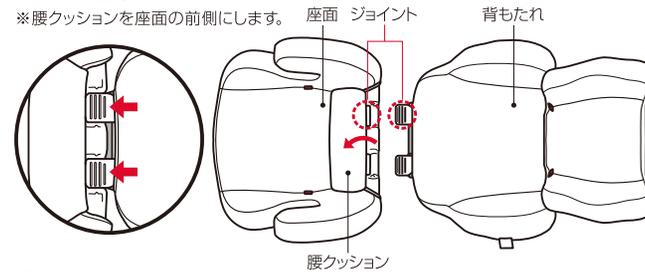

2

背もたれを軽く押さえながら、座面をゆっくり引き上げます。

※背もたれと座面を室内で組み立てた場合、背もたれは倒れます。



引き上げるときにスムーズに上がらない場合は、再度確実に差し込んでから引き上げてください。無理に引き上げると破損のおそれがあります。



8

ハイバックシートとして使用する

ISOFIXコネクタと3点式シートベルトを併用して使用する

●取り付け作業前にスペースの確保

後部ドアが全開可能で、平坦な場所で取り付けをしてください。前席を前に倒したり、前にスライドさせて作業スペースを確保してください。後部座席がリクライニングで倒れている場合は、一番起こした位置にしてください。




注意 取り付ける際は、座席の背もたれを起こしてください。座席のヘッドレストが本装置に当たる場合は、上にあげるか取り外してください。

ISOFIXを取り付ける


1

車両の座席の背もたれの下部分を少し押し上げて、ISOFIX取付金具の位置を確認してください。

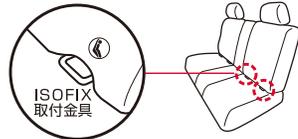


2

左右のISOFIXコネクタを引き出してください。

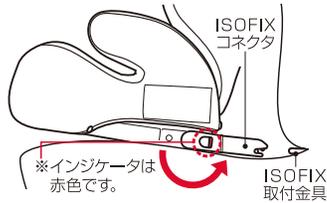

3


ISOFIX取付金具に左右のISOFIXコネクタの位置を合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込みます。確実にロックされているか、本体を前後に軽く揺すって確認してください。

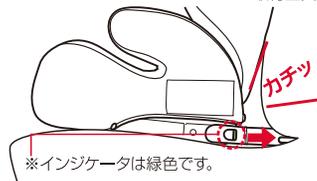


お子様の乗せ方

1

お子様を本装置に深く座らせてください。ヘッドサポート調節レバーを持ち上げて、ヘッドサポートがお子様の頭よりやや高くなっている位置に調節してください。

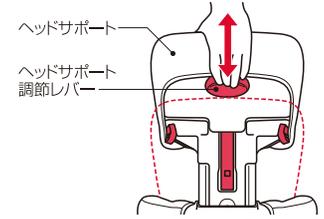

警告 横向きや後ろ向きの座席には取り付けないでください。お子様を座らせた際、頭頂部がヘッドサポートから出ないように高さを調節してください。




2

車両の肩ベルトを本装置のベルト通しフックに通します。車両の腰ベルトが左右のベルト通し口にしっかり掛かり、お子様の骨盤の低い位置になるようにしてください。車両のシートベルトをバックルに「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。



注意 取り付け・取り外しの際、ISOFIXコネクタが片側のみ接続された状態で本体をひねったり左右に揺ると、ISOFIXコネクタが破損しますので絶対におやめください。

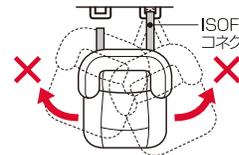


注意 お子様の腕を車両のシートベルトで挟まないように、車両のシートベルトの上になるようにしてください。

ハイバックシートとして使用する

お子様の乗せ方

3

車両のシートベルトにねじれがないか確認し、車両の腰ベルトを引っ張り(㉔)、車両の肩ベルトを巻き戻して(㉕)ください。

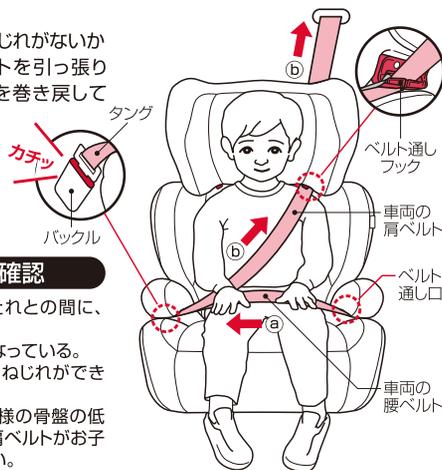

取り付け後の確認

- 本装置と車両の背もたれとの間に、大きな隙間がない。
- インジケータが緑色になっている。
- 車両のシートベルトに、ねじれができていない。
- 車両の腰ベルトがお子様の骨盤の低い位置にあり、車両の肩ベルトがお子様の首に掛かっていない。
- ベルト通しフック、座面左右にあるベルト通し口に車両のシートベルトがしっかり掛かっている。
- 車両のバックルにタングが確実にセットされている。



警告 タングを車両のバックルにセットした際に、「カチッ」と音がしたことを確認してください。

3点式シートベルトのみで使用する

- ハイバックシートは、ISOFIXコネクタと3点式シートベルトの併用を推奨しますが、3点式シートベルトのみでもご使用いただけます。

ISOFIXコネクタが出ている場合は座面に収納してから、「ハイバックシートとして使用する(お子様の乗せ方: 1→2→3)」の手順でご使用ください。(P10~11参照)



ISOFIXコネクタ



注意 お子様に乗っていないときでも車両のシートベルトで本装置を固定してください。

ブースターシートとして使用する

ISOFIXコネクタと3点式シートベルトを併用して使用する

- 22kg以上かつ125cm以上のお子様は、背もたれを外して座面のみ(ブースター)でもご使用いただけます。

背もたれを倒し、座面を背もたれから取り外します。*背もたれは大切に保管してください。「ハイバックシートとして使用する(ISOFIXを取り付ける: 1→2→3)」の手順でISOFIXを取り付けてください。(P9参照)

お子様の乗せ方

1

腰クッションをジョイント側に倒し、お子様を深く座らせませす。車両の腰ベルトは、左右のベルト通し口にしっかりと掛かり、お子様の腰骨の低い位置になるようにしてください。

*車両の腰ベルトが緩んでいる場合は、車両の腰・肩ベルトを引っ張り(㉔~㉕)、確実にフィットするように装着してください。



注意 車両の肩ベルトが、お子様の首に掛からないように注意してください。身長が低くて首に掛かる場合は、背もたれ付(ハイバックシート)でご使用ください。

2

車両の肩ベルトは、肩の位置になるように調節してください。

タングを車両のバックルに、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。

取り付け後の確認 (P11)を確認していただいたうえでご使用ください。

3点式シートベルトのみで使用する

- ブースターシートは、ISOFIXコネクタと3点式シートベルトの併用を推奨しますが、3点式シートベルトのみでもご使用いただけます。

ISOFIXコネクタが出ている場合は座面に収納してから、「ブースターシートとして使用する(お子様の乗せ方: 1→2)」の手順でご使用ください。




注意 お子様に乗っていないときでも車両のシートベルトで本装置を固定してください。

お手入れのしかた

カバーの取り外し方

〈背カバー・ヘッドサポートカバー〉 イントとベルト通しフックに掛かっている背カバーは、背もたれのジョイントに掛
かっているゴムを外して取り外します。 〈座面カバー〉
ヘッドサポートカバーは、背もたれのジョイントとベルト通しフックに掛かっているゴムを外して取り外します。

座面カバーは、座面に固定してあるホック(4カ所)を外して取り外します。

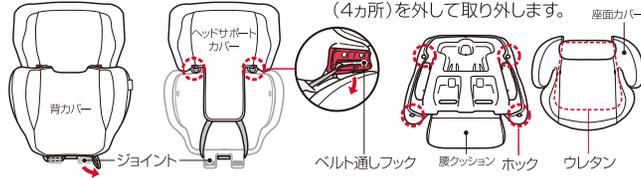

カバー類

- 中性洗剤を使い、水またはぬるま湯で洗ってください。手で水分を十分取り、風通しのよい日陰で干してください。
- 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。
- 脱水機・乾燥機等は使用せず、タオル等で水分を十分取り、風通しのよい日陰で干してください。
- アイロンがけはしないでください。



本体・座面・ウレタン・腰クッション

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。
- ISOFIXコネクタ、ベルト通しフック、ジョイントに付いた水分や汚れは、しっかり拭き取って乾かしてください。



保証規定

- ①本製品の品質保証期間は、お買い上げになった日より1年間です。
 - ②保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
 - ③保証期間内でも、次の場合は保証対象外とさせていただきます。
 - フレックおよびプラスチック部品の自然劣化による変色。
 - 縫製部品の傷やびり、変色。
 - 天災地変や、事故などによる故障や損傷。
 - 有償修理時に要する発注費。
 - 保証書および販売証明書のご提示がない場合。
 - 部品の紛失。
 - 一般家庭以外で、業務などに使用されて故障した場合。
 - 間違った使用や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
 - 保証書に製品名、お買い上げ日・お客様名・販売店名のご記入がない場合や、字句を書き換えられている場合。
 - ④原則として、一度ご使用になった製品はお取り替えできません。また、パーツ欠品・加工不良のものを除き保証いたしかねます。
 - ⑤製品の故障・損傷から派生する間接的な損傷や損害は、保証の対象外となります。
 - ⑥事故や落下等で強い衝撃を受けた製品は、保証の対象外となります。
 - ⑦保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
 - ⑧ご購入、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合は「お客様相談窓口」にご相談ください。
 - ⑨本保証は保証書記載欄の販売店から、お買い上げ日にご購入されたお客様(贈答品の場合は、保証書記載欄の販売店からお買い上げになられたお客様から贈答された方)にのみ有効です。第三者から譲り受けた場合(リサイクルショップやネットオークション等含む)、使用履歴を確認できない場合は、本保証は適用されません。
 - ⑩この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありません。この保証期間後においてご不明な点がありましたら、「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※製造が終了してから3年経過した製品や、必要部品の在庫がなくなった場合等、すでに修理対応ができない製品につきましては修理をいたしかねる場合があります。
※保証期間内であっても、不具合のある箇所によっては修理ができない場合があります。
※本保証は事前の通知なく変更される場合があります。

保証書

お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちにご記入いただき、レシートまたは販売証明書(ご購入年月日・販売店がわかるもの)と一緒に大切に保管してください。

製品名	ディズニー			故障内容記入欄	
	ハイバックISOFIX				
お客様	お買い上げ年月日		年	月	日
	お名前	TEL			
ご住所					
販売店	店名		TEL		
	住所				
保証期間					
お買い上げ日より1年間					

- 万一故障が発生した場合は、この保証書とレシートまたは販売証明書をご提示ください。
- ご提供いただいた個人情報、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ※品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。