

B-195 チャイルドシート くまのプーさん  
(肩ベルトストッパーベルト付き)  
<カバー取り付け方法>



1:肩ベルト/腰ベルトを左右均等にします。



2:カバーに肩ベルトの先端を差し込みます。(左右)



3:上からカバーをかけていきます。



4:左右のベルト通しフックにカバーを通します。



5:カバーをかけたら肩ベルトを引き出します。(ベルトは左右均等にすること。)



6:肩ベルトストラップをカバーの間から引き出します。



7:バックル取り付け金具を座面中央付近に押し込みます。  
※方向注意




8:リクライニングレバーを押し、手前に本体をリクライニングし、座面の裏側手前に押し込んだバックル取り付け金具を引き出し金具を差し込みます。



9:肩パットの下から肩ベルトを入れ上に引き出します。



10:インナーパットにシートベルトを入れ、左右の位置を合わせ肩ベルトと肩パットストッパーを入れます

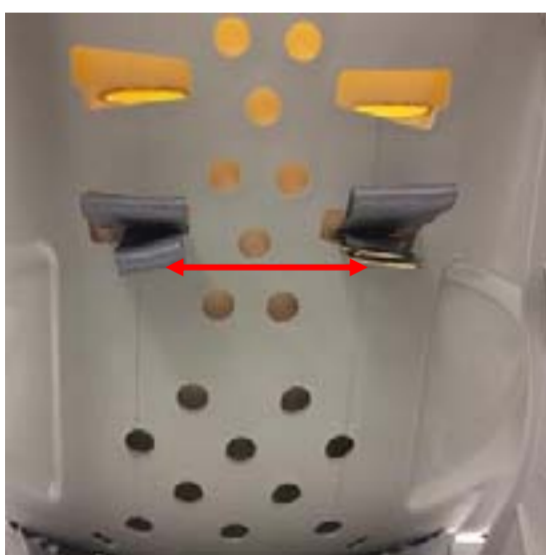

11:表から押し込んだ肩パット用ベルトを左右、金具で取り付けます。



12:肩ベルトをベルト連結金具に左右取り付けます。(肩ベルトの作動確認をしてください)  
※ねじれがないようにしてから、取り付けてください。



13:バックカバーを取り付けます。  
(上2箇所、下側2箇所)



14:ヘッド用インナーパットを取り付けます。



15:完成です。