

B-185 マムズキャリー エクセレントII (前向き)

①



シートベルトを<ベルト通しフック>に通す。



②



③



車のシートベルト腰ベルトを背と座の間に通す



④



背もたれにある<ベルト通し穴>に通す。



⑤



⑥へ




⑥



チャイルドシートの背面を通し、反対側の<ベルト通し穴>から出す。



⑦

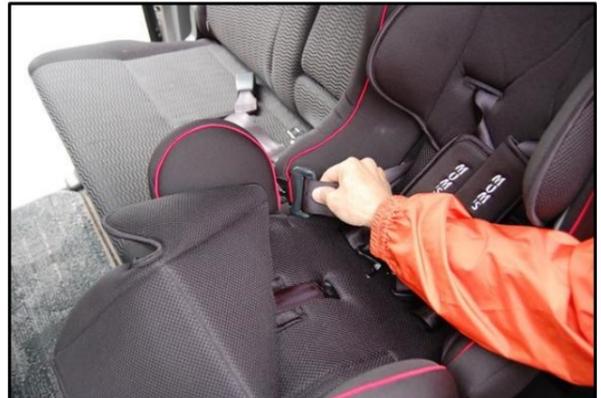

⑧



引き出したシートベルトを背と座の間に通す。



⑨



バックルにセットする。



⑩



※最後の固定に車のシートに押し付け(⇒1)、車の肩ベルトを引き上げる(⇒2)としっかり固定できます。

①



装置のシートベルトを外す。

②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫



⑬



⑭



座席の位置や背もたれの角度を調整し、装置にグラつき等が無いように固定する。