

MONREVE モンレーヴプロシャンISOFIX

取扱説明書

ご使用前に必ずよくお読みください。いつでもご確認いただけるように大切に保管してください。

保証書付

※本書に使用しているイラストは、取り扱い方や使い方をわかりやすくするため実際とは多少異なる場合があります。 ※保証書は裏面にあります。

●ご使用になる前に	1
●各部の名称	7
●本装置の組み立て方	9
●各部の使い方	
ISOFIX	10
テザーアンカー	11
バックル・タング／ヘッドサポート	12
肩ベルト	13
●チャイルドシートとしての使い方	14
●ハイバックシートとしての使い方	17
●本装置の収納	20
●カバーの取り外し方	21
●各部のお手入れ	22



シートが傷むおそれがあるため、**本革シートの車両**はそのまま本装置を取り付けないでください。取り付ける場合は、必ず**保護シート等を敷いて**からご使用ください。(別売)

(ISOFIXを使用する場合) **ご使用になる前に**

本装置は、自動車事故などの際に衝撃を緩和する目的でつくられた年少者用補助乗車装置です。「取扱説明書」に従い確実な取り付けと、使用する時は必ず保護者の方が同乗し、安全運転をお願いします。

本装置は、安全規格(UN ECE R44/04)に認可されたISOFIXチャイルドシートです。安全・品質の確保に注意を払い販売しておりますが、万一本装置に不具合等が発生した場合は、修理または交換させていただきますので、「保証書」は大切に保管してください。

**ISOFIXと
テザーアンカー
での取り付け**

**車両のシートベルト
での取り付け**



チャイルドシート

GROUP I

〈適応体重〉

9kg以上18kg以下

〈年齢の目安〉

1歳頃～4歳頃

〈身長目安〉

75～100cm以下

質量 グループ	カテゴリー	サイズ 等級	固定具
1	ユニバーサル (汎用)型	B1	ISO/F2X

**ISOFIXと
車両のシートベルト
での取り付け**

ISOFIXアンカーを使用しない(ISOFIXアンカーない車両への取り付け等)状態でもご使用いただけます。



ハイバックジュニアシート

GROUP II, III

肩ベルトパット、バックル・タンク、ベルト類を取り外して使用します。(P17参照)

〈適応体重〉

15kg以上36kg以下

〈年齢の目安〉

3歳頃～11歳頃

〈身長目安〉

95～138cm以下

ISOFIX+テザーアンカーで取り付けできる座席


進行方向に対し、前向きに「ISOFIXアンカー」が装備されている座席です。

「ISOFIXアンカー」は、ISOFIXチャイルドシートを取り付けるために、座席の背もたれと座席の間に装備されている固定金具です。チャイルドシートの上部を固定する「テザーアンカー」と併せて使用するので衝突時の安全性を高めます。

※ご不明な場合は車両の取扱説明書をご確認いただくか、車両をご購入された販売店にお問い合わせください。



ISOFIXアンカー

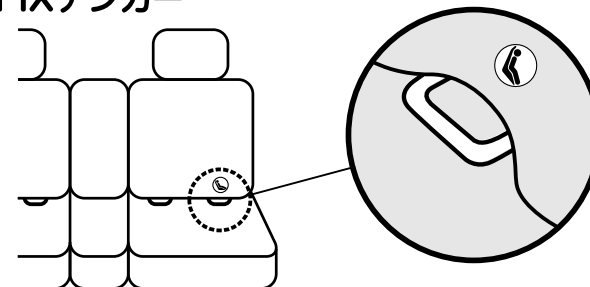

テザーアンカー

Type:A

リアトレイ

Type:B


シート裏

Type:C

ラゲージスペース
フロア

Type:D

天井

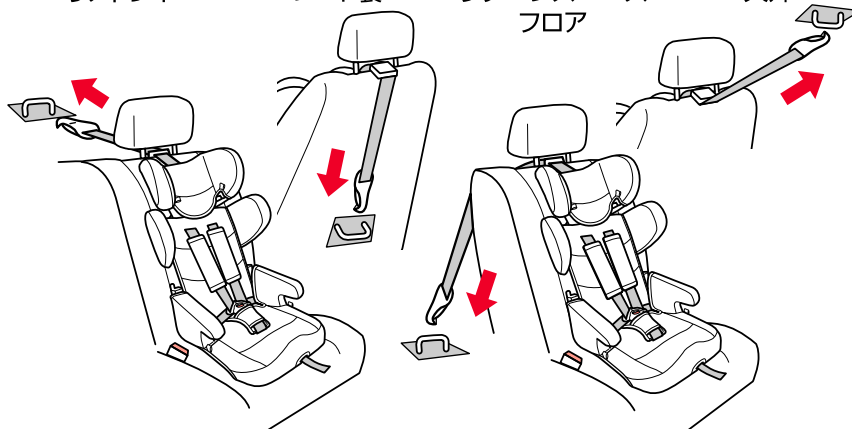

取り付けできる車両のシートベルト

ELR式シートベルト

〈緊急ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ゆっくり引き出すと自由に出入りしますが、急に引き出したり急ブレーキ等のショックが加わるとロックするシートベルト。

AELR式シートベルト

〈チャイルドシート固定機能付シートベルト〉

すべて引き出した後で巻き戻すと、チャイルドシート固定機能がはたらき、それ以上伸びなくなるシートベルト。(シートベルトをすべて巻き戻すと解除される)

NLR式シートベルト

〈非ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ロック機能がなく、すべて引き出して長さを調整するシートベルト。

ALR式シートベルト

〈自動ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

引き出す途中で止めると、ベルトが自動ロックされ引き出せなくなるシートベルト。

マニュアル式シートベルト

巻き取り機能のない3点式シートベルト。

※必ず車両の『取扱説明書』を確認してください。

※本装置の取り付けは、後席での使用となります。

※年齢・身長・身長の目安はあくまで目安です。お子様の体重に合わせてご使用ください。

⚠警告 取り付けできない車両のシートベルト

腰ベルトに付いたELR式シートベルト

腰ベルト側にELRが付いているシートベルト。

2点式シートベルト

肩ベルトがない腰ベルトのみのシートベルト。

パッシブシートベルト

前部座席に座りドアの開閉により、自動的に装着・解除されるタイプのシートベルト。

⚠警告 取り付けできない座席 (ISOFIX・車両のシートベルト共通)


下図のタイプに該当する場合は、本装置を取り付けることができません。

取り付けた場合に事故等で、お子様や同乗者の方が、死亡・重大な傷害および損害を負うおそれがあります。

- エアバッグが装備されている座席




- 座席の幅36cm以下
奥行40cm以下の座席

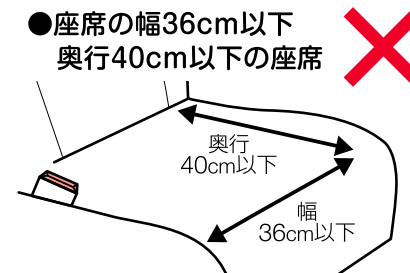

- 本装置を取り付けると、運転操作や視界のさまたげになる座席

- 本革シートの車両

※車両の座席が傷むおそれがありますので、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付ける場合は、必ず保護シート等を敷いてから取り付けください。(別売)

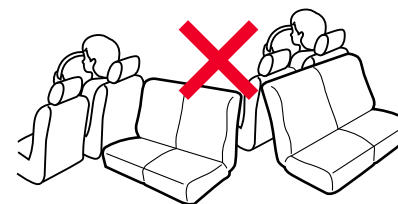

ご使用になる前に

本書を読んでいただくためのポイントマークについて

ポイントマークは安全に関する内容ですので、必ず守っていただき本装置をご使用ください。

警告

事故につながったり、生命の危険、重大な傷害のおそれがあることを記載しています。

注意

安全のため、ご注意ください。いただきたいことを記載しています。

補足

より安全・快適にご使用していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。


✕ 図に表示している行為の禁止を示しています。

警告

- ①本装置は『取扱説明書』通りに取り付けてください。
- ②車両のシートベルトや座席の種類・形状により、『取扱説明書』通りに取り付けできない場合は使用しないでください。
- ③本装置のベルトが緩んだ状態で使用しないでください。ベルトに緩みがあると首に巻き付き窒息するおそれがありますので、必ず正しい長さでご使用ください。
- ④お子様がリックルボタンを押してベルトを外したり、ベルトから抜け出ないように時々ロック部分の確認をしてください。
- ⑤車両のシートベルトや本装置のベルトを傷つけないように注意してください。傷ついた場合、衝撃時に十分な効果が得られない場合がありますので使用しないでください。
- ⑥衝突等で本装置が強い衝撃を受けた場合、破損の可能性がありますので使用しないでください。
- ⑦拘束機能に影響を与えるおそれがありますので、本装置のカバー・クッション・ベルト類・ウレタン等を外して使用しないでください。
- ⑧お子様を本装置に乗せてセットする際、骨盤が腰ベルトで固定されるように低い位置で着用し、肩ベルトもお子様に合わせて適切な位置で拘束されるようにしてください。
- ⑨車両の走行中は、ベルトの調節やお子様の乗せ降ろし(乗り降り)は絶対しないでください。
- ⑩取り付け後に移動・調整をしないでください。固定が緩むおそれがあります。
- ⑪本装置の部品やベルト等を鋭利なもので傷つけないでください。切れたり欠けたりしていると機能が正常に動かない場合があります。
- ⑫お子様を乗せたまま車両から離れないようにしてください。不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑬屋外に放置しないでください。日光や雨などで機能を損ねる原因になるおそれがあります。
- ⑭ISOFIX・テザーアンカーがロックがされていない状態で、使用しないでください。衝突時や急ブレーキをかけた際、本装置が動いて不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑮ヘッドサポートを引き抜く際に指を挟まないよう十分注意しながら取り外してください。

注意



- ①本装置は車両専用ですので車両以外での使用はしないでください。
- ②本装置に日光が当たりますと熱くなってお子様がやけどをするおそれがありますので、大人が金属部分・樹脂部分に触れて熱くないかを確認してからご使用ください。
- ③お子様が転倒する危険がありますので、本装置の上で立ち上ったり中腰にさせないようにしてください。
- ④本装置のバックルや可動部分に水やジュース等がかからないように注意してください。部品の故障の原因になります。
- ⑤本装置のバックルや可動部分がスムーズに動くか定期的に確認をしてください。
- ⑥車両内に傷害を与える可能性のあるものを放置しないでください。万一の際に、お子様や同乗者がけがをするおそれがあり危険です。
- ⑦本装置にお子様を乗せない時でも、安全のため必ずISOFIXコネクタや車両のシートベルトで固定してください。衝突時や急ブレーキをかけた際、本装置が移動してけがをするおそれがあります。
- ⑧本装置が車両の座席やドアに挟まれたりしないように注意してください。
- ⑨肩ベルト調節ストラップを上につけると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。
- ⑩本装置を折りたたんでいない状態で持ち運ぶ際は、本体のベース部分を持って移動させてください。決してカバーやベルト、ヘッド部分のみを持って持ち運ばないでください。破損・故障の原因になります。
- ⑪本装置を取り付ける座席には何も置かないでください。(本革シート等を保護するためのマットは除く)ぐらついてしっかり取り付けられない場合があります。(シートベルト装着時)
- ⑫改造・修理はしないでください。破損・故障の原因になります。
- ⑬本装置を保管する際、お子様の手の届かない場所に保管してください。不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑭ホコリの多い場所に放置したり使用したりすると、ISOFIXコネクタ等の可動部分が詰まり故障の原因になる場合があります。

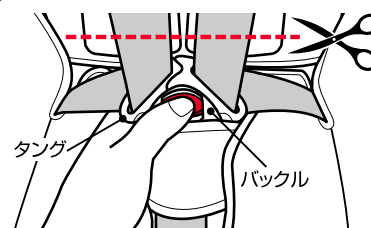

〈緊急時のご対応について〉

緊急時は慌てず速やかにお子様を救出してください。バックルボタンを押してバックルからタングを外し、お子様を降ろしてください。バックルボタンを押してもタングが外れない場合は、本装置のベルトを、はさみ等で切ってお子様を降ろしてください。

各部の名称

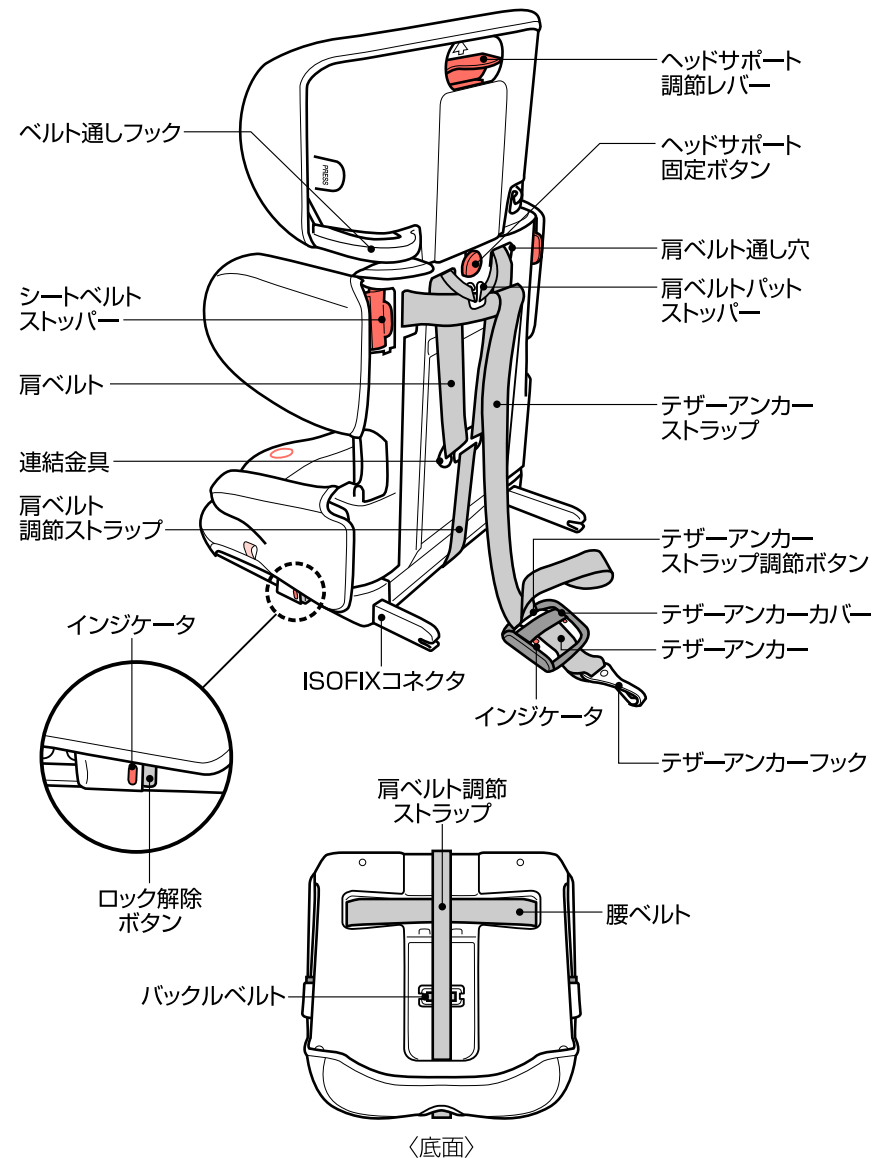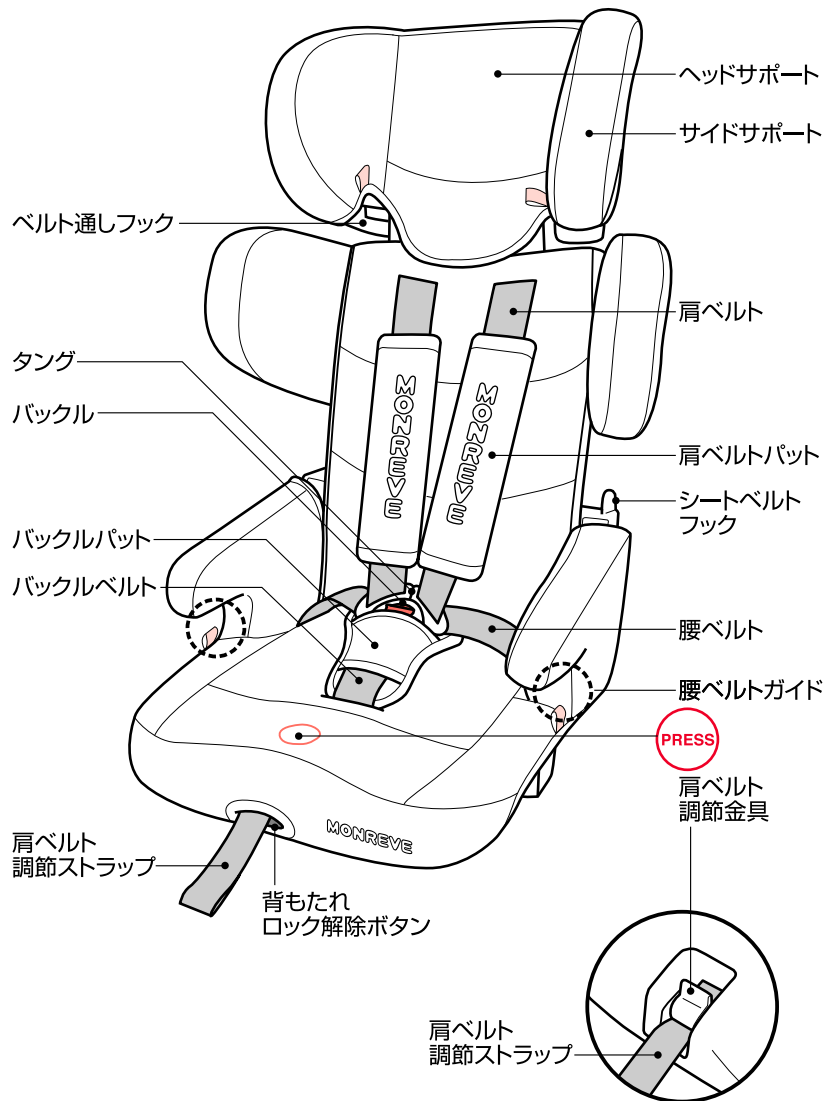

本装置の組み立て方

1

テザーアンカーのベルトを緩めてから (P11参照)、テザーアンカーフックを取り外し、座面を下にします。

2

背もたれを起こし、背もたれロック解除ボタンを一番奥まで強く押し込み、背もたれを前後に倒さず、まっすぐ座面後部に差し込んでください。ベルトが突っ張って差し込みできないときは、バックルを解除するか肩ベルトを緩めてください。(P13参照)



注意

背もたれ下部のピンが、座面後部にロックされたことを確認してください。




注意

背もたれを動かして、しっかり組み立てられていることを確認してください。

3

左右のヘッドサポートを開きます。

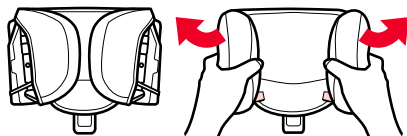


4

ヘッドサポートを背もたれに「カチッ」と音がするまで差し込みます。ヘッドサポート固定ボタンがしっかりと固定されていることを確認してください。

9





背もたれ(裏)

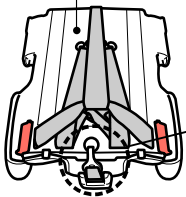


テザーアンカーフック





背もたれ
ロック解除ボタン

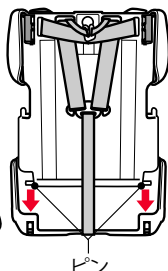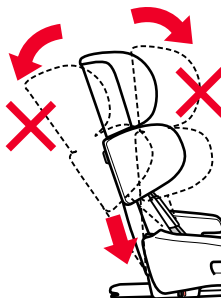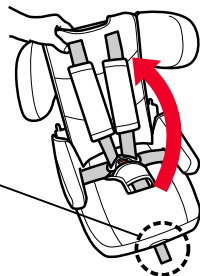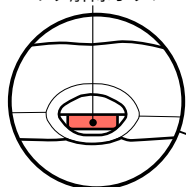

ピン

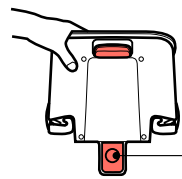

ヘッドサポート
固定ボタン

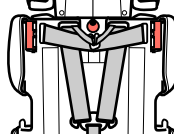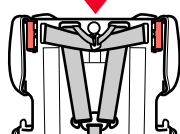



各部の使い方

ISOFIX

1…ISOFIXコネクタ

ロック解除ボタンを押して、ISOFIXコネクタを目いっぱい引き出します。

※インジケータは赤色です。

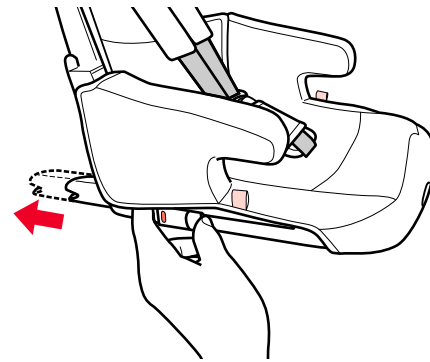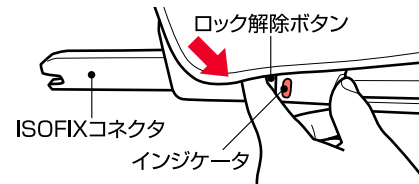



2…取り付け

ISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに合わせて「カチッ」と音がするまで差し込んで固定します。

さらに、本装置と車両の座席の背もたれとの間に隙間がなくなるまでゆっくりと押し込んでください。

確実にロックされているか、本体を前後に揺すって確認してください。

※インジケータは緑色に変わります。

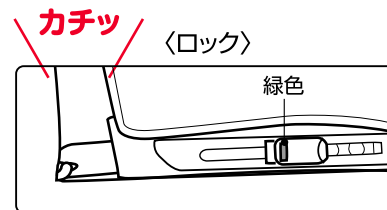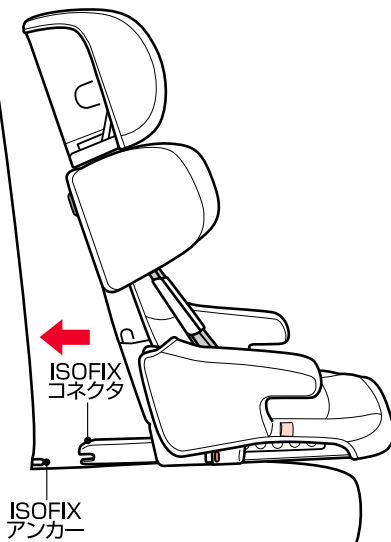

カチッ

〈ロック〉

緑色

〈ロック解除〉

赤色


各部の使い方

テザーアンカー

1…緩め方


テザーアンカーストラップ調節ボタンを押しながら、後ろ側のテザーアンカーストラップを引き出して緩めます。

※インジケータは赤色です。

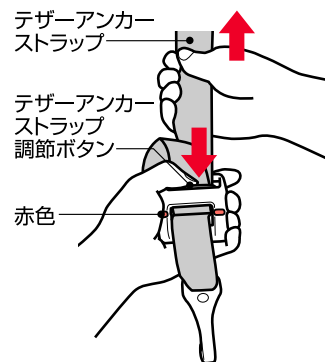


2…取り付け

テザーアンカーフックを、テザーアンカーに取り付けます。

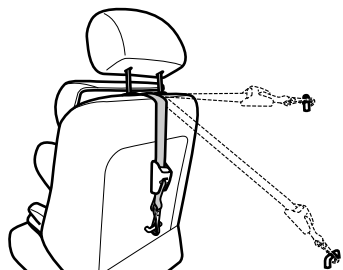


※車両によってテザーアンカーの位置が異なりますので、車両の取扱説明書で確認してください。

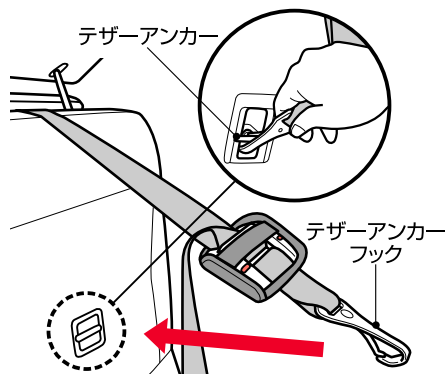

3…締め方

手前のテザーアンカーストラップを引っ張って締め付けます。

※締め付けていくとインジケータが緑色に変わります。(ロックされた状態)

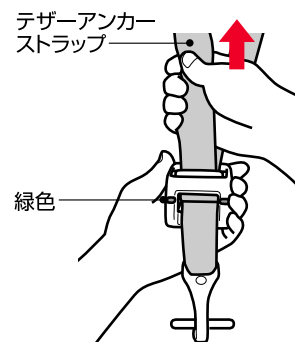

バックル・タング／ヘッドサポート

●バックル・タング


1…ロック解除

バックルボタン(赤い部分)を下に押すと、タングがバックルから解除されます。

2…ロック

タングを合わせ、バックルに差し込んで固定します。

※「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

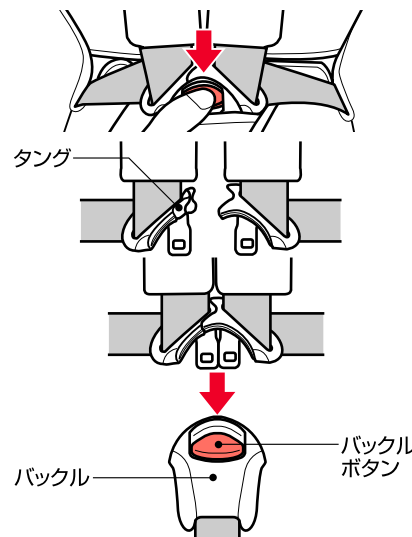

警告 バックルとタングをセットした際、「カチッ」と音がしたことを確認してください。



注意 定期的に動作確認をしてください。


補足

バックル内に飲み物や食べかす等が入ると、バックルの機能を損なうおそれがありますので、水分・ゴミは取り除いてください。

●ヘッドサポート

1…高さの調節

ヘッドサポート調節レバーを上引きあげてヘッドサポートを上下させて、高さの調節をしてください。

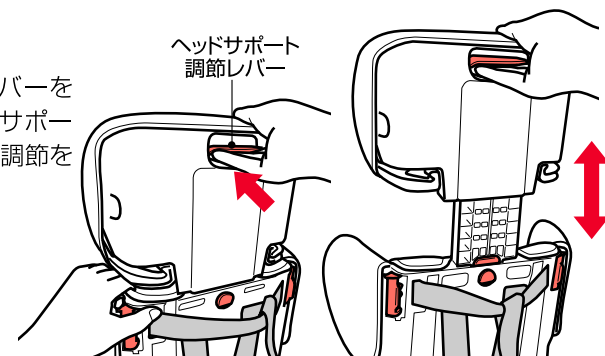

各部の使い方

肩ベルト


1…緩め方

肩ベルト調節金具を押しながら、肩ベルトパット下の肩ベルトを引っばると、肩ベルトは緩みます。



注意



肩ベルトパットを引っばっても肩ベルトパットストッパーで固定されているので、肩ベルトは緩みません。

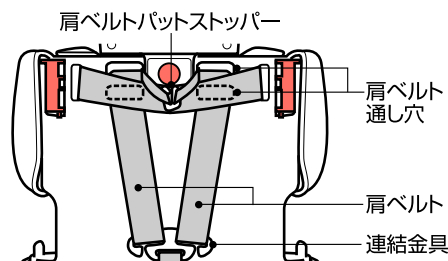

2…高さの調節

肩ベルトパットストッパーを取り外します。肩ベルトを緩め、連結金具から、肩ベルトを取り外します。

お子様の肩の高さと同じか、やや高い位置の肩ベルト通し穴に通します。肩ベルトパットストッパーと連結金具を取り付けます。

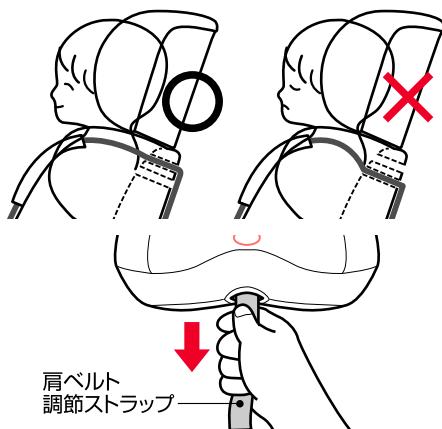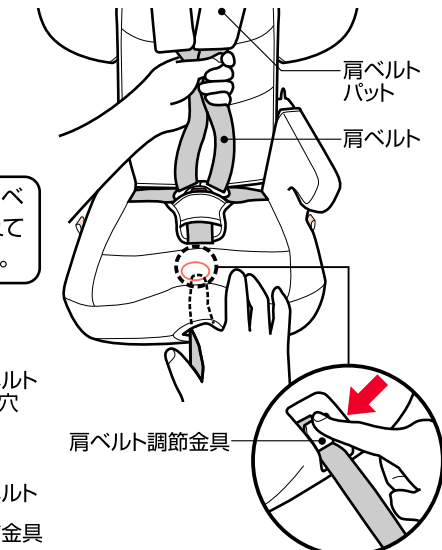

3…締め方

肩ベルト調節ストラップを手前に引っばると、肩ベルトは締まります。

補足

お子様の肩と肩ベルトの間に指が1本入る程度を目安に、調節してください。



注意

肩ベルト調節ストラップを上引っ張ると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。


チャイルドシート (GROUP I 9kg以上18kg以下) としての使い方

ISOFIX・テザーアンカーを取り付ける

1

ロック解除ボタンを押して、左右のISOFIXコネクタを目いっぱい押し出します。


※インジケータは赤色です。

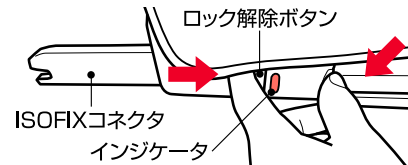

2

左右のISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに連結します。

※インジケータは緑色になっていることを確認してください。

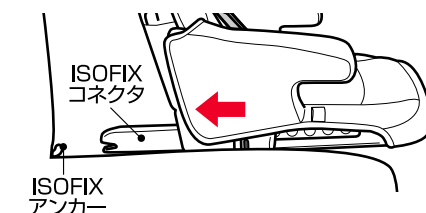


3

さらに、本装置と車両の座席の背もたれとの間に隙間がなくなるまでゆっくり押し込んでください。

確実にロックされているか、本体を前後に揺すって確認してください。

※ヘッド部分を持って、前後に揺すらないでください。破損するおそれがあります。

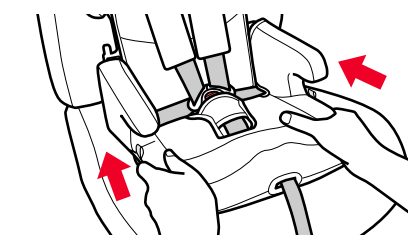

警告

左右のISOFIXコネクタをISOFIX取付金具に確実に差し込み、固定してください。固定されていないと重大な事故・傷害を受けるおそれがあります。


ISOFIXの取り外し方

本装置の座面を押しながら、ISOFIXアンカーに連結された左右のISOFIXコネクタを、ロック解除ボタンを押して取り外します。

※ロックが解除されると、インジケータは赤色になります。


注意

取り付け・取り外しの際、ISOFIXコネクタが片側のみ接続された状態で本体を左右に揺すると、ISOFIXコネクタが破損しますので絶対におやめください。

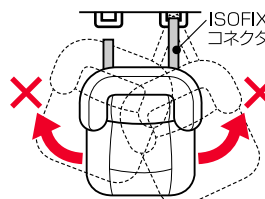

4

テザーアンカーストラップ調節ボタンを押しながら、テザーアンカーストラップを引き出します。

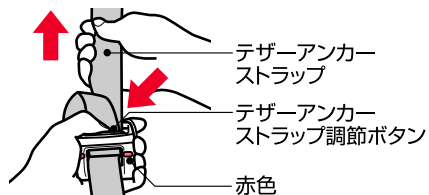

5

テザーアンカーフックを、テザーアンカーに取り付けます。


テザーアンカーフック

テザーアンカー

※車両によってテザーアンカーの位置が異なりますので、車両の取扱説明書で確認してください。

6

手前のテザーアンカーストラップを引っ張り、インジケータが緑色になるまで締め付けます。

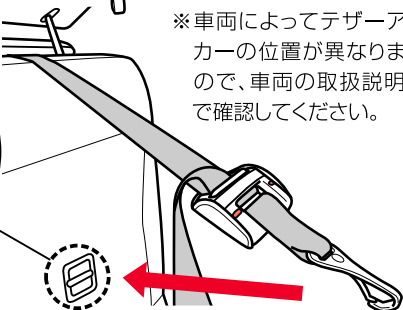

使用時の確認


- 左右のISOFIXコネクタがISOFIXアンカーに、確実に連結されて(インジケータ:緑色)いること。本装置を前後に揺すってもぐらつきがないこと。
- テザーアンカーフックがテザーアンカーに確実に取り付けられ(インジケータ:緑色)、テザーアンカーストラップに緩みがないこと。
- 本装置の肩ベルトが緩んでいる場合は肩ベルト調節ストラップを手前に引いてください。



3点式シートベルトで取り付ける

1

ISOFIXコネクタを収納し、車両の座席に置きます。車両のシートベルトを引き出し、車両のシートベルトを本体と背カバーの間に通し、左右のシートベルトフックにしっかりと掛け、車両のバックルに固定します。

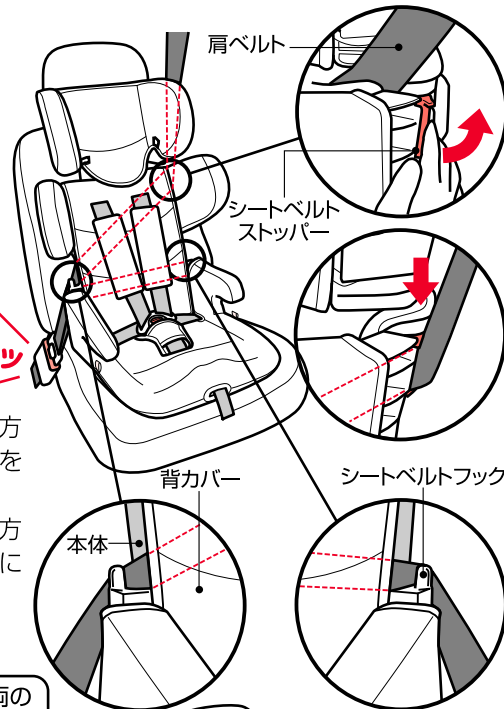

2

シートベルトストッパーを矢印の方向に押し上げ、車両の肩ベルトを通します。車両のシートベルトを巻き戻し方向に引っ張って、ぐらつかないようにしっかり取り付けてください。



注意

車両のシートベルトが車両のバックルに確実に固定されていることを確認してください。

使用時の確認

- 車両のシートベルトのタングとバックルが確実にセットされていること。
- 本装置を前後に揺すって、ぐらつきがなく安定していることを確認してください。
- 肩ベルトがねじれていないか確認してください。
- 本装置の肩ベルトが緩んでいる場合は肩ベルト調節ストラップを手前に引いてください。



ハイバックジュニアシート (GROUP II, III) 15kg以上36kg以下)としての使い方

使用する前の準備

肩ベルトパット、バックル・タング、ベルト類を取り外します。

1

肩ベルトパットストッパーを外し、肩ベルト通し穴から肩ベルトパットを取り外します。




肩ベルトパットストッパーをなくさないようにしてください。

2

連結金具から肩ベルトを取り外して、肩ベルトを引き出します。

3

座面底面にあるバックルベルトを押し込んで、バックルを取り外します。

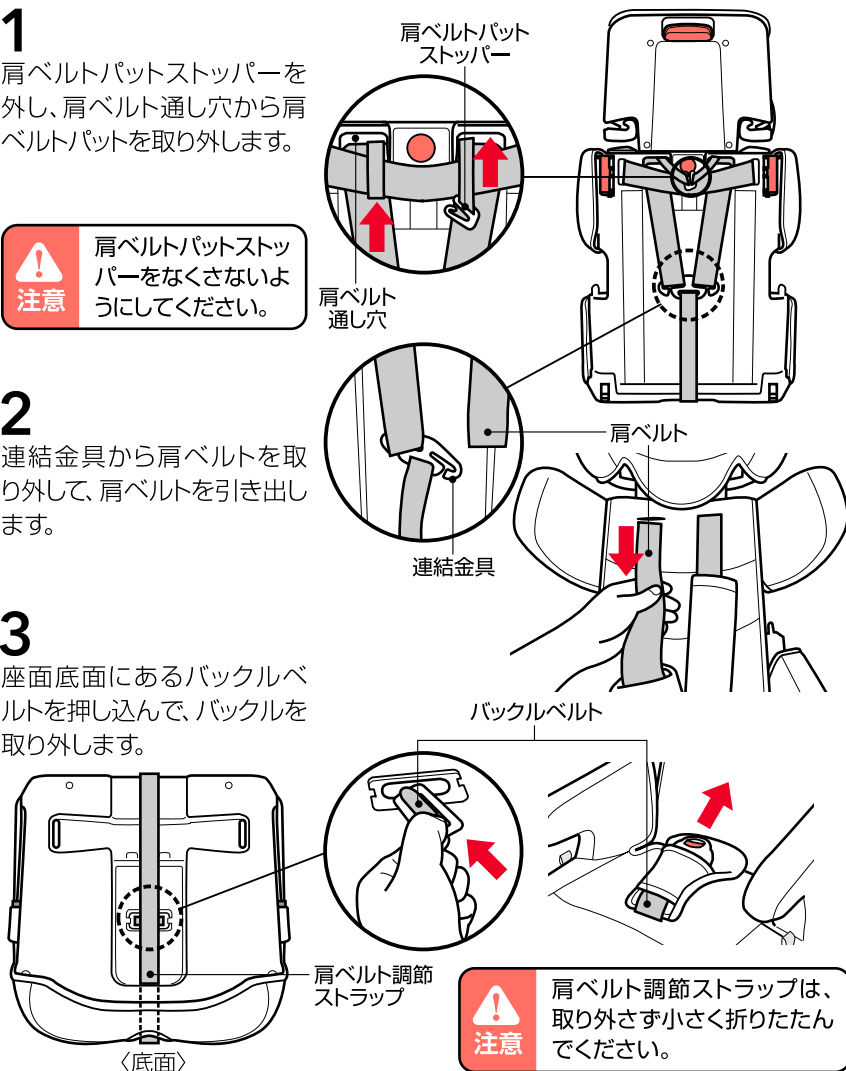

肩ベルト調節ストラップは、取り外さず小さく折りたたんでください。

車両への取り付け方 (ISOFIX)

ISOFIXアンカーを使用しない (ISOFIXアンカーない車両への取り付け等) 状態でもご使用いただけます。その場合は、ISOFIXコネクタを収納してください。

1

ロック解除ボタンを押して、左右のISOFIXコネクタを目いっぱい押し出します。

※インジケータは赤色です。

2

左右のISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに連結します。

※インジケータは緑色になっていることを確認してください。

3

さらに、本装置と車両の座席の背もたれとの間に隙間がなくなるまでゆっくり押し込んでください。確実にロックされているか、本体を前後に揺すって確認してください。

※ヘッド部分を持って、前後に揺すらないでください。破損するおそれがあります。



左右のISOFIXコネクタをISOFIX取付金具に確実に差し込み、固定してください。固定されていないと重大な事故・傷害を受けるおそれがあります。


補足

GROUP II, III ではテザーアンカーを取り付けなくてもご使用いただけますが、邪魔になる場合は、取り付けて (P11 参照) で使用ください。

ISOFIXの取り外し方


本装置の座面を押しながら、ISOFIXアンカーに連結された左右のISOFIXコネクタを、ロック解除ボタンを押して取り外します。

※ロックが解除されると、インジケータは赤色になります。

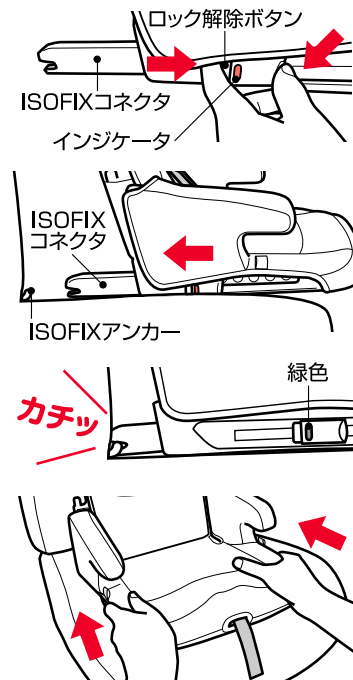

注意

取り付け・取り外しの際、ISOFIXコネクタが片側のみ接続された状態で本体を左右に揺すると、ISOFIXコネクタが破損しますので絶対にやめください。

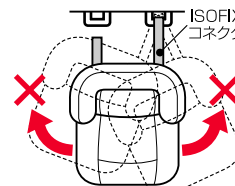


本装置の収納

お子様の乗せ方

1…お子様を乗せる

本装置を車両の座席に置きます。
お子様を深く座らせます。
ヘッドサポートの高さを調節します。

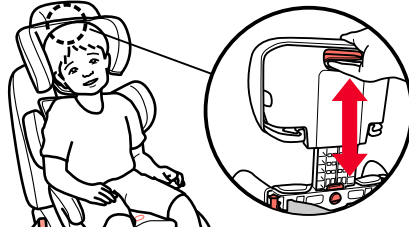

2…腰ベルトを通す

車両の腰ベルトを腰ベルトガイドに通し、車両のバックルに固定します。



3…肩ベルトを通す

車両の肩ベルトをベルト通しフックに通します。



**車両のシートベルトが、
お子さまの顔や首に掛かる場合**

GROUP Iの取り付け方(P16参照)で
ご使用ください。

使用時の確認


- 車両のシートベルトのタングとバックルが確実に固定されていること。
- 本装置を前後に揺すって、ぐらつきがなく安定していること。
- 車両のシートベルトがねじれていないか確認をしてください。

1

ヘッドサポート固定ボタンを押し込んでヘッドサポートを引き抜きます。




背もたれを引き上げる際に、
手を挟まないように注意して
ください。

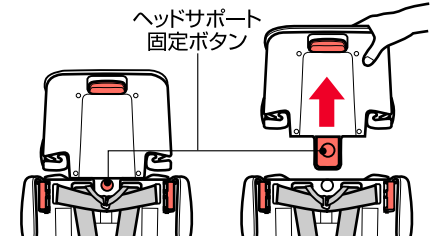

2

ヘッドサポートを側面にある左右の
プレスボタンを、必ず押してから折り
たたんでください。


※プレスボタンを押さないとストッパー
部分が破損し折りたためなくなります。

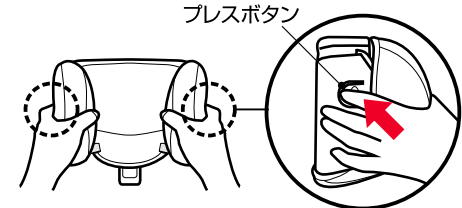

3


折りたたんだヘッドサポートを座面の
上に置きます。

背もたれロック解除ボタンを一番
奥まで強く押し込み、背もたれを一番
上までまっすぐ引き上げた後、前側に
折りたたんでください。

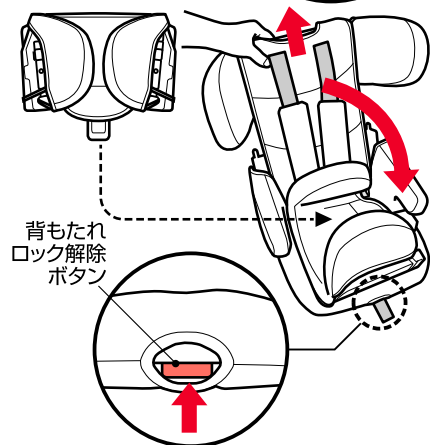

4

座面底面からテザーアンカーのベル
トを緩めてから(P15-5参照)、
テザーアンカーフックを
取り付けます。
テザーアンカースト
ラップを締め付け、
しっかり固定します。

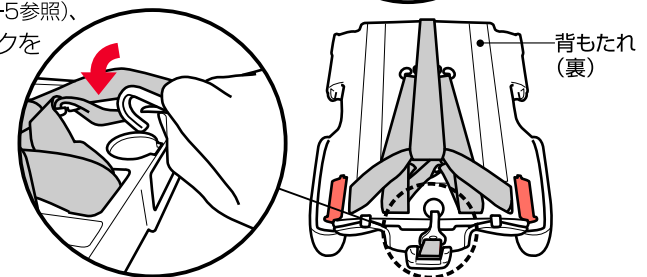

バックルに固定した際、「カチッ」と
音がしたことを確認してください。



ベルト通しフックに通す際に指を
挟まないように注意してください。

補足

車両のシートベルトは、お子様の
身体と肩ベルトの間に指が1本入る
程度を目安に調節してください。


カバーの取り外し方

ヘッドサポート固定ボタンを押し込んでヘッドサポートを引き抜きます。

(P20-1 参照)

ヘッドサポートカバーは、ベルト通しフックに掛けてあるゴム(左右2カ所)を外します。


背力バーは、背もたれの裏側で留めてあるフック(左右2ヵ所)を取り外します。

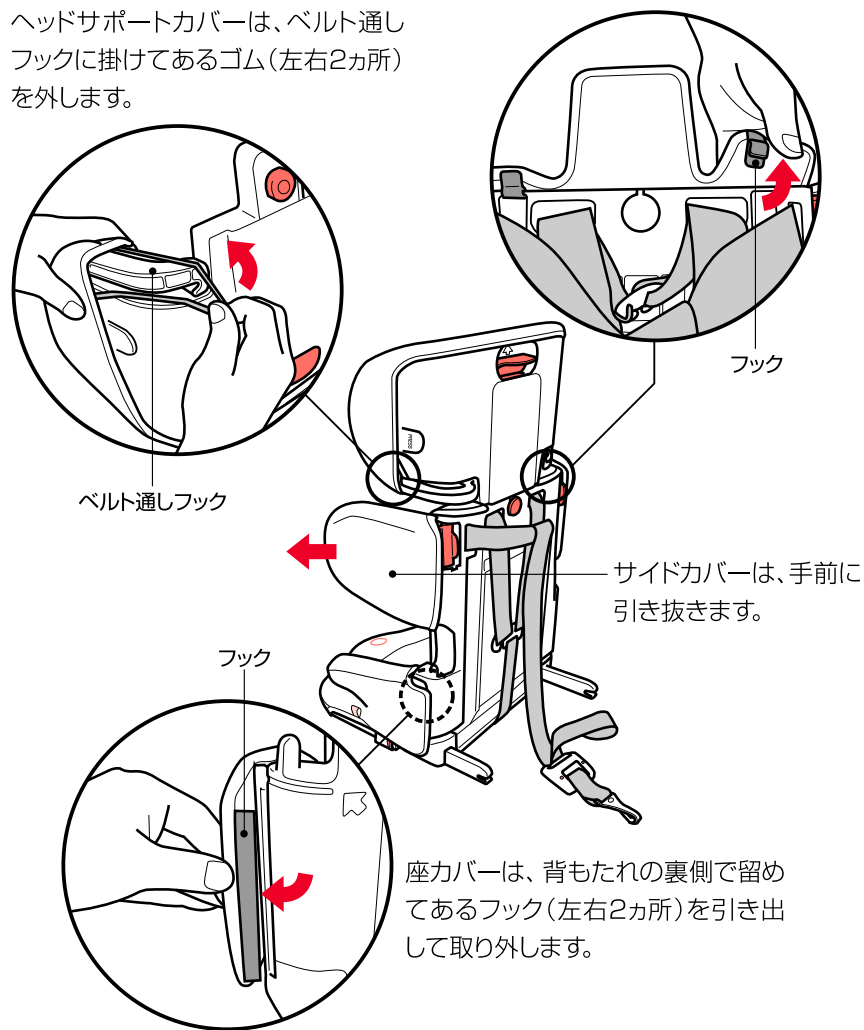

各部のお手入れ

カバー・パット

- 中性洗剤を使い、手洗いしてください。
 - 蛍光増白剤を含まない洗剤を使用してください。
 - 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。
 - 風通しのよい日陰で干してください。
 - しっかり乾くまで使用しないでください。
 - アイロンがけはしないでください。
- 

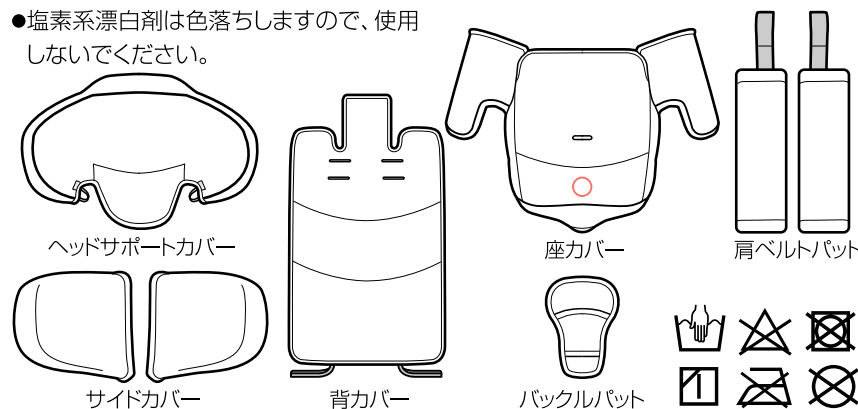

本体、バックル・タンク、テザーアンカー、ベルト・金具類、ウレタン

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。

