


  
ハイバックジュニア  
ISOFIX

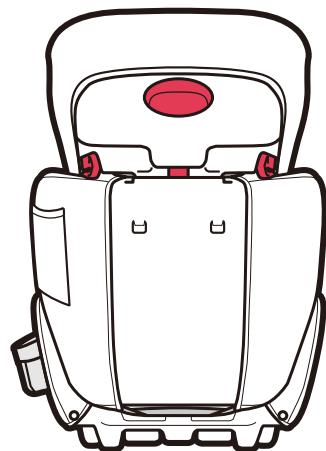

企画・販売  
 **SANSHO**  
株式会社 シーエー産商  
本社 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51  
<http://www.ca-sansho.co.jp/>  
お客様相談窓口  
●本製品に関するお問い合わせ(月曜日～金曜日 ※弊社休日は除く)  
**0120-034-017**  
受付時間／AM10:00～12:00・PM1:00～5:00

MC-3001-3002-07

  
ハイバックジュニア  
ISOFIX  
取扱説明書/保証書

ご使用になる前に必ずこの『取扱説明書』を読んでいただき、  
十分にご理解された上で、記載の内容に従って正しくご使用ください。



※本書に使用しているイラストは、取り扱い方や使い方をわかりやすくするため、実際とは多少異なる場合があります。  
シートを傷めるおそれがあるため、**本革シートの車両**はそのまま取り付けないで  
ください。取り付ける場合は、保護シート等を敷いてからお取り付けください。(別売)

# ご使用になる前に

## 本装置について

- 本装置は、準汎用(セミユニバーサル)型年少者用補助乗車装置です。  
本装置は、ヨーロッパ基準規格(UN/ECE R44/04)に適合していますが、一部の車両に取り付けることができない場合があります。また『取扱説明書』にはお客様の安全上とても重要な内容が記載されていますので、必ずその取り扱い方法を守り本装置をご使用ください。
- 本装置は、協定規則第16号(UN/ECE R16)で認可されたISOFIXアンカー(取付金具)が装備されている車両にご使用いただけます。
- 本装置は、3点式シートベルトの装備されている座席にご使用できます。2点式シートベルトの座席にはご使用できません。
- エアバッグの装備されている座席には取り付けられません。(サイドエアバッグを除く)
- ご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」まで、お問い合わせください。  
※必ず車両の『取扱説明書』をご確認のうえご使用ください。

## 目次

●ご使用になる前に 本装置について	1
ご使用いただけるお子様の目安と取り付け方	2
取り付けることができる座席	3
取り付けることのできない座席	3
取り付けることができる3点式シートベルト	4
取り付けることのできないシートベルト	4
安全にご使用いただくために	5
●各部の名称	7
●組み立て方	8
●ハイバックシート として使用する	9
ISOFIXコネクタを3点式シートベルトを併用して使用する	9
ISOFIXを取り付ける	9
お子様の乗せ方	10
3点式シートベルトのみで使用する	11
●ブースターシート として使用する	12
ISOFIXコネクタを3点式シートベルトを併用して使用する	12
お子様の乗せ方	12
3点式シートベルトのみで使用する	12
●お手入れのしかた	13
カバーの取り外し方	13
カバー類	13
本体・座面・ウレタン	13
●保証規定／保証書	14

## 本書を読んでいただくためのポイントマーク

下記、警告・注意・補足は安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

### ！警告

### ！注意

### 補足

事故につながったり、生命の危険・重大な傷害のおそれがあることを記載しています。

安全のため、ご注意していただきたいことを記載しています。

より安全・快適にご使用していくことを記載しています。

## ご使用いただけるお子様の目安と取り付け方

- 本装置は、お子様の年齢や体重により取り付け方が異なりますので、ご使用の前にお子様に合った取り付け方を確認し、ご使用ください。


### MCハイバックジュニア ISOFIX



- 年齢の目安… 3歳頃～11歳頃
- 身長の目安… 95～138cm以下

- 年齢の目安… 6歳頃～11歳頃
- 身長の目安… 110～138cm以下

### ISOFIXコネクタと3点式シートベルトを併用して使用する

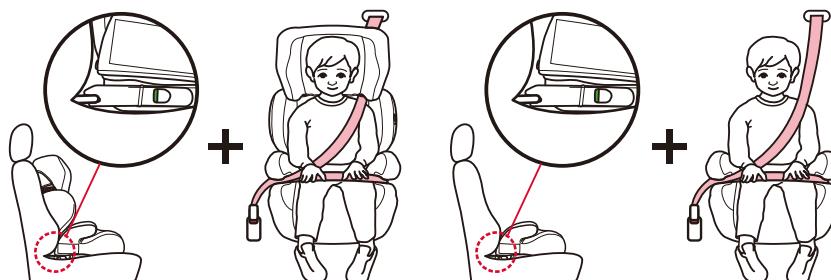

### 3点式シートベルトのみで使用する




※「年齢・身長の目安」は、あくまでも“目安”です。体重条件を満たしていないお子様は、ご使用いただけません。

# ご使用になる前に

## 取り付けできる座席

### ●「3点式シートベルト」の座席。

(腰ベルトの左右と、肩ベルトの3点で身体を支えるシートベルト)

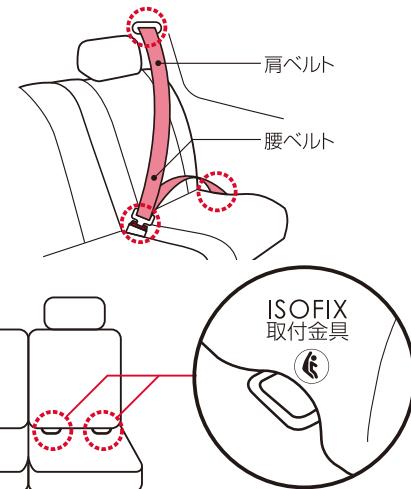

### ●「ISOFIX取付金具」が装備されている座席。

(座席の背もたれと、座面との間に装備されている固定具)

※ご不明な場合は車両の『取扱説明書』をご確認いただくか、車両をご購入された販売店にお問い合わせください。

**補足** ISO FIX取付金具は、通常2列目の左右座席に装備されています。

## 取り付けできない座席

### ●座面の幅が36cm以下、座面の奥行が40cm以下の座席。

### ●エアバッグが装備されている座席。


※サイドエアバッグのみの場合は、ご使用いただけます。

### ●本装置を使用することにより、緊急時に同乗者が脱出する際に妨げになる座席。

### ●座席と本装置との間に大きな隙間ができる座席、また車両のヘッドレストと本装置が干渉して固定が不安定になる座席。

※座席の背もたれを起こしたり、ヘッドレストを上下に調節したり外すことで、取り付けることができる場合があります。

### ●本装置の背もたれからISO FIX取付金具までの奥行きが7.5cm以上の座席。



### ●本装置を取り付けた際に運転に支障をきたす座席。

### ●助手席や進行方向に対し、横向きや後ろ向きの座席には取り付けないでください。



### ●極端なバケットシート。座面・背面が極端に凹んだ座席、座面の凹凸が大きく、取り付けたときに不安定になる座席。

### ●本革シート、レザーシートの座席。

※シートを傷めるおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けてください。取り付ける場合は、必ず保護シート(別売)等を敷いてからお取り付けください。

## 取り付けできる3点式シートベルト

### 〈3点式シートベルトの種類〉

#### AELR式シートベルト〈チャイルドシート固定機能付シートベルト〉

すべて引き出した後で巻き戻すと、チャイルドシート固定機能がはたらき、それ以上伸びなくなるシートベルト。(シートベルトをすべて巻き戻すと解除される)

#### ELR式シートベルト〈緊急ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ゆっくり引き出すと自由に入り出しますが、急に引き出したり急ブレーキ等のショックが加わるとロックするシートベルト。

#### ALR式シートベルト〈自動ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

引き出す途中で止めると、ベルトが自動ロックされ引き出せなくなるシートベルト。

#### NLR式シートベルト〈非ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ロック機能がなく、すべて引き出して長さを調整するシートベルト。

#### マニュアル式シートベルト

巻き取り機能のない3点式シートベルト。

## 取り付けできないシートベルト

### ●2点式シートベルト。 (腰ベルトの左右2点で身体を支えるシートベルト)



### ●シートベルトの取り付け部が上下(肩ベルト・腰ベルト)とも、巻き取り式のシートベルト。



### ●腰ベルト、または肩ベルトがドアに取り付けられている。



### ●本装置の車両シートベルト通し口よりも、車両のバックルが前に出ている。



### ●自動式ショルダーベルト(パッシブシートベルト)※が、装備されている。

※ドアを閉めると自動的にシートベルトを装着する機能があるシートベルト。



### ●受け側のバックルベルトが長いため、車両のバックルやタンクが本装置とあたつて、シートベルトが緩み、しっかり締め付けができない。



# ご使用になる前に

## 安全にお使いいただくために

記載内容を守らないと、生命の危機または重大な傷害につながるおそれがあります。

### ⚠️ 警告

- 本装置は、『取扱説明書』通りに取り付けてください。



- 車両のシートベルトや座席の種類・形状により、『取扱説明書』通りに取り付けできない場合は、使用しないでください。



- 衝突等で本装置が強い衝撃を受けた場合、破損の可能性がありますので使用しないでください。



- 拘束機能に影響を与えるおそれがありますので、本装置のカバー、付属金具等を外して使用しないでください。



- エアバッグが装備されている座席には、使用できません。



※サイドエアバッグのみの場合は除く。

- お子様を本装置に乗せる際は、車両の腰ベルトが骨盤の低い位置で固定され、車両の肩ベルトは、お子様の首に掛からないように適切な位置で拘束してください。



- お子様を乗せたまま車両から離れないでください。不慮の事故につながるおそれがあります。



- 走行中に車両のシートベルトの調節、お子様の乗せ降ろし(乗り降り)は絶対しないでください。



- 緊急時に脱出の妨げになる座席には、決して取り付けないでください。



※例:片側スライドドアのドア側座席など




- 本装置を屋外に放置しないでください。日光や雨等で機能を損ねるおそれがあります。



記載内容を守らないと、傷害または事故につながるおそれがあります。

### ⚠️ 注意

- 本装置は車両専用ですので、車両以外での使用はしないでください。

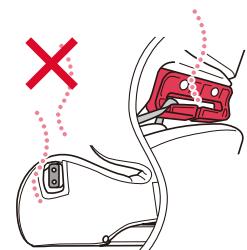

- 走行や運転操作の支障になる座席には、決して取り付けないでください。



- 本装置に日光が当たりますと、熱くなつてお子様がやけどをするおそれがありますので、お子様を乗せる前に金属部分・樹脂部分に触れて熱くなつてないかを確認してからご使用ください。



- お子様が転倒する危険がありますので、本装置の上で立ち上がったり、中腰にさせないようにしてください。



- 本装置の可動部分に水やジュース等をかけないでください。部品の故障の原因になります。



- 車両内に傷害を与える可能性のあるものを放置しないでください。万一の際に、お子様や同乗者がけがをするおそれがあり危険です。



- 本装置にお子様を乗せない時でも、安全のため必ずISOFIXコネクタまたは車両のシートベルトで固定してください。衝突時や急ブレーキをかけた際、本装置が移動してけがをするおそれがあります。



- 本装置をホコリの多い場所に放置したり使用したりすると、ISOFIXコネクタの可動部分が詰まって、故障の原因になる場合があります。




- 車両のシートベルトがねじれたり、緩んだ状態で使用しないでください。



- 改造・修理はしないでください。破損・故障の原因になります。




## 各部の名称

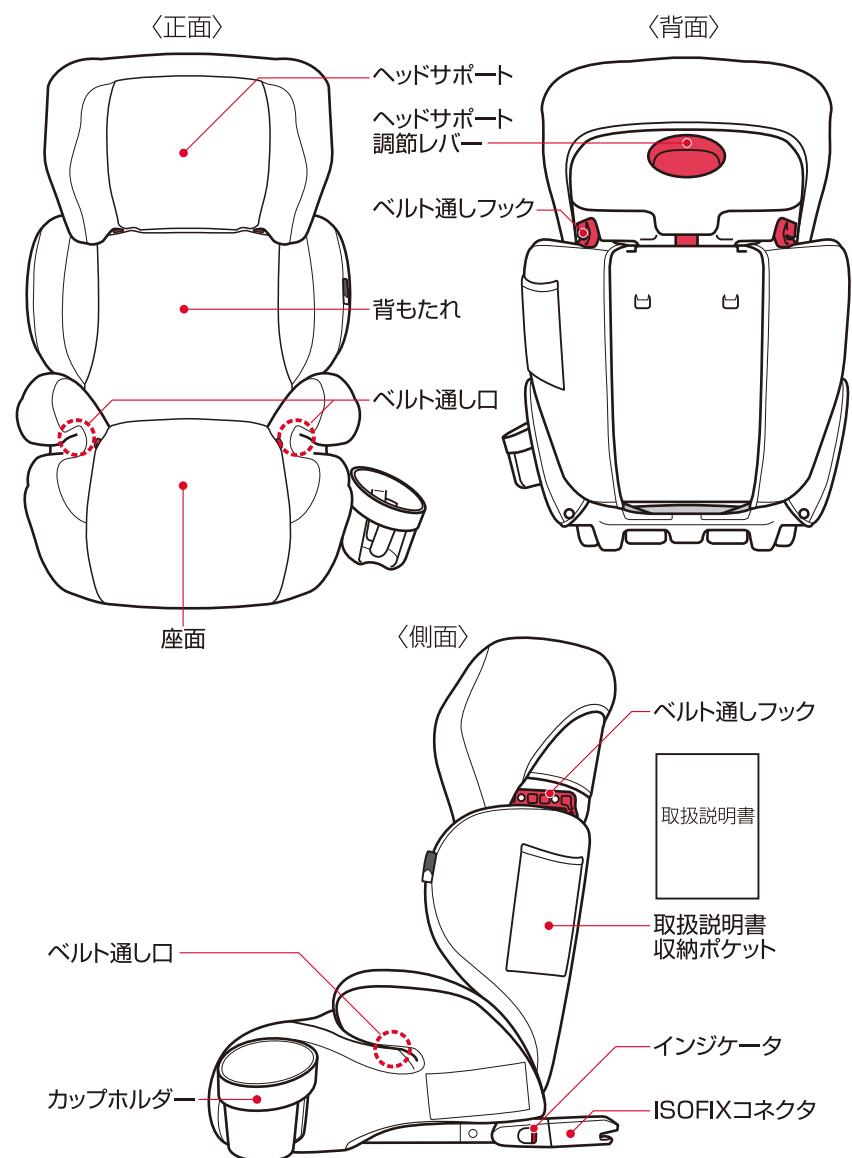


## 組み立て方

背もたれと座面を取り付ける前に、ISOFIXコネクタが出ていないか確認してから取り付けてください。ISOFIXコネクタが出ていている場合は、座面に収納してください。  
※手や指を挟まないように注意してください。

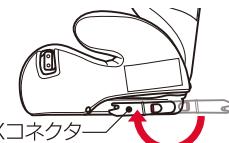

1

背もたれと座面を水平にして、  
背もたれのジョイント部分を  
座面のジョイント部分に合  
わせします。

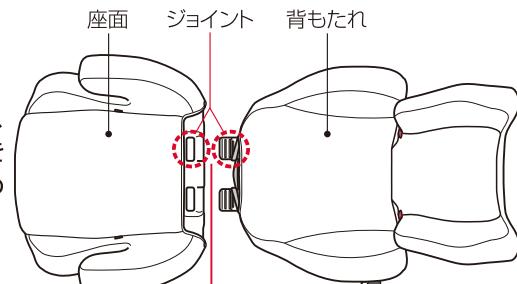


2

ヘッドサポートと座面を持ち  
ながら、ヘッドサポート・背も  
たれをゆっくり引き上げます。



### カップホルダーの取り付け方

左右いずれかのカップホルダーの差し  
込み口に合わせ、差し込んでください。

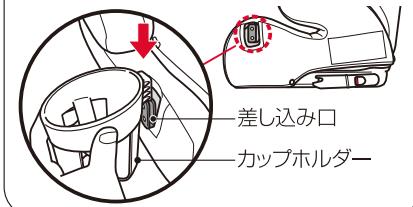



引き上げるときにスムーズに上がらない場合は、  
再度確実に差し込んでから引き上げてください。  
無理に引き上げると破損のおそれがあります。

## ハイバックシートとして使用する

### ISOFIXコネクタとシートベルトを併用して使用する

#### ●取り付け作業前にスペースの確保

後部ドアが全開可能で、平坦な場所で取り付けをしてください。前席を前に倒したり、前にスライドさせて作業スペースを確保してください。  
後部座席がリクライニングで倒れている場合は、一番起きた位置にしてください。

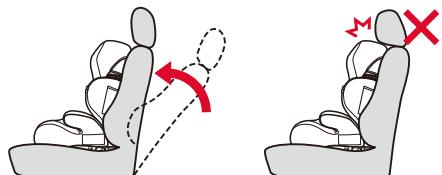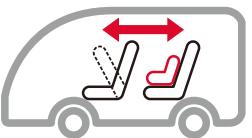


取り付ける際は、座席の背もたれを起こしてください。  
座席のヘッドレストが本装置に当たる場合は、上にあげるか取り外してください。

#### ISOFIXを取り付ける


1

車両の座席の背もたれの下部分を少し押し上げて、ISOFIX取付金具の位置を確認してください。

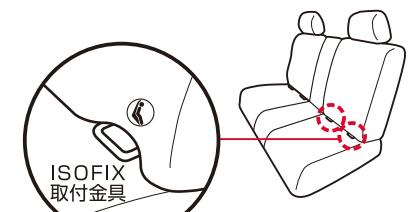


2

左右のISOFIXコネクタを引き出してください。

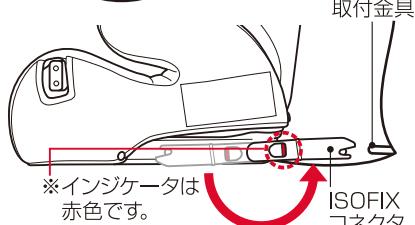

3

ISOFIX取付金具に左右のISOFIXコネクタの位置を合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込みます。  
さらに、本装置と車両の座席の背もたれとの間に隙間がなくなるまでゆっくり押し込んでください。  
確実にロックされているか、本体を前後に軽く揺すって確認してください。

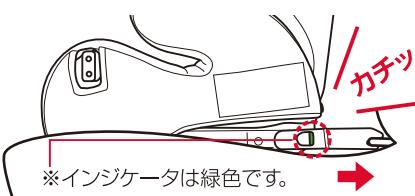

## お子様の乗せ方


4

お子様を本装置に深く座らせてください。

ヘッドサポート調節レバーを持ち上げて、ヘッドサポートがお子様の頭よりやや高くなっている位置に調節してください。




横向きや後ろ向きの座席には取り付けないでください。  
お子様を座らせた際、頭頂部がヘッドサポートから出ないよう高さを調節してください。

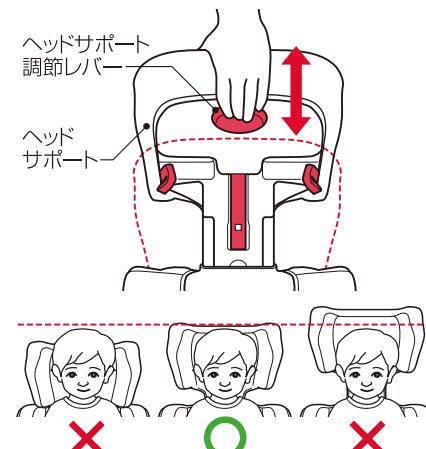


5

車両の肩ベルトを本装置のベルト通しフックに通します。  
車両の腰ベルトが左右のベルト通し口にしっかりと掛かり、お子様の骨盤の低い位置にくるようにしてください。  
車両のシートベルトをバックルに「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。

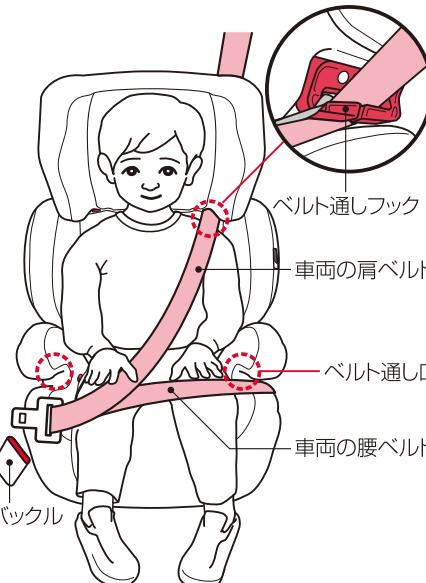

取り付け・取り外しの際、ISOFIXコネクタが片側のみ接続された状態で本体をひねったり左右に揺すると、ISOFIXコネクタが破損しますので絶対におやめください。

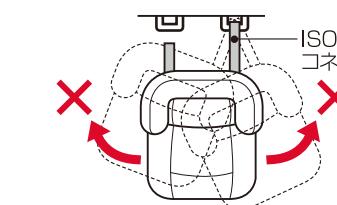


お子様の腕を車両のシートベルトで挟まないように、車両のシートベルトの上になるようにしてください。

## ハイバックシートとして使用する

### お子様の乗せ方

6

車両の腰ベルトが緩んでいる場合は、車両の腰ベルトを引っ張り(Ⓐ)、車両の肩ベルトを巻き戻して(Ⓑ)シートベルトの緩みがないように確実に装着してください。

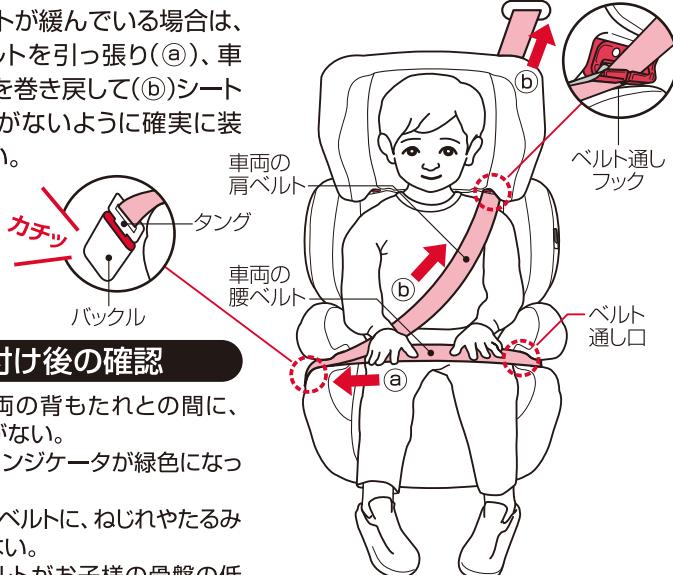

#### 取り付け後の確認

- 本装置と車両の背もたれとの間に、大きな隙間がない。
- ISOFIXのインジケータが緑色になっている。
- 車両のシートベルトに、ねじれやたるみができるいない。
- 車両の腰ベルトがお子様の骨盤の低い位置にあり、車両の肩ベルトがお子様の首に掛かっていない。
- ベルト通しフック、座面左右にあるベルト通し口に車両のシートベルトがしっかりと掛けている。
- 車両のバックルにタングが確実にセットされていること。

#### 3点式シートベルトのみで使用する

- ハイバックシートは、ISOFIXと3点式シートベルトの併用を推奨しますが、3点式シートベルトのみでもご使用いただけます。

ISOFIXコネクタが出ている場合は座面に収納してから、「ハイバックとして使用する（お子様の乗せ方:4→5→6）」の手順でご使用ください。（P10・P11参照）



## ブースターシートとして使用する

### ISOFIXコネクタと3点式シートベルトを併用して使用する


- 22kg以上かつ110cm以上のお子様は、背もたれを外して座面のみ（ブースター）でもご使用いただけます。

1

背もたれを倒し、座面を背もたれから取り外します。※背もたれは大切に保管してください。ハイバックとして使用する（ISOFIXとシートベルトを併用して使用する：1→2→3）」の手順でISOFIXを取り付けてください。（P9参照）

2

お子様を深く座らせます。  
車両の腰ベルトは、左右のベルト通し口にしっかりと掛けられ、お子様の腰骨の低い位置にくるようにしてください。  
※車両の腰ベルトが緩んでいる場合は、車両の腰・肩ベルトを引っ張り(Ⓐ～Ⓑ)、確実にフィットするように装着してください。  
車両の肩ベルトは、肩の位置にくるように調節してください。  
タングを車両のバックルに、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。

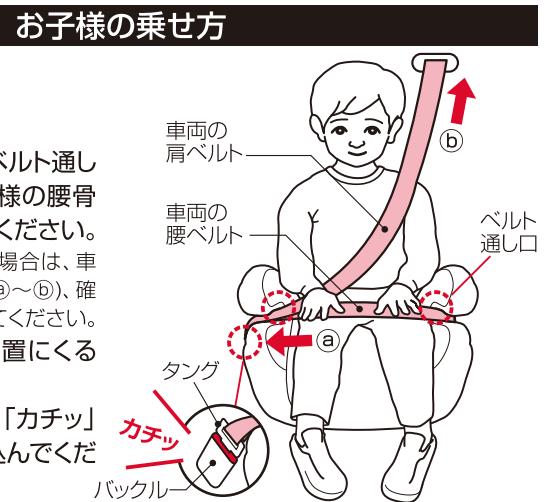

取り付け後の確認（左頁）をしていただいたうえでご使用ください。

- 注意** 車両の肩ベルトが、お子様の首に掛けないように注意してください。  
身長が低くて首に掛かる場合は、背もたれ付（ハイバックシート）でご使用ください。

- 注意** お子様が乗っていないときでも車両のシートベルトで本装置を固定してください。

#### 3点式シートベルトのみで使用する

- ブースターシートは、ISOFIXと3点式シートベルトの併用を推奨しますが、3点式シートベルトのみでもご使用いただけます。

ISOFIXコネクタが出ている場合は座面に収納してから、「ブースターシートとして使用する（お子様の乗せ方:2）」の手順でご使用ください。

# お手入れのしかた

## カバーの取り外しかた

### 〈本体カバー・ヘッドカバー〉


本体カバーは、座面のジョイントに掛かっているゴムを外して取り外します。

ヘッドカバーは、座面のジョイントとベルト

通しフックに掛かっているゴムを外して取り外します。

### 〈座面カバー〉

座面カバーは、座面に固定してあるホック(4ヵ所)を外して取り外します。

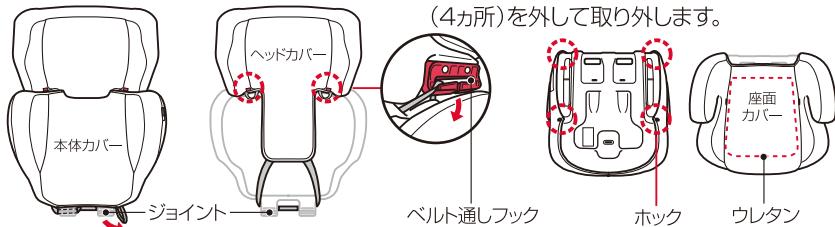


## カバー類

- 中性洗剤を使い、押し洗いしてください。
- 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。

- アイロンがけはしないでください。
- 脱水機・乾燥機等は使用せず、タオル等で水分を十分取り、風通しのよい日陰で干してください。



## 本体・座面・ウレタン

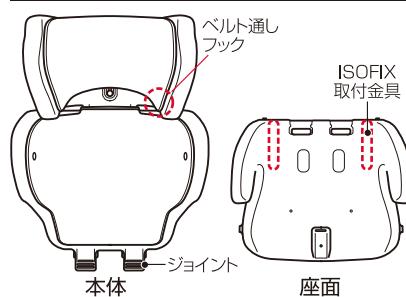

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。
- ISOFIXコネクタ、ベルト通しフック、ジョイントに付いた水分や汚れは、しっかり拭き取って乾かしてください。



## 保証規定

- 本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より1年間です。
- 保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
  - フレームおよびプラスチック部品の自然劣化。
  - 天変地異や、事故などによる故障や損傷。
  - 保証書および販売証明書のご提示がない場合。
  - 間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
- 原則として、一度ご使用になった製品は、パーツ欠品、加工不良のものを除き保証いたしかねます。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合は「お客様相談窓口」にご相談ください。
- 製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねことがあります。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。この保証期間後においてご不明な点がありましたら「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

## 保証書

お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちにご記入いただき、レシートまたは販売証明書(ご購入年月日・販売店がわかるもの)と一緒に大切に保管してください。

商品名 MC ハイバックジュニアISOFIX	お買い上げ 年月日 保証期間 お買い上げ日より1年間	故障内容記入欄
お客様 お名前 ご住所	TEL	
販売店 店名 住所	TEL	

- 万一故障が発生した場合は、この保証書とレシートまたは販売証明書をご提示ください。
- ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することはありません。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- \*品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。