

TOM'S®
Highback FIX Compact
 ハイバックフィックスコンパクト



企画・販売元

株式会社シーエー産商

〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51

お客様相談窓口

0120-034-017

受付時間 AM10:00～12:00・PM1:00～PM5:00(月曜日～金曜日※弊社休日を除く)

本製品は、(株)トムスとの契約により、(株)シーエー産商が企画・販売するものです。

TOM'S®

TM5003-2025-08

TOM'S®
Highback FIX Compact
 ハイバックフィックスコンパクト

取扱説明書/保証書

ご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』を読んでいただき、
 十分にご理解された上で、記載の内容に従って正しくご使用ください。



R129/04



本装置は、身長**100～150cm**までのお子様用です。

※本書に使用しているイラストは、取り付け方や使い方をわかりやすくするため、実際とは多少異なる場合があります。

目次

■ご使用になる前に	梱包内容	1
■各部の名称	本装置について/ご利用にあたって	2
■本装置の使い方	お子様の身長に合わせて2通りの使い方があります	3
■本装置の組み立て方		7
■取り付けできない座席		8
■使用できるシートベルト	3点式シートベルト	9
■使用できないシートベルト		10
■安全にご使用いただくために		11
■各部の使い方	ISOFIXコネクタ	13
	ヘッドサポート	14
■ハイバックシートモード	取り付ける前に	15
	ISOFIXと3点式シートベルトを併用して使用する	16
	取り付け後の確認	19
	3点式シートベルトのみを使用する	19
	お子様の降ろし方	19
■ブースターシートモード	お子様を乗せる前に	20
	ISOFIXと3点式シートベルトを併用して使用する	20
	お子様の乗せ方	21
	3点式シートベルトのみを使用する	21
	お子様の降ろし方	21
■お手入れのしかた	カバーの取り外し方/カバーの取り付け方	22
	カバー/本体等	24
■保証規定/保証書		26

【梱包内容】

ご使用の前に、各部品がそろっていることをご確認ください。



ISOFIXガイドキャップ
(2個)



本書



本装置

〈サイズ〉W445×D440×H600mm 〈重量〉6.5kg

ご使用になる前に

本装置について

本装置は、安全基準(UN ECE R129/04)*に適合しており、身長が100～150cmまでのお子様を対象とした、R129(i-Size)改良型年少者用補助乗車装置です。



*UN ECE R129は、従来の安全基準「UN ECE R44/04」適合のチャイルドシートと比べ、より安全性を高めるために推進された新しい安全基準です。

●新基準UN ECE R129の詳細については、弊社HPをご覧ください。(QRコード↑)

本装置は、身長が100～150cm(3歳頃～12歳頃)までは、ハイバックシートモードとして、身長が135～150cm(10歳頃～12歳頃)までは、ブースターシートモードとしてもご使用いただけます。本装置は、ISOFIX取付金具を装備している車両、または3点式シートベルトが装備されている車両に装着できますが、装備されていても車種によっては適合しない場合がありますので、必ず「車種別適合表」、車両の「取扱説明書」をご確認ください。

●車両の「取扱説明書」において「i-Size」に対応すると表記されていない場合でも、取り付け可能な場合がありますので、「車種別適合表」を参照してください。

〈中古品のご使用について〉

前の使用者の使用履歴や使用状況が不明な場合は、ご使用をお控えください。特にキズやひび割れ等の損傷がある場合は、事故等により強い衝撃を受けたおそれがありますので決して使用しないでください。

ご不明な点は、お買い求めになった販売店または弊社「お客様相談窓口」まで、お問い合わせください。

ご利用にあたって

●本書を読んでいただくためのポイントマークについて

下記のポイントマークは安全に関する内容ですので、必ず守っていただき本装置をご使用ください。



警告

事故につながったり、生命の危険、重大な傷害のおそれがあることを記載しています。



注意

安全のため、ご注意ください。記載しています。


補足

より安全・快適にご使用していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。


✕ 図に表示している行為の禁止を示しています。

各部の名称

〈正面〉

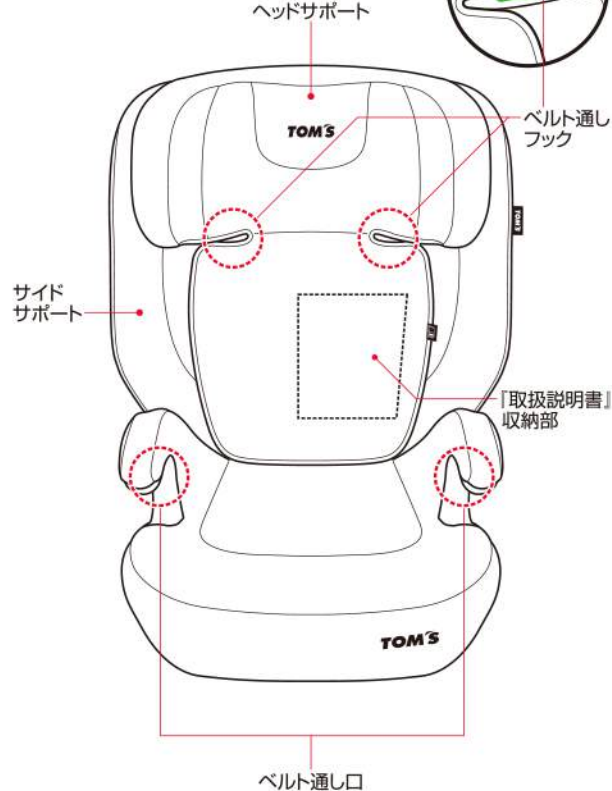

〈側面〉

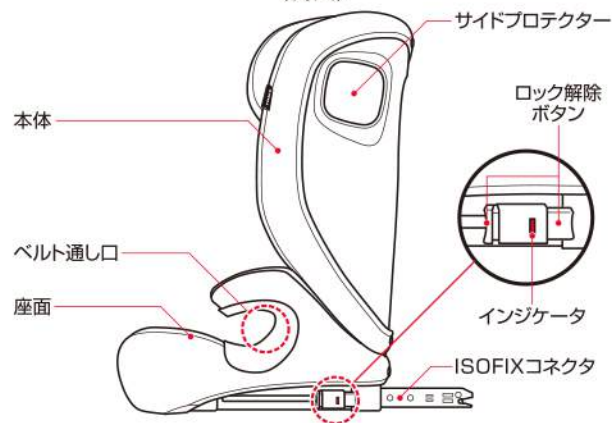


ヘッドサポート
調節レバー

〈背面〉



〈底面〉

ECEラベル/TOM'S JANシール

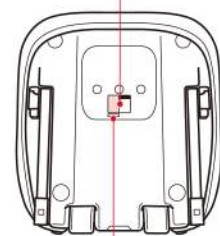

シリアルナンバー

本装置の使い方

お子様の身長に合わせて2通りの使い方があります

※体重は目安です。お子様の身長に合わせてご使用ください。

ハイバックシートモード

身長 100～150cm

- 年齢の目安…3歳頃～12歳頃
- 体重の目安…約15～36kg

ISOFIXと、車両の3点式シートベルトを併用して
お子様を拘束します。



車両の3点式シートベルトのみで、お子様を拘束します。

※ISOFIXとシートベルトの併用を
推奨しますが、シートベルトのみ
でもご使用いただけます。




条件を満たさないお子様
には、絶対に使用しないで
ください。

ブースターシートモード

身長 135～150cm

- 年齢の目安…10歳頃～12歳頃
- 体重の目安…約30～36kg

ISOFIXと、車両の3点式シートベルトを併用して
お子様を拘束します。

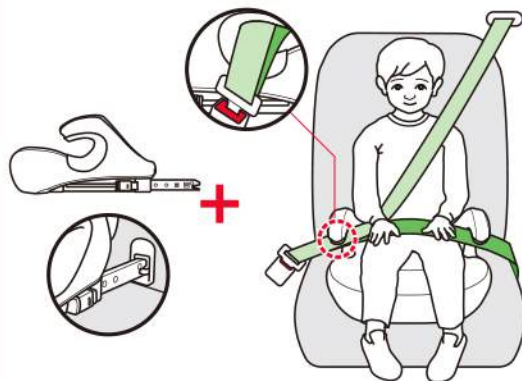

車両の3点式シートベルトのみで、お子様を拘束します。

※ISOFIXとシートベルトの併用を
推奨しますが、シートベルトのみ
でもご使用いただけます。




条件を満たさないお子様
には、絶対に使用しないで
ください。

本装置の組み立て方

1


背もたれのフックを、
座面のジョイントに
差し込みます。

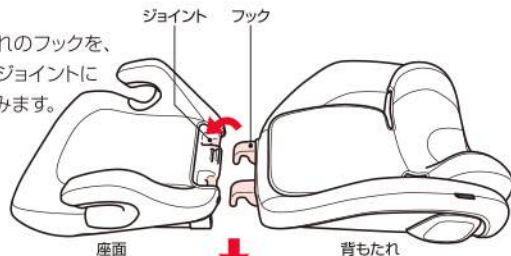

注意
組み立てる際に、座面
と背もたれの接合部
に指を挟まないよう
ご注意ください。

2

背もたれを押さえながら、座面を
ゆっくり引き上げます。

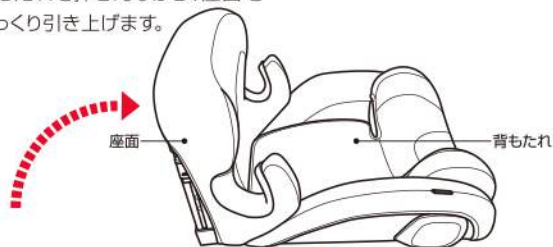

警告 引き上げた際、確実に固定され
ていることをご確認ください。

取り付けできない座席

- 座面の幅が36cm以下、座面の
奥行きが40cm以下の座席。



- 座席と本装置の背もたれとの
間に大きな隙間ができる座席、
または車両のヘッドレストと本装
置が干渉して、固定が不安定に
なる座席。


※座席の背もたれを起こしたり、ヘッドレ
ストを上下に調節したり外すことで、取り
付けることができる場合があります。

- エアバッグが装備されている座席。

※サイドエアバッグや、カーテンエアバッグ
のみの座席にはご使用いただけます。




- 運転操作や、視界の妨げになる
座席。
- ビラーなどに接触して正しく取り
付けできない座席。
- 本装置の背もたれからISOFIX
取付金具までの奥行きが7.5cm
以上の座席。



- 本革シートの座席。

※シートを傷めるおそれがあるため、その
まま本装置を取り付けないでください。
取り付ける場合は、必ず保護マット(別売)
等を敷いてからお取り付けください。

- 本装置が車両のドアトリム等に
干渉して、ドアを閉めることが
できない座席。
- 助手席には取り付けないでくだ
さい。
- 進行方向に対して横向きや後ろ
向きの座席。

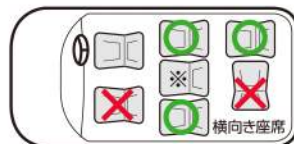


○取り付け可能 ×取り付け不可
※弊社では3人掛け中央座席の適合確認は
おこなっていません。

使用できるシートベルト

3点式シートベルト

必ず3点式シートベルトをご使用ください。

(腰ベルトの左右と肩ベルトの3点で身体を支えるシートベルト)

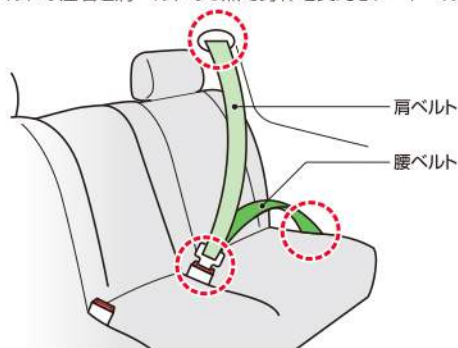

3点式シートベルトの種類



ELR緊急ロック式
〈巻き取り機能付〉

ゆっくり引き出すと自由に伸び縮みし、勢いよく引くとロックするシートベルト。



ALR/ELR
〈チャイルドシート固定機能付〉

すべて引き出した後で自動的に巻き戻り、それ以上伸びなくなる。すべて巻き取るとロックが解除されるシートベルト。



その他

上記にあてはまらないシートベルトは、ジュニアシートモードで、ご使用いただけません。

※ご使用になる前に、車両の「取扱説明書」をご確認ください。

使用できないシートベルト

●シートベルトが装備されていない。

●2点式シートベルト。

※腰ベルトの左右2点で身体を支えるシートベルト。



●車両のバックル、シートベルトが背もたれよりも10cm以上前に出ている。



●肩ベルトの出口が座席より前にある。

(背もたれを起こしたり、座席を前にスライドさせることで使用できる場合があります。)



●自動式ショルダールールシートベルト(パッシブシートベルト)*が、装備されている。

※ドアを閉めると自動的にシートベルトを装着する機能があるシートベルト。



●肩ベルトまたは腰ベルトがドアに取り付けられている。



●受け側のバックルベルトの長さが15cm以上ある。

(車両のバックルやタンクが本装置とあたり、しっかり締め付けができません。)



安全にご使用いただくために

⚠ 警告

記載内容を守らないと、生命の危機または重大な傷害につながるおそれがあります。

- 本装置は「取扱説明書」通りに取り付けてください。
- 車両座席の種類や形状により、「取扱説明書」通りに取り付けてできない場合は、使用しないでください。
- お子様を本装置に乗せて車両のシートベルトをセットする際、骨盤が腰ベルトで拘束されるように低い位置で着用してください。



- 落下や衝突等により本装置が強い衝撃を受けた場合、破損のおそれがありますので使用しないでください。
- 車両のシートベルトを傷つけないように注意してください。傷ついた場合、衝撃時に十分な効果が得られない場合があります。

- エアバッグが装備されている座席には、本装置は使用できません。衝突時、エアバッグの作動により、衝撃を受け非常に危険です。

※サイドエアバッグやカーテンエアバッグのみの場合は、使用できます。



- 緊急時に脱出の妨げになる座席には取り付けしないでください。(例：片側スライドドアのドア側座席など)

- 拘束機能に影響を与えるおそれがありますので、本装置のカバーを外して使用しないでください。

- 本装置を屋外に放置しないでください。日光や雨などで機能を損ねる原因になります。

⚠ 注意

記載内容を守らないと、傷害または事故につながるおそれがあります。

- 本装置は車両専用ですので、車両以外で使用はしないでください。


- 走行や運転操作の支障になる座席には、取り付けしないでください。

- お子様が転倒する危険がありますので、本装置の上で立ち上がり、中腰にさせないでください。

- 車両のシートベルトがねじれたり、緩んだ状態で使用しないでください。

- 炎天下での駐車時には、金属部分や樹脂部分などが熱くなり、やけどをするおそれがあります。お子様を乗せる際には、各部に触れて、熱くなっていないかを確認した上でご使用ください。

- 本装置の可動部分に水やジュース等をかけないでください。部品の故障の原因になります。



- 本装置をホコリの多い場所に放置して使用すると、ISOFIXコネクタの可動部分が詰まって、故障の原因になる場合があります。

- 本装置にお子様を乗せない時でも、安全のため必ずISOFIXコネクタまたは車両のシートベルトで固定してください。衝突時や急ブレーキをかけた際に、本装置が移動してけがをするおそれがあります。



- 車両内に、傷害を与えるおそれがあるものを放置しないでください。万一の際に、お子様や同乗者がケガをするおそれがあり危険です。

- 車両の座席シートの材質・形状によっては、キズや跡が付く場合があります。とくに本革シート等の場合は、本装置と座席シートの間に、保護マット等を敷いてご使用ください。

- 本体カバー類のお手入れに、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。


- 改造・修理はしないでください。破損・故障の原因になります。

各部の使い方


ISOFIXコネクタ

ロックする

ISOFIXのロック解除ボタンを押しながら、左右のISOFIXコネクタを後ろ側に押し出してください。ISOFIXコネクタの先端をISO FIX取付金具に合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込むとロックされます。

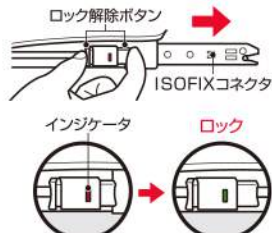

※左右のインジケータが赤色から緑色に変わったことを確認してください。


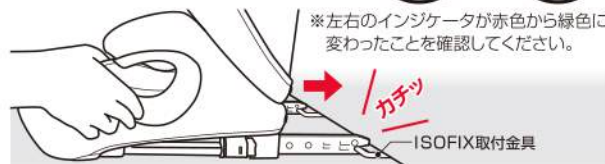


ロックを解除する

ISOFIXのロック解除ボタンを押し、左右のISOFIXコネクタを同時に引き抜いてください。


※左右のインジケータが緑色から赤色に変わったことを確認してください。

補足 ロックを解除する際は、ロック解除ボタンを左右同時に押してください。

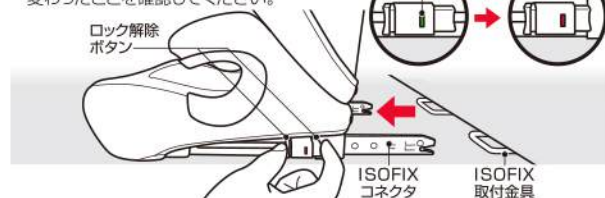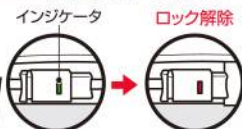


ヘッドサポート

ヘッドサポート調節レバーを引き上げて、ヘッドサポートを上下させて高さを調節してください。

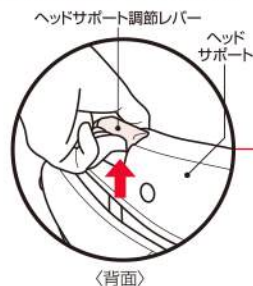

警告 ヘッドサポート調節レバーから手を離れた際、確実に固定されていることをご確認ください。

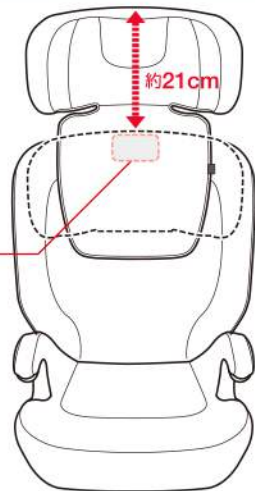

高さ調節の目安

お子様の頭がヘッドサポートの中間位置になるように、高さを調節してください。



ハイバックシートモード

取り付ける前に


身長が100cm以上のお子様にご使用いただけます。

※本装置は安全上、後部座席に取り付けることをお勧めします。

●スペースの確保


後部ドアが全開可能で、平坦な場所に取り付けをしてください。

前席を前に倒したり、前にスライドさせて作業スペースを確保してください。

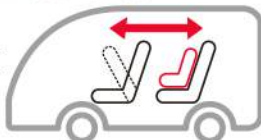

●座席の準備

座席の背もたれがリクライニングする車両は、背もたれを一番起こした位置にして、取り付けてください。

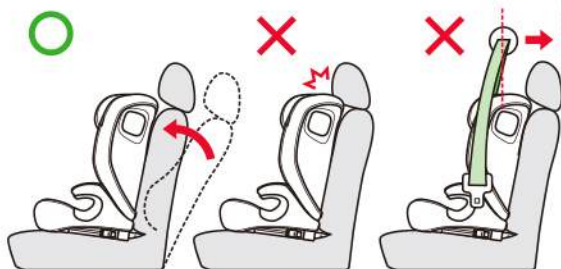

座席のヘッドレストが本装置に当たる場合は、上にあげるか取り外してください。

座席の背もたれを、車両のシートベルトの取り付け位置より後方にスライドさせて使用しないでください。

ISOFIXと3点式シートベルトを併用して使用する


1

ISOFIX取付金具の位置を確認してください。

ISOFIX取付金具が座席に隠れて見にくい場合は、付属のISOFIXガイドキャップを使用すると取り付けやすくなります。その際、上下の向きに注意して取り付けてください。

※ISOFIXガイドキャップは、必ずしも取り付ける必要はありません。また、車両によってはガイドキャップの取り付けができない場合があります。

ISOFIX取付金具

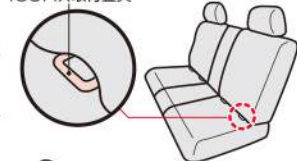

ISOFIX
ガイドキャップ

ISOFIX
取付金具

ロック解除ボタン



ISOFIXコネクタ

2

車両の座席に本装置を置きます。ISOFIXのロック解除ボタンを押しながら、左右のISOFIXコネクタを後ろ側に押し出してください。



ISOFIX
取付金具

3


ISOFIXコネクタの先端をISOFIX取付金具に合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込むとロックされます。

※左右のインジケータは赤色から緑色に変わったことを確認してください。



インジケータ

ロック



ハイバックシートモード

ISOFIXと3点式シートベルトを併用して使用する

4

本装置と車両座席の背もたれとの間に、隙間が少なくなるまでゆっくり押し込んでください。
確実にロックされているか、本体を前後に軽く揺すって確認してください。



補足

後部座席の背もたれがリクライニングできる場合は、本装置と背もたれとの隙間ができるだけ少なくなるように、調節してください。

注意

本装置を強く押し込み過ぎると、ISOFIXのロック解除が困難になりますので注意してください。

5

お子様を座面の深い位置(奥)に座らせ、お子様の頭がヘッドサポートから出ないように、高さを調節します。(P14参照)



6

ベルト通しフックに車両の肩ベルトのねじれがないように、お子様の首に掛からないように注意して通してください。

7

車両の腰ベルトは、左右のベルト通し口にしっかりと掛かり、お子様の骨盤の低い位置にくるようにしてください。
車両のタングを車両のバックルに「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。



8

車両のシートベルトにねじれがないか確認し、車両の腰ベルトを引っ張り(㊸)、車両の肩ベルトを巻き戻して(㊹)車両のシートベルトの緩みがないように装着してください。



警告

車両のバックルとタングをセットした際、「カチッ」と音がしたことを確認してください。

注意

お子様の手や腕を車両のシートベルトで挟まないように、車両のシートベルトの上になるように注意してください。

ハイバックシートモード

取り付け後の確認

- ISOFIXのインジケータが緑色になっている。(ISOFIX取り付けの場合)
- 本装置と車両の背もたれとの間に、大きな隙間がない。
- 車両のシートベルトに、ねじれができていない。
- 車両の腰ベルトがお子様の骨盤の低い位置にあり、車両の肩ベルトがお子様の首に掛かっている。
- ベルト通しフックと、座面左右にあるベルト通し口に車両のシートベルトがしっかり掛かっている。
- 車両のバックルに車両のタングが確実にセットされている。



3点式シートベルトのみで使用する

本装置は、ISOFIXと3点式シートベルトの併用を推奨していますが、3点式シートベルトのみでもご使用いただけます。ISOFIXを使用しないで、3点式シートベルトのみで使用する場合は、P17・P18「5～8」の手順を参照してください。

お子様の降ろし方

車両のバックルボタンを押してロックを解除し、お子様を降ろしてください。ISOFIXを使用していない場合は、お子様を降ろした後、車両のタングをバックルに差し込み、本装置を固定してください。

※本装置が移動してケガをするおそれがあります。

ブースターシートモード


お子様を乗せる前に

身長が135cm以上のお子様にご使用いただけます。
※本装置は安全上、後部座席に取り付けることをお勧めします。

背もたれの取り外し方


1

背もたれを押さえながら、座面をゆっくり押し下げます。

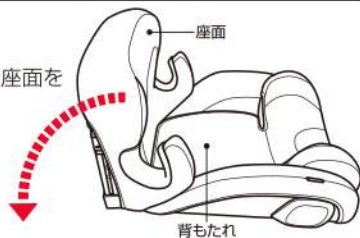

2

ジョイント(座面)からフック(背もたれ)を取り外します。

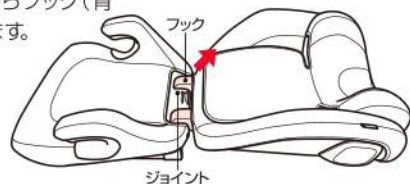

ISOFIXと3点式シートベルトを併用して使用する

「ハイバックシートモード(ISOFIXと3点式シートベルトを併用して使用する: 1→2→3)」の手順で、ISOFIXを取り付けてください。

(P16参照)



ブースターシートモード

お子様の乗せ方

1

お子様を深く座らせませす。
車両の腰ベルトは、左右のベルト通し口にしっかりと掛かり、お子様の骨盤の低い位置にくるようにしてください。車両のバックル

※車両の腰ベルトが緩んでいる場合は、車両の腰ベルトを引っ張り⑨、車両の肩ベルトを巻き戻して⑩ください。確実にフィットするように装着してください。



2

車両の肩ベルトは、肩の位置にくるように調節してください。車両のタンクを車両のバックルに、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。

取り付け後の確認

「P19: 取り付け後の確認」を確認していただいたうえでご使用ください。



注意

車両の肩ベルトが、お子様の首に掛からないように注意してください。身長が低くて首に掛かる場合、背もたれ付(ハイバックシートモード)でご使用ください。

3点式シートベルトのみで使用する

ISOFIXと3点式シートベルトの併用を推奨しますが、3点式シートベルトのみでもご使用いただけます。(上記参照)

お子様の降ろし方

車両のバックルボタンを押してロックを解除し、お子様を降ろしてください。ISOFIXを使用していない場合は、お子様を降ろした後、タンクをバックルに差し込み、本装置を固定してください。

※本装置が移動してケガをするおそれがあります。

お手入れのしかた

カバーの取り外し方

1

ヘッドサポート調節レバーを引いて、ヘッドサポートを引き上げます。



ヘッドサポート
カバー

2

背面にあるヘッドサポートカバー(2カ所)、背力カバー(上下4カ所)、座力カバー(2カ所)のスナップボタンを取り外します。

ヘッドサポートカバーを背面から取り外します。

背力カバーは、ヘッドサポートから引き抜いて取り外します。

座力カバーは、座面前側を引き上げて、ベルト通し口に押し込まれている部分を引き抜いて取り外します。




お手入れのしかた

カバーの取り付け方

ヘッドサポートを引き上げます。
(P14参照)

1

背力バーをヘッドサポートに通して本体に取り付け、背面のスナップボタン(上下4カ所)で固定します。

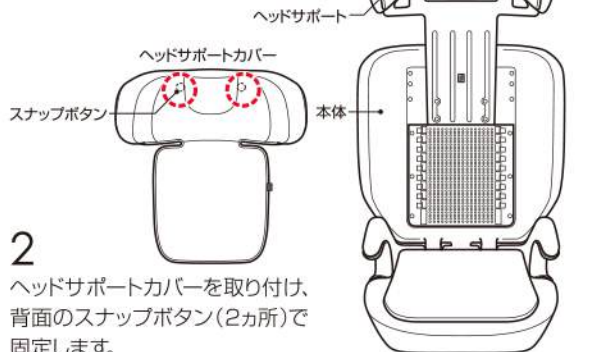


2

ヘッドサポートカバーを取り付け、背面のスナップボタン(2カ所)で固定します。

3

座力バーを取り付け、背面のスナップボタン(2カ所)で固定します。

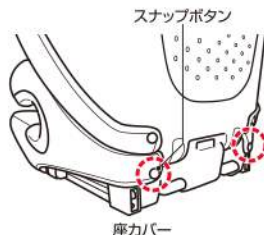

カバー

- 中性洗剤を使い手洗いしてください。
- 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。
- 脱水機・衣類乾燥機、アイロンは使用しないでください。



ヘッドサポートカバー




背力バー



座力バー

本体等

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。

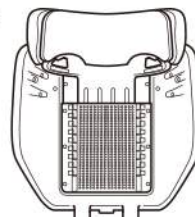

本体



座面

困ったときには…弊社HP「よくあるご質問 Q&A(QRコード→)」をご覧ください。解決しない場合は、「お客様相談窓口」(0120-034-017)までお問い合わせください。



- ①本製品の品質保証期間は、お買い上げになった日より1年間です。
- ②保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしません。
- ③保証期間内でも、次の場合は保証対象外とさせていただきます。
- フレームおよびプラスチック部品の自然劣化による変色。 ●ご使用にともなう傷やぶれ、変色。
 - 天災地変や、事故などによる故障や損傷。
 - 保証書およびレシートまたは販売証明書のご提示がない場合。 ●有償修理時に要する発送費。
 - 一般家庭以外で、業務などに使用されて故障した場合。 ●部品の紛失。
 - 間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
 - 保証書に製品名・お買い上げ日・お客様名・販売店名のご記入がない場合や、字句を書き換えられている場合。
- ④原則として、一度ご使用になった製品はお取り替えできません。また、パーツ欠品・加工不良のものを除き保証いたしません。
- ⑤製品の故障・損傷から派生する間接的な損傷や損害は、保証の対象外となります。
- ⑥事故や落下等で強い衝撃を受けた製品は、保証の対象外となります。
- ⑦保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑧ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合は「お客様相談窓口」にご相談ください。
- ⑨本保証は保証書記載欄の販売店から、お買い上げ日にご購入されたお客様(贈答品の場合は、保証書記載欄の販売店からお買い上げになられたお客様から贈答された方)にのみ有効です。第三者から譲り受けた場合(リサイクルショップやネットオークション等含む)、使用履歴を確認できない場合は、本保証は適用されません。
- ⑩この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありません。この保証期間後においてご不明な点がありましたら、「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※製造が終了してから3年経過した製品や、必要部品の在庫がなくなった場合等、すでに修理対応ができない製品につきましては修理をいたしかねることがあります。
- ※保証期間内であっても、不具合のある箇所によっては修理ができない場合があります。
- ※本保証は事前の通知なく変更される場合があります。

保証書

お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちにご記入いただき、レシートまたは販売証明書(お買い上げ日・販売店がわかるもの)と一緒に大切に保管してください。

製品名	TOM'S ハイバック F15コンパクト	お買い上げ年月日	年 月 日	故障内容記入欄
保証期間	お買い上げ日より1年間			
お客様	お名前	TEL		
	ご住所			
販売店	店名	TEL		
	住所			

- 万一故障が発生した場合は、この保証書とレシートまたは販売証明書をご提示ください。●ご提供いただいた個人情報に基づきアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。●本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ※品質向上のため、予告なしに一部仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。