

## 警 告

- ご利用できる条件に合わないお子様や取付不可の座席での利用または、ご利用上の注意事項を厳守して頂かないと、万が一交通事故の際、生命の危険や重大な障害につながるおそれがあります。

## お手入れ方法

- シートクッションが汚れたときは、中性洗剤で手洗いして下さい。**アドバイス**  
(自然乾燥で乾かして下さい。)
- ウレタンフォームが内蔵されていますので洗濯機には入れないで下さい。**注意**
- ウレタンフォームは、一度水分を含むと完全に乾くまで時間がかかります。**注意**  
安全衛生上ご注意下さい。
- くれぐれも丸洗いはしないで下さい。ウレタンフォームの形状が壊れます。
- 使用しない時は、トランクの中に収納して下さい。  
(購入された時の外箱を使われると便利です。)

## ★緊急時の為の……**アドバイス**

- 緊急時には、あわてずにまず、①車両用シートベルトのバックルを解除し、②ジュニアシートからお子様を降ろして、③安全な場所へ車外避難して下さい。

## ★お願い……

- ジュニアシートは事故の際、お子様が受ける衝撃を軽減させる為に開発した製品ですが必ずしも無傷でお守りすることは出来ません。  
まずは、運転者の安全運転が第1ですが、取扱上のご注意も同じように重要となります。  
必ず説明書を読んで頂き、ご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。
- 品質向上の為、予告なく仕様を一部変更する場合がありますのでご承知下さい。
- 本書に記載しているイラストは、わかりやすくする為、多少現物とは異なります。

## 保 証 書

\*お買い上げ時に商品名、お客様名、お買い上げ日、販売店を御記入願います。

\*本保証書は再発行致しませんので紛失しないようにご注意願います。

保証期間	お買い上げから1年間（保証規定による）		
お買い上げ年月日	年	月	日
商品名			
お客様	御住所	〒	
	御名前		
販売店	TEL		
	住所	〒	
	販売店名		
TEL			

株式会社  
**三一産商**

本社 愛知県西春日井郡豊山町大字青山東条51  
TEL (0568) 28-5333 · FAX (0568) 28-5340

## E4 ヨーロッパ規格合格品

# ジュニアシート 取扱説明書



\*御使用の前に必ずお読み下さい

ECE R44/04 043843

## 注 意

- 本装置は、汎用（ユニバーサル）型年少者用補助乗車装置です。本装置は、年少者用補助乗車装置の型式指定基準に適合してありますが、一部の車両に取付けることができない場合があります。
- 本装置は、3点式巻取装置付座席ベルトを装備している車両にのみ使用できます。
- なお、不明な点は、メーカー（株）シーエー産商か販売店にお問い合わせ下さい。

## 使用できる車両座席ベルトの種類


ベルトの種類	ベルトの特徴
ELR(緊急ロック式巻取装置)付 3点式シートベルト	通常はベルトが自由に出入し、衝撃を感じた時だけベルトがロックされます。
ALR(自動ロック式巻取装置)付 3点式シートベルト	ベルトを引き出す途中で止めるとロックされ、それ以上引き出せません。

## 本品をご使用いただけるお子さまのめやす

GROUP II, III

●体重……15kg～36kg

## 本書を読んでいただくためのポイントマークについて

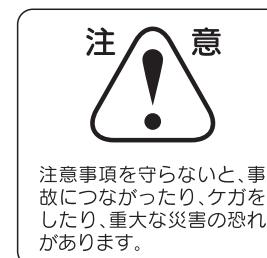


注意  
意

注意事項を守らないと、事故につながったり、ケガをしたり、重大な災害の恐れがあります。



OK

安全のため、確認していただきたいことを記載しています。

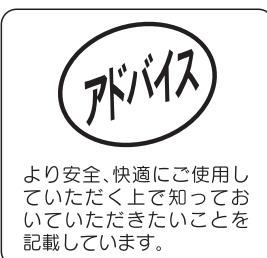


アドバイス

より安全、快適にご使用していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

★左記のマークは、  
安全に関する内容  
ですので必ず守つ  
て下さい。

## 本品の構成

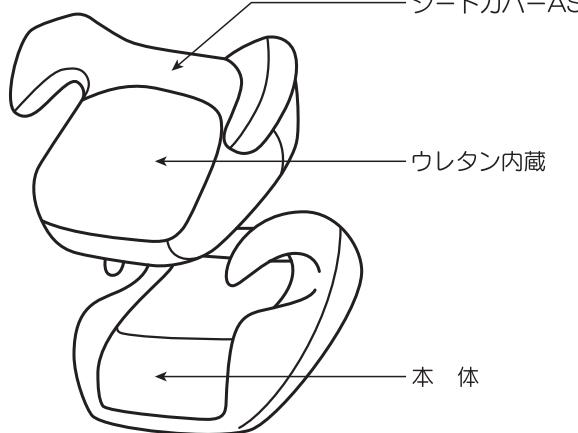

ヨーロッパ規格合格マーク

DS 04  
ECE R44/04  
GROUP II, III  
UNIVERSAL  
15-36KG  
**E4**  
043843

## 取り付けできない車両と座席




- 車両用シートベルトのついていない座席(使用不可)
- 進行方向に対し、後向きまたは、横向きの座席(使用不可)
- 極端なスポーツタイプの座席(座面が不安定なため、使用不可)
- エアバックが装着されている座席
- 2点式ELR(緊急ロック式巻取装置)の座席
- パッシブシートベルト(自動式ベルト装置)の座席
- 奥行き38cm以下の座席
- 可倒式シートの場合、極端に寝かせた状態での使用
- 1 BOX車・ミニバンなどの乗降口側の補助席及び後部補助席



## ご使用方法

ジュニアシートは車両進行方向の前席・後席に取り付け出来ますが、安心して使用していただくために、後部座席での使用をおすすめします。

### 3点式シートベルトの場合

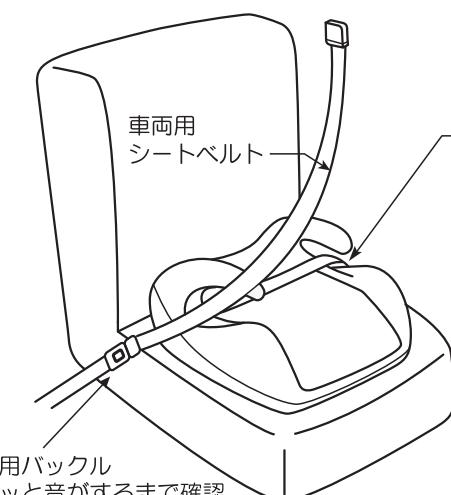

- 車両用ベルトは両側のカギ型フックの内側に通す。
- たるみがない様に調整して下さい。



- 車両側のバックルに金具が正しくセットされている事を確認して下さい。



- 車両用シートベルトを利用して使用するのが基本です。

## 取り付け完了の確認と注意

### 3点式シートベルトの場合



- ジュニアシートの後部と車両用シートの背もたれが接地している事。
- 車両用ベルトのねじれや、たるみがない事。
- お子様の背中が車両用シートの背もたれと接するよう、深く腰かけ、車両用ベルトが腰骨の位置にくるよう正しくセットして下さい。(左図参照)
- 3点式ベルトの場合、肩ベルトが極端に首に接していないか、又は肩より下の腕に接しているか、確認して下さい。肩ベルトが正しくセット出来ない時は、使用しないで下さい。
- 車両用ベルトが両側のカギ型フックの内側に通っているか確認して下さい。
- 車両側のバックルに金具が正しくセットされている事を確認して下さい。(カチッと音がしますので確認して下さい。)

### 警告／エアバックが装備されている座席では使用しないで下さい。



- 車両を使用する際に、可動式シート又は車両のドアに本装置の剛性部分(プラスチック部分等)が挟まれないように注意して下さい。
- 衝突事故や製品を落させたなど一度でも強い衝撃を受けたジュニアシートは外観上の破損がなくても、絶対に使用しないで下さい。
- 本装置に何らかの変更をすると負荷を加えることに成り危険です。絶対に改造や分解はしないで下さい。又、カバーやクッションを取つて使用したり、指定以外のカバーやクッションの使用はしないで下さい。
- 取り扱い説明書以外の取り付けは危険です。指定された取り付け方法で確実に行って下さい。
- 夏など暑い日の車内は高温になり樹脂部が熱くなります。お子様を乗せる際には、本装置が熱くないか触って確認してからご使用下さい。又、駐車の際は日陰に止めるか本装置にタオルなどをかけ、直射日光を避けるよう注意して下さい。
- お子様が車内にいる時は必ず保護者の方が付き添つて下さい。決して車両に置きざりにしないで下さい。
- お子様が、本装置に座っていない時は車両用シートベルトで固定するか、トランクに収納して下さい。(急ブレーキや衝突の際車内を転がり、危険です。)
- 衝突の際に傷害を与える可能性のある荷物などは、適切に固定して下さい。(衝突時、荷物が移動し危険です。)
- ジュニアシートの上に乗るなど、ふみ台には、使用しないで下さい。

キ……リ……ト……リ……線

## 保証書

### 〈保証規定〉

- このジュニアシートの保証期間はお買い上げの日から1年間とします。
- 保証期間内は製造上の責任による故障や破損は無料で修理を致しますが、お客様の責任による場合は有料修理となります。
- 次の場合は、保証期間内でも無料サービスから除外されます。
  - ① カバー表皮などの汚れ、破れ、キズ
  - ② 保証書の表示がない場合
  - ③ 間違った使い方、お手入れの不備、不当な修理、改造による故障や破損
  - ④ 火災、天災、事故による故障、破損
  - ⑤ 取り付けた車両側の原因による故障や破損
  - ⑥ 本保証の記載事項への記載がない場合
  - ⑦ 有料修理に要する運賃などの諸経費
- 一度、御使用になった商品はお取り替えできません。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 製造を中止した商品の修理については必要部品の在庫が無くなった場合、修理ができない事もあります。
- 修理・保証等に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店に御連絡下さい。