

お手入れ方法

- シートクッションが汚れた場合は、中性洗剤で汚れた部分のみを手洗いして下さい。
- シートクッション部分はウレタンフォームを使用しており、一度水分を含むと完全に乾くまで時間がかかります。手洗い後は、出来る限り時間をかけて自然乾燥させて下さい。

補足 丸洗い、洗濯機・脱水機・乾燥機等のご使用は、ウレタンフォームが壊れる可能性がある為ご遠慮下さい。
樹脂部分が汚れた場合は、掃除機などでごみを取り、濡れタオルなどで拭き取って下さい。シンナー、ベンジン等は使用しないで下さい。

お客様へのお願い

- 本製品は自動車事故などの際に、お子様を衝撃から守ったり、衝撃を緩和する事を目的に開発された年少者用補助乗用装置です。ただし、自動車事故などにおいて、必ずしもお子様を無傷でお守りする事が出来るわけではありません。必ず説明書をお読み頂き、安全運転をお願い申し上げます。

緊急時には

- 衝突事故などの緊急時には、あわてずに以下の手順にて対応して下さい。

- ①お車のバックルボタンを押してシートベルトのロックを解除する。
- ②お子様にかかっているシートベルトを取り外し、お子様を本製品から降ろす。
- ③車外の状態を確認した後、安全な場所へ避難する。

補足 シートベルトが外れない場合は、シートベルトを切断してお子様を救出して下さい。



警告

- ご利用出来る条件に合わないお子様のご使用、取付不可の座席でのご利用、又はご利用上の注意事項を厳守して頂けない場合、生命の危険や重大な傷害が生じる可能性があります。
- 運転中の取り付け・取り外しは、絶対にしないで下さい。

補足

- 品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。
- 本書に記載しているイラストは、わかりやすくする為に現物と多少異なる場合があります。

保 証 書

- *お買い上げ時に商品名、お客様名、お買い上げ日、販売店のご記入をお願いします。
- *本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管して下さい。

保証期間	お買い上げから1年間（保証規定による）		
お買い上げ年月日	年	月	日
商品名			
お客様	ご住所 〒		
	お名前	TEL	
販売店	住 所 〒		
	店 名	TEL	

ジュニアシート

ECE基準適合

ECE R44/04
UNIVERSAL
15-36kg

E13

045055
GROUP II, III

B-157

取扱説明書



ご使用の前には必ずお読み下さい

1. 本製品は、汎用型(ユニバーサル)年少者用補助乗車装置です。
本製品はヨーロッパ規格に適合しておりますが、一部の車両にはお取り付け出来ません。
2. 本製品は、3点式巻取装置付座席ベルトを装備している車両にのみ使用できます。
3. なお、ご不明な点は、お買い上げの販売店または、(株)シーエー産商にお問い合わせ下さい。

使用できる車両座席ベルトの種類

ベルトの種類	ベルトの特徴
ELR(緊急ロック式巻取装置)付3点式シートベルト	通常はベルトが自由に出入し、衝撃を感知した時だけベルトがロックされます。
ALR(自動ロック式巻取装置)付3点式シートベルト	ベルトを引き出す途中で止めるとロックされ、それ以上引き出せません。

本製品をご使用いただけるお子様の目安

体格差によって異なりますので目安として参照して下さい。

グループⅡ,Ⅲ

●体重・・・・・・・・15kg から 36kg まで

●年齢目安・・・・・・・・3歳～11歳頃

補足

本製品を使用する際には、お子様の頭部が車両シートの背もたれから出ないようにご注意下さい。

本書を読んでいただくためのポイントマークについて



警告

事故につながったり、ケガをしたり、重大な災害の恐れがあることを記載しています。



注意

安全のため、注意していただきたいことを記載しています。




補足

より安全、快適にご使用していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。

★左記のポイントマークは、安全に関する内容ですので必ず守っていただき本製品をご使用下さい。

構成部品及び各部の名称

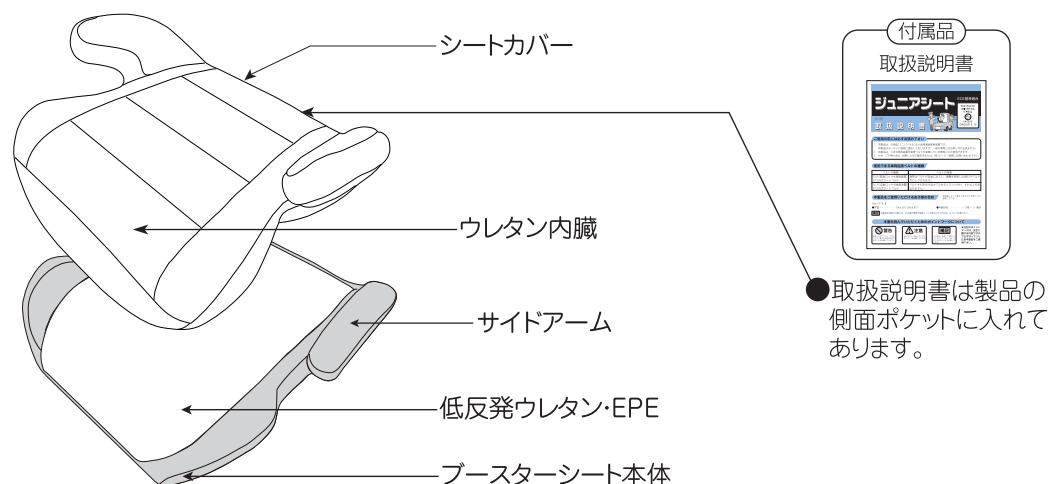

取り付けできない車両と座席



警告

- シートベルトのついていない座席
- 2点式シートベルトの座席
- パッシブシートベルト（自動式ベルト装置）や腰ベルト側に ELR が付いた座席
- エアバックを装備している座席
- 進行方向に対し、後向きまたは、横向きの座席
- 運転に障害になる座席及び前席の中央座席
- スポーツタイプなどの極端に座面が湾曲している不安定な座席
- 奥行き 43cm 以下の座席
- 可倒式シートの場合、極端に寝かせた状態での使用（右図参照）
- 1BOX 車・ミニバンなどの乗降口側の補助席及び後部補助席



ご使用方法

ジュニアシートは車両進行方向の前席・後席に取り付け出来ますが、安心して使用していただくために、後部座席での使用をおすすめします。

【正しいセット位置】



警告

シートベルトを必ず利用してご使用下さい。

取り付け完了の確認と注意

- ブースターシートの後部と車両シートの背もたれが接地している事。
- シートベルトのねじれや、たるみがない事。
- お子様の背中が、車両シートの背もたれと接するように深く腰かけ、シートベルトが腰骨の位置にくるように、正しくセットして下さい。（左図参照）
- 肩ベルトが極端に首に接していないか、又は肩より下の腕に接していないか、確認して下さい。肩ベルトが正しくセット出来ない時は、使用しないで下さい。
- シートベルトが両側のサイドアームの内側に通っているか確認して下さい。
- 車両側のバックルに金具が正しくセットされている事を確認して下さい。（カチッと音がしますので確認して下さい。）



注意

1. 本製品を使用する際、可動式シート又は車両のドアに挟まれないように注意して下さい。
2. 衝突事故や製品を落下させたなど、一度でも強い衝撃を受けた場合は、外観上の破損がなくても絶対に使用しないで下さい。
3. 本製品の改造や分解は絶対にしないで下さい。又、カバーやクッションを取って使用したり、指定以外のカバーやクッションの使用はしないで下さい。
4. 取扱説明書以外の取付けは危険です。指定された取付方法で確実に行って下さい。
5. 夏など暑い日の車内は高温になり樹脂部が熱くなります。お子様を乗せる際には、本製品が熱くないか触って確認してからご使用下さい。又、駐車の際は日陰に止めるか本製品にタオルなどをかけ、直射日光を避けるよう注意して下さい。
6. お子様が車内にいる時は必ず保護者の方が付き添って下さい。決して車両に置きざりにしないで下さい。
7. お子様、本製品に座っていない時はシートベルトで固定するか、トランクに収納して下さい。
8. 衝突の際に障害を与える可能性のある荷物などは、適切に固定して下さい。（衝突時、荷物が移動し危険です。）
9. 本製品の上に立ったり、踏み台には使用しないで下さい。

保証規定

1. 本製品の保証期間はご購入の日から1年間とします。
2. 保証期間内は製造上の責任による故障や破損は無料で修理致しますが、お客様の責任による場合は有料修理になります。
3. 次の場合は、保証期間内でも無料サービスから除外されます。
 - ①各構成部品などの汚れ、破れ、キズ
 - ②保証書の提示が無い場合
 - ③間違った使い方、お手入れ不備、不当な修理、改造による故障や破損
 - ④火災、天災、事故による故障や破損
 - ⑤取り付けた車両側の原因による故障や破損
 - ⑥本保証書の記載事項への記載が無い場合
 - ⑦有料修理に要する運賃などの諸経費
4. 一度、ご使用になった商品はお取り替えできません。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 製造を中止した商品の修理については必要部品の在庫が無くなった場合、修理ができない事もありますのでご了承下さい。部品のみのお取り寄せは出来ません。
7. 修理・保証等に関するお問い合わせは、ご購入の販売店又は(株)シーエー産商にご連絡下さい。