


# クレイドル・オーカⅢ

## 取扱説明書/保証書

ご使用になる前に必ずこの『取扱説明書』を読んでいただき、十分にご理解された上で、記載の内容に従って正しくご使用ください。

## クレイドル・オーカⅢ

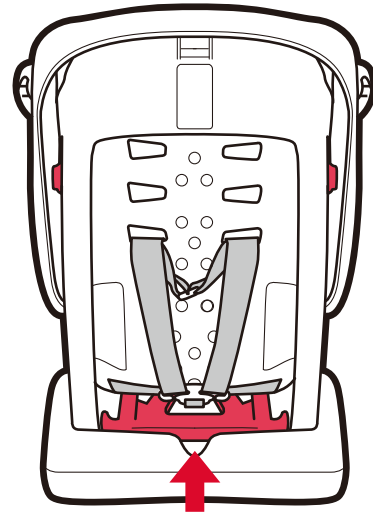

取扱説明書

この取扱説明書は、ここに保管してください

企画・販売



株式会社シーエー産商

本社 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51

[www.ca-sansho.co.jp](http://www.ca-sansho.co.jp)

お客様相談窓口

●本製品に関するお問い合わせ(月曜日～金曜日 ※弊社休日は除く)

☎0120-034-017

受付時間/AM10:00～12:00・PM1:00～5:00

CR6001-2022-05



ECE R44/04  
UNIVERSAL  
0-18kgY

E1

04301357  
LB-777

Cradle®

※本書に使用しているイラストは、取り扱い方や使い方をわかりやすくするため、実際とは多少異なる場合があります。

シートを傷めるおそれがあるため、**本革シートの車両**はそのまま取り付けしないでください。取り付けの場合は、保護シート等を敷いてからお取り付けください。(別売)

## 目次

- ご使用になる前に、安全のため必ずお読みください。…… 1  
本書を読んでいただくためのポイントマークについて  
本装置をご使用いただけるお子様の目安
- シートベルトの種類と使用上の注意 …… 3  
取り付けできる3点式シートベルト  
取り付けできないシートベルト
- 取り付けできない座席 …… 4
- 使用上の警告・注意 …… 5
- 各部の名称 …… 7
- 各部の使い方 …… 8  
インナークッションの使い方  
バックル・タンクの使い方  
リクライニングの調節  
肩ベルトの調節
- ベビーシート(後ろ向き)としての使い方 …… 11  
取り付け方
- チャイルドシート(前向き)としての使い方 …… 14  
取り付け方
- お子様の乗せ方・降ろし方 …… 17
- お手入れのしかた …… 19  
取り外し方・取り付け方
- 各部のお手入れ …… 21
- 保証書 …… 22

## ご使用になる前に、 安全のため必ずお読みください。

- 本装置は、「汎用」年少者用補助乗車装置です。本装置は車両で一般的に使用するものとして、安全規格(ECE R44/04)で試験を受け認可されており、一部を除きほとんどの車両に適合します。
- 車両の『取扱説明書』に、「汎用」年少者用補助乗車装置を搭載できると明記されていれば、本装置は正しく取り付けできます。
- 本装置は、3点式シートベルトを装備されている座席のみご使用できます。2点式シートベルトの座席にはご使用できません。
- チャイルドシートは、交通事故などの場合にお子様の傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子様を無傷で守るものではありません。また、チャイルドシートを使用するときは、必ず保護者の方が同乗してください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」まで、お問い合わせください。

## 本書を読んでいただくためのポイントマークについて

下記のポイントマークは安全に関する内容ですので、必ず守っていただき本装置をご使用ください。



**警告**

事故につながったり、生命の危険、重大な傷害のおそれがある事を記載しています。



**注意**

安全のため、ご注意ください。いただきたい事を記載しています。

**補足**

より安全・快適にご使用していただく上で、知っておいていただきたい事を記載しています。

 図に表示している行為の禁止を示しています。

## 本装置をご使用いただけるお子様の目安

本装置は、お子様の年齢や体重により取り付け方が異なりますので、ご使用前にお子様にあった取り付け方法を確認し、ご使用ください。

### ベビーシート

〈グループ0+〉

車両のシートベルトで本装置を固定、本装置のベルトでお子様を拘束します。

〈適応体重〉

**2.5kg以上 13kg未満**

〈身長目安／45~80cm未満〉

●年齢の目安：新生児～1才頃

車両の進行方向に対し  
**後ろ向き**で  
使用します。



### チャイルドシート

〈グループ1〉


〈適応体重〉

**9kg以上 18kg以下**

〈身長目安／75~100cm以下〉

●年齢の目安：1才頃～4才頃

車両の進行方向に対し  
**前向き**で  
使用します。

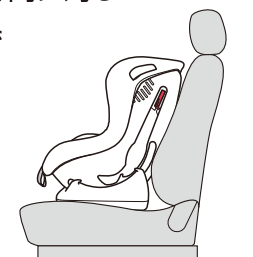

**補足**

お子様の体重が9kgを超えるまでは前向きでの使用はお控えください。また、決して横向きや後ろ向きの座席には取り付けないでください。


座らせた際に、頭頂部がヘッドレストから出るお子様はご使用いただけません。

年齢・身長目安は、あくまでも「目安」です。体重条件を満たしていないお子様はご使用いただけません。

## シートベルトの種類と使用上の注意

### ●必ず3点式シートベルトをご使用ください。

(腰ベルトの左右と肩ベルトの3点で身体を支えるシートベルト)

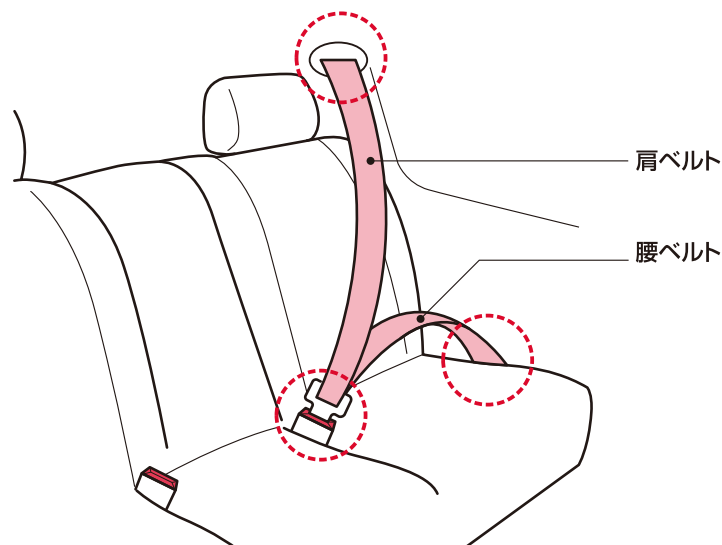


### 3点式シートベルトの種類

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ELR緊急ロック式<br>〈巻き取り機能付〉     | ゆっくり引き出すと自由に伸び縮みし、勢いよく引くとロックするシートベルト。                  |
| ALR/ELR<br>〈チャイルドシート固定機能付〉 | すべて引き出した後で自動的に巻き戻り、それ以上伸びなくなる。すべて巻き取るとロックが解除されるシートベルト。 |
| その他                        | 上記にあてはまらないシートベルト。<br>※ジュニアシートで、ご使用いただけません。             |

※ご使用になる前に、車両の『取扱説明書』をご確認ください。

## 取り付けできない座席

- シートベルトが付いていない座席。
- 2点式シートベルトの座席。
- 座面の幅が36cm以下、座面の奥行が40cm以下、シートベルトの全長が2.3m以下の座席。

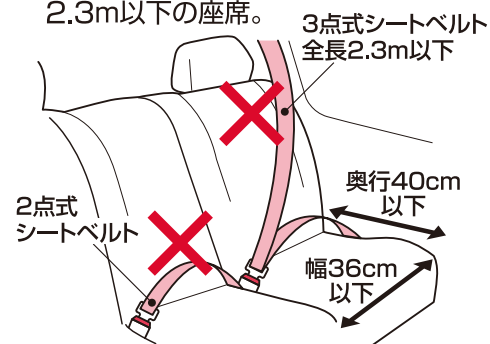


- エアバッグが装備されている座席。

※サイドエアバッグのみの場合は、ご使用いただけます。




- 助手席には決して取り付けないでください。
- 進行方向に対し、横向きや後ろ向きの座席。

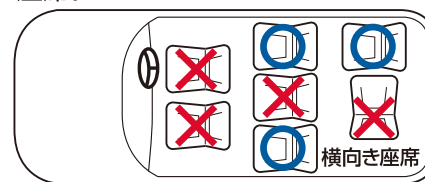

○取り付け可能 ×取り付け不可


- 緊急時に同乗者が脱出する際、妨げになる座席。

- 極端なバケットシート。座面・背面が極端に凹んだ座席、座面の凹凸が大きく取り付けに不安定な座席。
- 本装置を取り付けた際、運転に支障をきたす座席。
- 車両のバックル、シートベルトが背もたれよりも約10cm以上前に出ている座席。

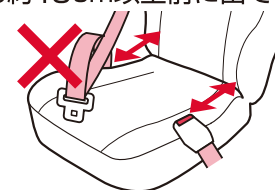


- 座席と本装置との間に大きな隙間ができる座席、または車両のヘッドレストによって固定が不安定になる座席。

※車両座席のヘッドレストを上下に調節したり外すことで取り付け可能になる場合があります。

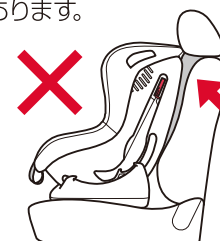

- 受け側のバックルベルトの長さが約15cm以上ある場合、車両のバックルやタンクが本装置とあたり、しっかり締め付けができない座席。


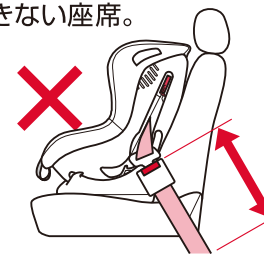


## 使用上の警告・注意

記載内容を守らないと、生命の危機、または重大な傷害につながるおそれがあります。

### 警告



- ①本装置は『取扱説明書』通りに取り付けてください。
- ②車両のシートベルトや座席の種類・形状により、『取扱説明書』通りに取り付けできない場合は、使用しないでください。
- ③本装置のベルトが緩んだ状態で使用しないでください。ベルトに緩みがあると首に巻き付いて窒息するおそれがありますので、必ず正しい長さでご使用ください。
- ④お子様がバックルボタンを押してベルトを外したり、ベルトから抜け出ないように時々ロック部分の確認をしてください。
- ⑤衝突・落下等で本装置が強い衝撃を1度でも受けた場合、外見上の破損がなくても、絶対に使用しないでください。
- ⑥車両のシートベルトを傷つけないように注意してください。傷ついた場合、衝撃時に十分な効果が得られない場合がありますので、使用しないでください。
- ⑦拘束機能に影響を与えるおそれがありますので、本装置のカバー・クッション・ベルト類・付属金具等を外して使用しないでください。(インナークッションを除く)
- ⑧お子様を本装置に乗せてセットする際は、骨盤が腰ベルトで拘束されるように低い位置で着用し、肩ベルトもお子様に合わせて、適切な位置で拘束されるようにしてください。
- ⑨走行中にお子様の乗せ降ろし(乗り降り)や、本装置の調節等は絶対にしないでください。
- ⑩本装置を取り付けた後に、車両の座席の移動や調節をしないでください。固定が緩むおそれがあります。
- ⑪本装置の部品やベルト等を鋭利なもので傷つけないでください。切れたり欠けたりしていると、機能が正常に働かない場合があります。
- ⑫お子様を乗せたまま車両から離れないようにしてください。不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑬本装置を屋外に放置しないでください。日光や雨などで機能を損ねる原因になるおそれがあります。
- ⑭お子様の負担を考え、1時間以上連続して使用しないでください。

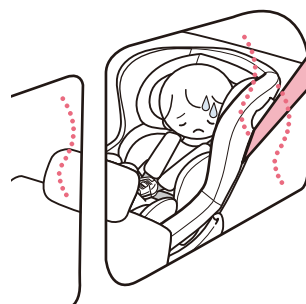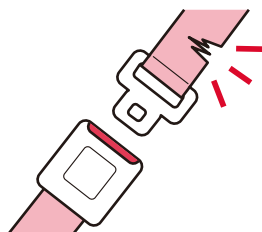

記載内容を守らないと、傷害または事故につながるおそれがあります。


### 注意

- ①本装置は車両専用ですので、車両以外での使用はしないでください。
- ②本装置に日光が当たりますと、熱くなってお子様がやけどをするおそれがありますので、大人が金属部分・樹脂・レザー部分に触れて、熱くなっていないかを確認してからご使用ください。
- ③お子様が転倒する危険がありますので、本装置の上で立ち上がり、中腰にさせないようにしてください。
- ④本装置のバックルや可動部分に、水やジュース等をかけないでください。部品の故障につながります。
- ⑤車両内に傷害を与えるおそれのあるものを放置しないでください。万一の際、お子様や同乗者がケガをする場合があります。
- ⑥本装置にお子様を乗せない時でも、安全のため必ず車両のシートベルトで固定してください。衝突時や急ブレーキをかけた際、本装置が移動してケガをするおそれがあります。
- ⑦肩ベルト調節ストラップを上につまむと、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。
- ⑧本装置が車両の座席やドアに挟まれたりしないように注意してください。
- ⑨厚着や防寒具の上から本装置のベルトを装着すると、ベルトの緩みの原因になるおそれがあります。防寒対策は、ベルトを装着した上からしてください。
- ⑩車両の座席にクッションや座布団などを敷いたまま、取り付けしないでください。(保護シートは除く)

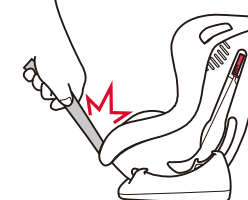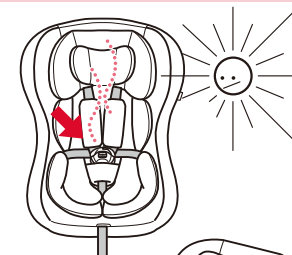

### 〈緊急時のご対応について〉

緊急時は慌てず速やかにお子様を救出してください。バックルボタン(赤いボタン)を下に押し、タングがバックルから解除できない場合は、本装置のベルトをはさみ等で切ってお子様を降ろしてください。

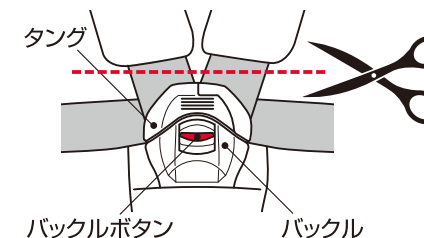




# 各部の使い方

## バックル・タングの使い方


1

バックルボタン(赤いボタン)を押して、タングをバックルから解除します。バックルパッドを引き下げ、左右のタングを合わせます。

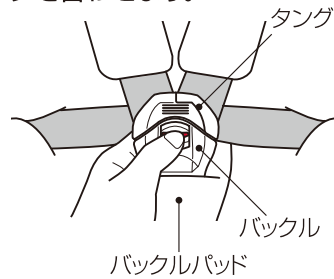

2

タングをバックルに、「カチッ」と音がするまで確実に差し込み、バックルパッドを引き上げます。

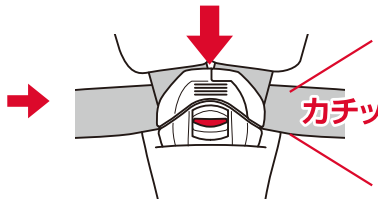


**警告** バックルとタングをセットした際、「カチッ」と音がしたことを確認してください。

**注意** タングの接合部に強い力を加えないでください。破損するおそれがあります。

**補足**

バックル(タング差し込み口)に飲み物や食べかす等が入ると、故障の原因になりますので、水分・ゴミは取り除いてください。

## リクライニングの調節


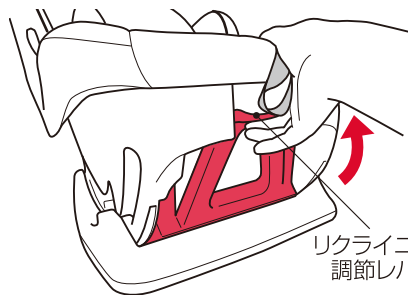


リクライニング調節レバーを持ち上げながら本体をスライドさせ、リクライニングガイドマーク(▲前向き3段階・▲後ろ向き1段階)を適正な位置に合わせてください。

リクライニング調節レバーを離すと、本体が固定されます。

〈後ろ向き〉

〈前向き〉

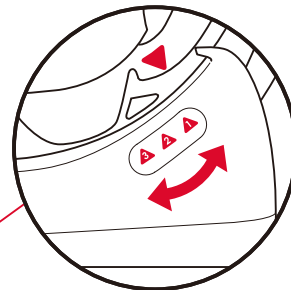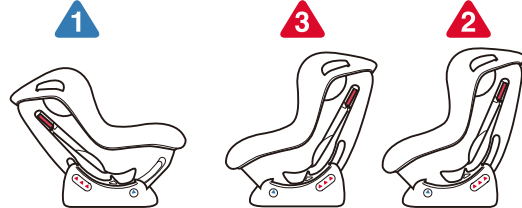


## 肩ベルトの調節

1


肩ベルトを緩める場合は、肩ベルト調節金具(PRESS)を押しながら、肩ベルトパッドの下の肩ベルトを手前に引くと緩みます。肩ベルトを締める場合は、肩ベルト調節ストラップを引くと締まります。

**注意** 左右の肩ベルトの長さが均等になるように、左右の肩ベルトを同時に引き出してください。肩ベルト調節ストラップを上につまみ上げると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。

●肩ベルトを緩める場合

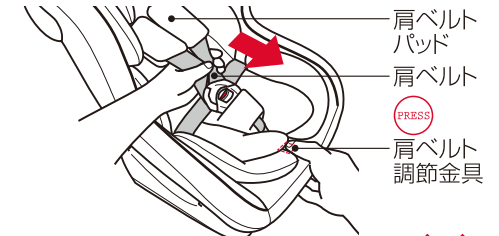

●肩ベルトを締める場合

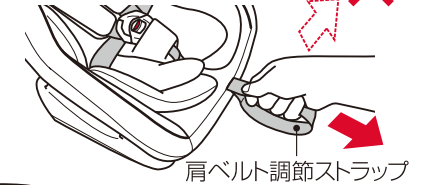

2

肩ベルトの高さを調節する場合は、肩ベルトを緩め、肩ベルトパッドストッパーと連結金具を取り外し、適正な位置の肩ベルト通し穴に通してください。





●後ろ向き使用時の場合

お子様の肩よりやや低い位置になるようにしてください。

●前向き使用時の場合

お子様の肩の高さと同じか、やや高い位置になるようにしてください。

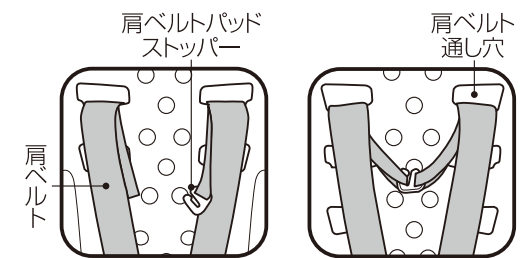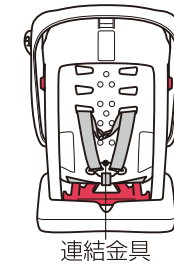


3

肩ベルトの高さの調節ができましたら、肩ベルトパッドストッパーと肩ベルトを、肩ベルト通し穴に通し固定します。(右図)肩ベルト調節ストラップを手前に引っ張り、肩ベルトを締め、お子様をしっかりと拘束します。

※肩ベルト調節ストラップの端は、スナップボタンで留めることができます。

**補足**

調節の目安は、お子様の肩とベルトの間に指が1本入る程度に調節してください。

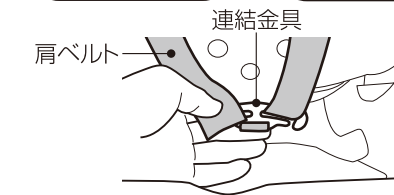

# ベビーシート(後ろ向き)としての使い方


グループ0+●適応体重: 2.5kg以上13kg未満 ●身長の日安: 45~80cm未満

## 取り付け方(後席左側での取り付け例)

### ●取り付け作業スペースの確保

後部ドアが全開可能で、平坦な場所で取り付けをしてください。前の座席を前に倒したり、前にスライドさせて、作業スペースを確保してください。

座席がリクライニングで倒れている場合は、標準の位置または車両の『取扱説明書』で指示されている位置に戻してください。

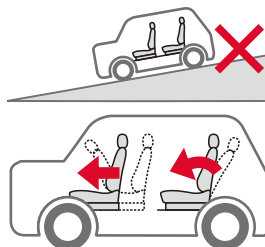


1

リクライニングガイドマーク▲(青1)に合わせてください。

車両の進行方向に対し、後ろ向きに本装置を置き、車両の背もたれと隙間がなく接していることを確認してください。

また、ぐらつきがなく安定していることを確認してください。

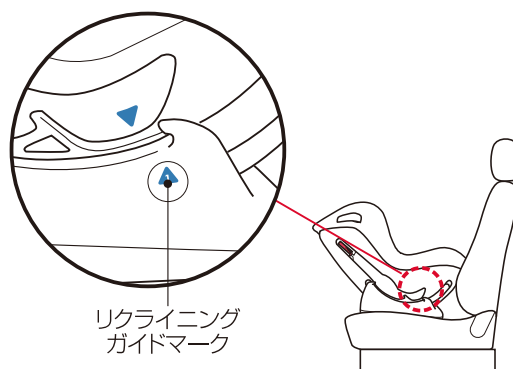

リクライニングガイドマーク



警告

エアバッグ装着の助手席には取り付けられません。




注意

本装置と車両の背もたれ・座席との間に隙間ができないようにしてください。


2

取り付ける前に、本装置の肩ベルトを緩めてください。(P10参照)

車両のシートベルトを、車両シートベルト通し穴▲(青:本装置の本体とベースとの間)から、本体と肩ベルトの内側に通してください。

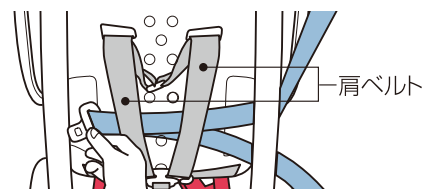

車両シートベルト通し穴

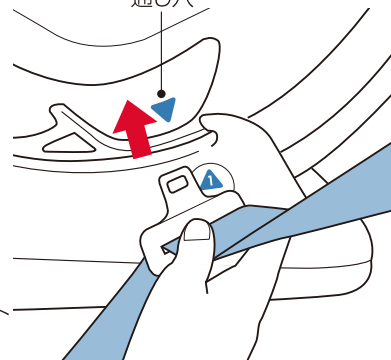


3

反対側の車両シートベルト通し穴から手前に引き出した車両のシートベルトを、バックルにセットします。

バックルにセットした後、肩ベルトを引っ張り本装置を車両の座席に押し付け、腰ベルトを締め付けます。


補足

背もたれや座席の調整ができる車両では、車両のシートベルトがバックルに届かない場合、車両の背もたれや座席を調整して、再度取り付けてください。

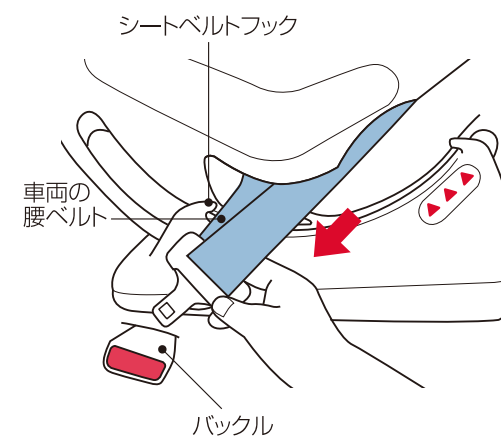

4



右図のように、シートベルトストッパーを矢印の方向に押し上げ、開いたすき間に車両の肩ベルトを下から上に通して挟み込みます。

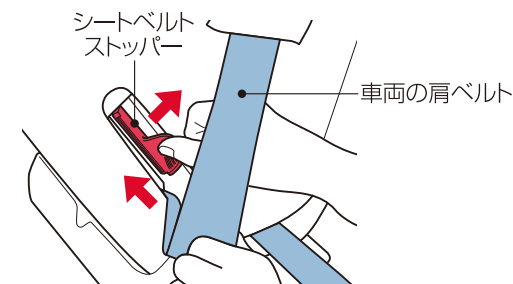

5

本装置のベルト通しフックに車両の肩ベルトを通してください。






シートベルトストッパーのツメの上に、車両の肩ベルトが掛かっていることを確認してください。

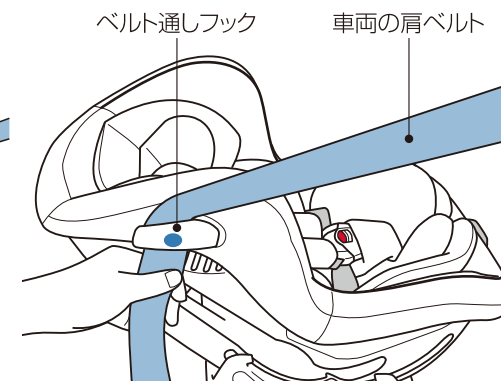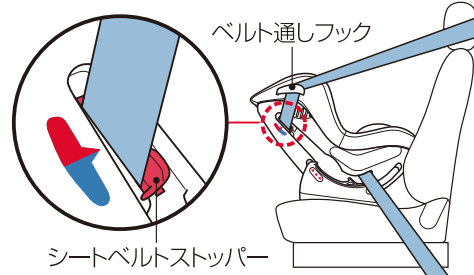

# 6

本装置の座面の上から体重をかけ、車両の座席に押し付けて車両のシートベルトを締め付けます。

## ●ベルトの通し方

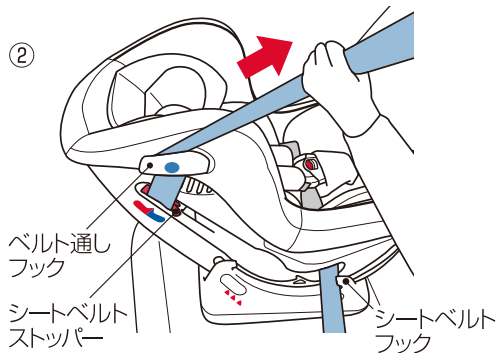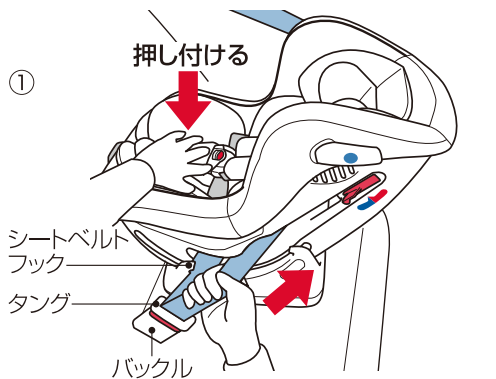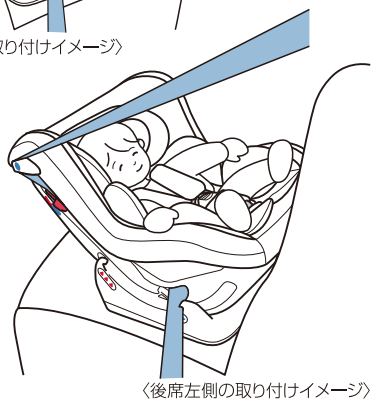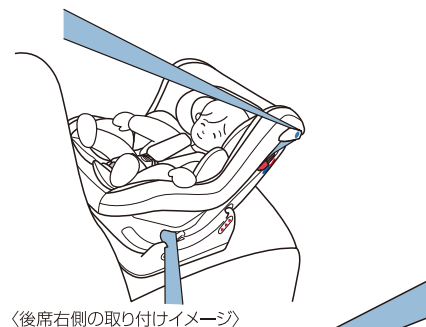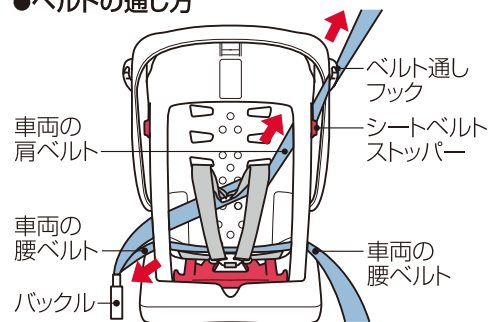

## セット後の確認

- 車両のシートベルトのタングとバックルが確実にセットされている。
- 車両のシートベルトに、ねじれや緩みがない。
- 車両のシートベルトが、シートベルトフック・ベルト通しフック・シートベルトストッパーに確実に掛かっている。
- 本装置を前後に軽く揺すって、ぐらつきがなく安定している。

**警告** 上記の内容を満たしていない状態で使用しないでください。本装置の機能が十分に発揮せず危険です。


# チャイルドシート(前向き)としての使い方

グループI ●適応体重: 9kg以上18kg以下 ●身長目安: 75~100cm以下

## 取り付け方(後席左側での取り付け例)


### ●取り付け作業スペースの確保

後部ドアが全開可能で、平坦な場所で取り付けをしてください。前の座席を前に倒したり、前にスライドさせて、作業スペースを確保してください。座席がリクライニングで倒れている場合は、標準の位置または車両の『取扱説明書』で指示されている位置に戻してください。

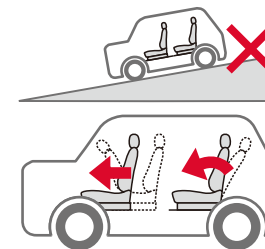

# 1

リクライニングガイドマーク▲(赤1~3)に合わせてください。車両の進行方向に対し、前向きに本装置を置き、車両の背もたれと隙間がなく接していることを確認してください。また、ぐらつきがなく安定していることを確認してください。

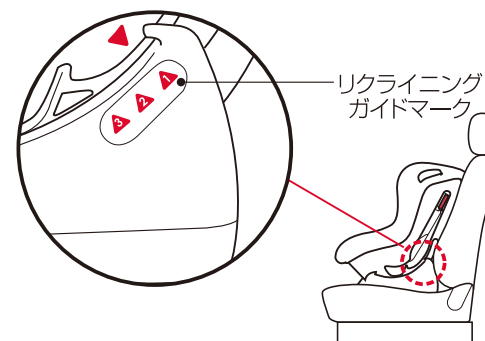



**警告** エアバッグ装着の助手席には取り付けられません。

**注意** 本装置と車両の背もたれ・座席との間に隙間ができないように設置してください。

**補足** ヘッドレストが干渉する場合は、上げるか取り外してください。

# 2

取り付ける前に、本装置の肩ベルトを緩めてください。(P10参照) 車両のシートベルトを、車両シートベルト通し穴▲(赤:本装置の本体とベースとの間)から、本体と肩ベルトの内側に通してください。

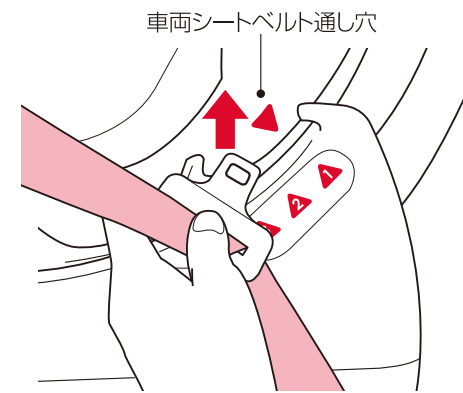
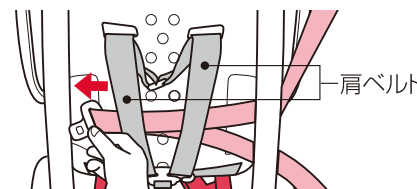




### 3

反対側の車両シートベルト通し穴から引き出した車両のシートベルトを、バックルにセットします。  
バックルにセットした後、肩ベルトを引っ張り本装置を車両の座席に押し付け腰ベルトを締め付けます。


#### ●ベルトの通し方

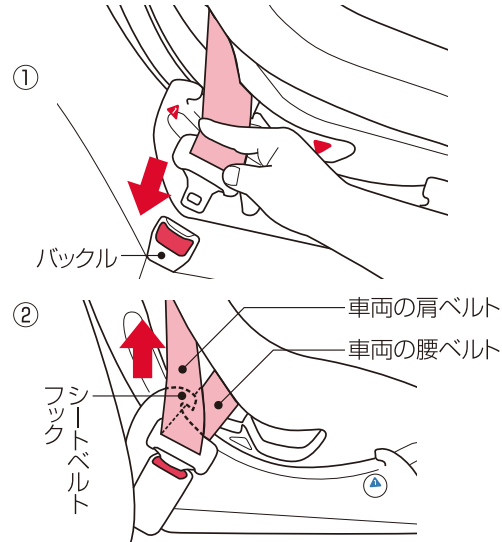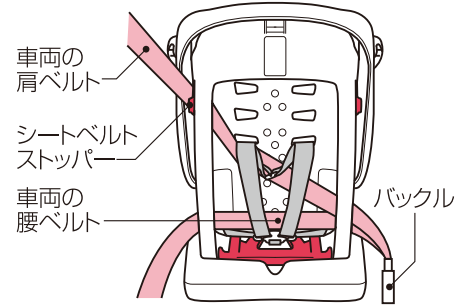

**注意** 車両の腰ベルトがシートベルトフックに掛かっていることを確認してください。


### 4

右図のように、シートベルトストッパーを矢印の方向に押し上げ、開いたすき間に車両の肩ベルトを下から上に通して挟み込みます。  
シートベルトストッパーのツメの上に、車両の肩ベルトが掛かっていることを確認してください。

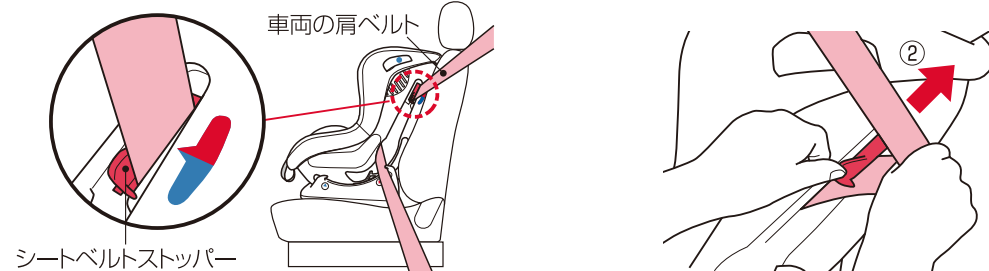

### 5

本装置の座面の上から体重をかけ、車両の座席に押し付けて車両のシートベルトを締め付けます。

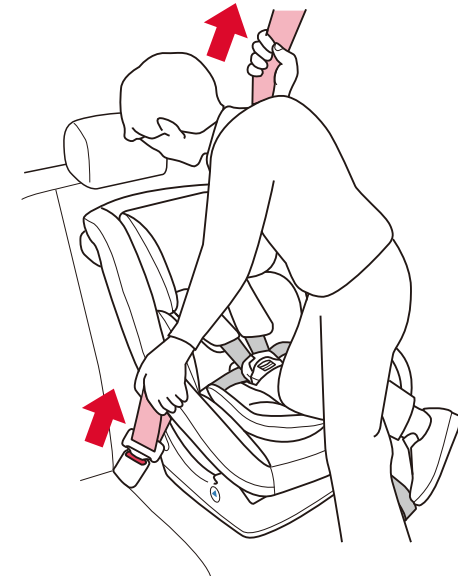

#### 補足

車両のシートベルトがバックルに届かない場合、車両の背もたれや座席位置を調整して、再度取り付けてください。

#### セット後の確認

- 車両のシートベルトのタングとバックルが確実にセットされている。
- 車両のシートベルトに、ねじれや緩みがない。
- 車両のシートベルトが、シートベルトフック・シートベルトストッパーに確実に掛かっている。
- 本装置を前後に軽く揺すって、ぐらつきがなく安定している。

#### 警告

上記の内容を満たしていない状態で使用しないでください。本装置の機能が十分に発揮せず危険です。


# お子様の乗せ方・降ろし方

## お子様の乗せ方

本書P2「本装置をご使用いただけるお子様の目安」を参照して取り付け向きを確認し、お子様に合わせて着座スペースを確保して取り付けてください。

1

肩ベルト調節金具(PRESS)をしっかり押しながら、左右の肩ベルト(肩ベルトパッドの下側)のみを持って手前に引っ張り、肩ベルトを緩めます。

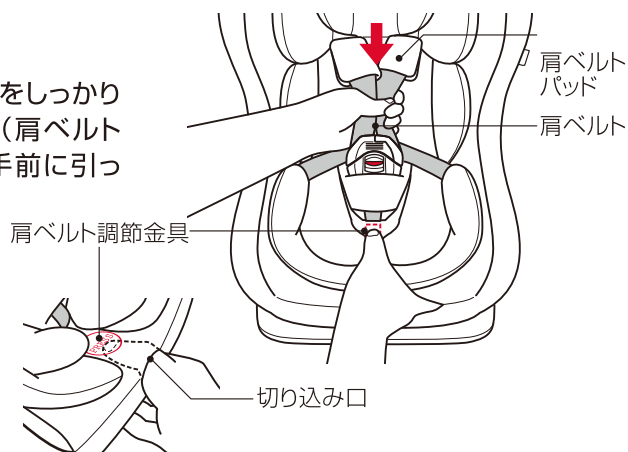


### 補足

緩まない場合は、肩ベルト調節ストラップの切り込み口から指を差し込み、直接肩ベルト調節金具を押ししてください。

2


バックルボタン(赤いボタン)を押して、タングをバックルから解除します。肩ベルトを左右に開き、バックルを前に倒し、お子様が座れるスペースを確保します。

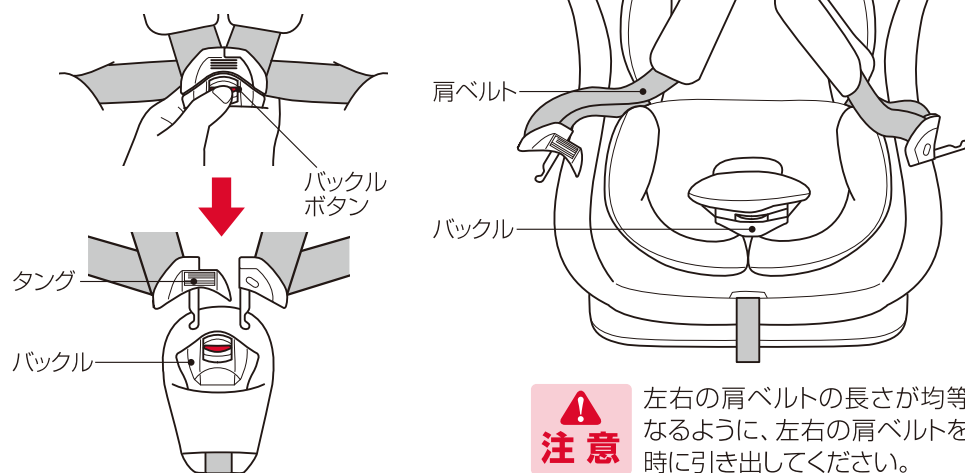

**注意** 左右の肩ベルトの長さが均等になるように、左右の肩ベルトを同時に引き出してください。


3

バックルが、お子様の股の間に収まるように深く座らせます。バックルパッドを引き下げ、左右のタングを合わせ、「カチッ」と音がするまでバックルに差し込み、バックルパッドを引き上げます。

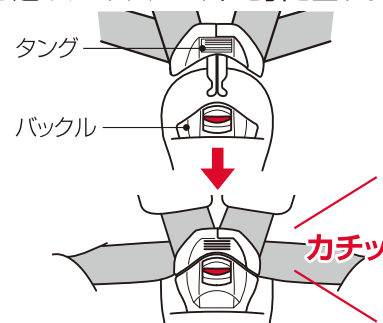

4

腰ベルトに緩みのないことを確かめてから、肩ベルト調節ストラップを手前にゆっくり引っ張って肩ベルトを締め、お子様を拘束します。

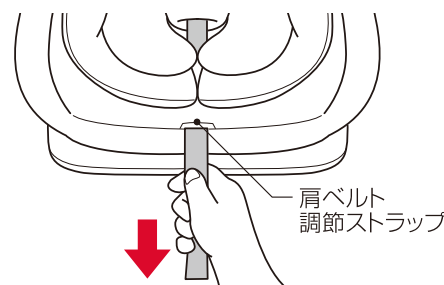

**警告** バックルが確実に固定されていることを、必ずご確認ください。

**注意** 肩ベルトにねじれがないように、また、指を挟まないように十分注意してください。タングの接合部に強い力を加えると破損するおそれがあります。

**補足** バックル(タング差し込み口)に飲み物や食べかす等が入ると、故障の原因になりますので、水分・ゴミは取り除いてください。

**注意** 肩ベルト調節ストラップを上引っ張ると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。

**補足** 調節の目安は、お子様の肩とベルトの間に指が1本入る程度に調節してください。

## お子様の降ろし方


肩ベルト調節金具を押して肩ベルトを緩めます。バックルボタンを押してロックを解除し、肩ベルトを左右に開きます。お子様の腕を肩ベルトに引っかからないように注意しながら、ゆっくりとお子様を降ろしてください。

# お手入れのしかた

## 取り外し方


### ■肩ベルトパッド・インナークッション等を取り外す

肩ベルトを緩め、連結金具から肩ベルトを外します。  
肩ベルトパッドストッパーを外し、肩ベルトと一緒に本体表側に引き出して、インナークッションA、肩ベルトパッドを取り外します。  
インナークッションB、三角パッド、バックルパッドを取り外します。

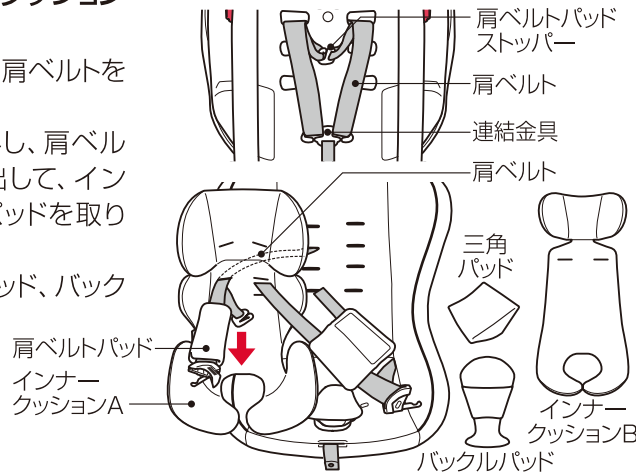


### ■バックルを取り外す

リクライニングを「青1」の位置にします (P9参照)。  
リクライニングレバーの奥にあるバックルの固定金具を差し込み口から外し、固定金具・バックルベルトを座面表側に押し出して、バックルを取り外します。

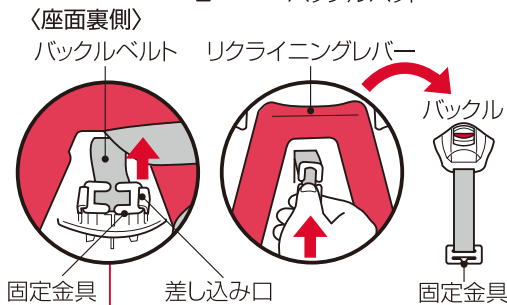

### ■本体カバーを取り外す

肩ベルト調節ストラップスナップボタンを外し、ベルト通しフックから本体カバーを引き抜き、取り外します。

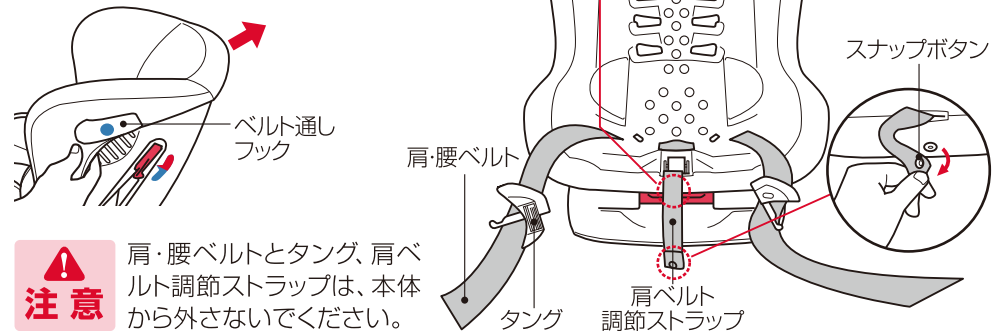


**注意** 肩・腰ベルトとタング、肩ベルト調節ストラップは、本体から外さないでください。

## 取り付け方

### ■本体カバーを取り付ける

本体カバーをベルト通しフックに通してから取り付けます。

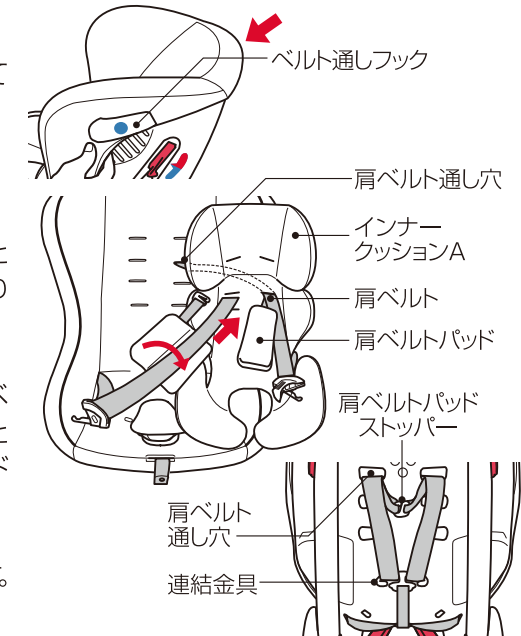

### ■肩ベルトパッドを取り付ける


左右の肩ベルトをインナークッションAと肩ベルト通し穴に通して、連結金具に取り付けます。

左右の肩ベルトパッドのベルトを、肩ベルトの下側からインナークッションAと肩ベルト通し穴に通して、肩ベルトパッドストッパーで固定します。

肩ベルトに肩ベルトパッドを取り付けます。

### ■バックルを取り付ける

リクライニングを「青1」の位置にします (P9参照)。  
バックルにバックルパッドを取り付けます。バックルの固定金具・バックルベルトを、座面表側から座面裏側に押し込み、固定金具を差し込み口に取り付けて固定します。

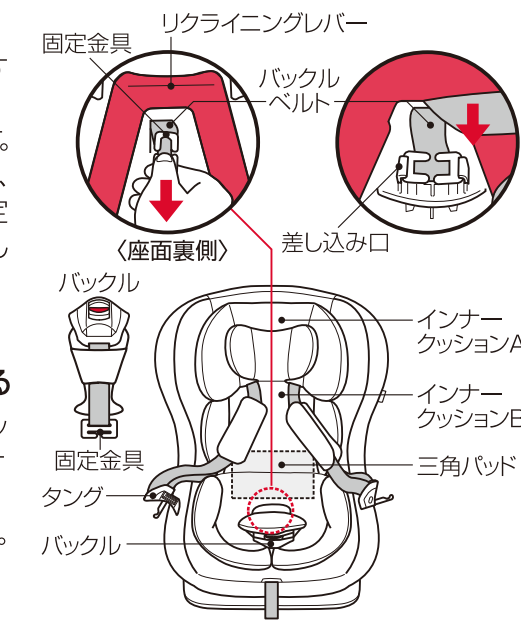


### ■インナークッション等を取り付ける

本体とインナークッションの間に三角パッドを置き、インナークッションBを取り付けます。  
タングをバックルにセットします。(P9参照)。

## 各部のお手入れ


### ■カバー・クッション・パッド

- 中性洗剤を使い、押し洗いしてください。
- 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。
- アイロンがけはしないでください。
- 脱水機・乾燥機等は使用せず、タオル等で水分を十分取り、風通しのよい日陰で干してください。

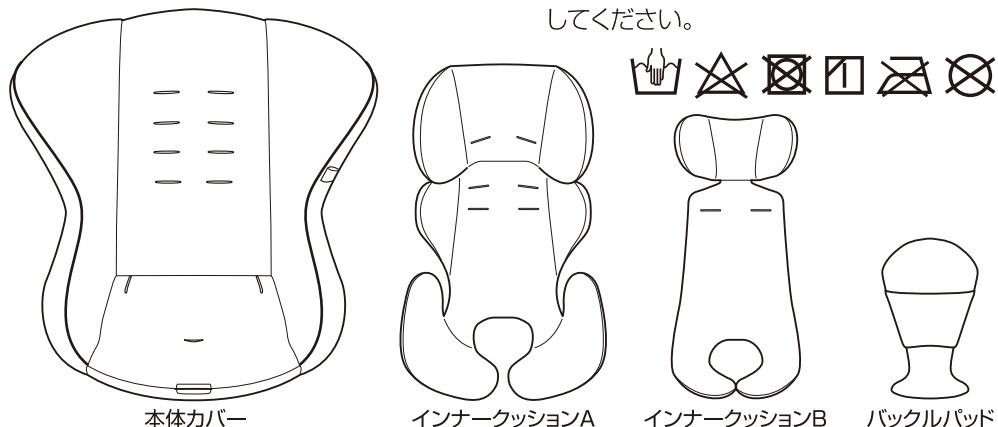

### ■本体・バックル・タング・ベルト等

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。
- バックル・タングに付いた水分や汚れは、しっかり拭き取って乾かしてください。

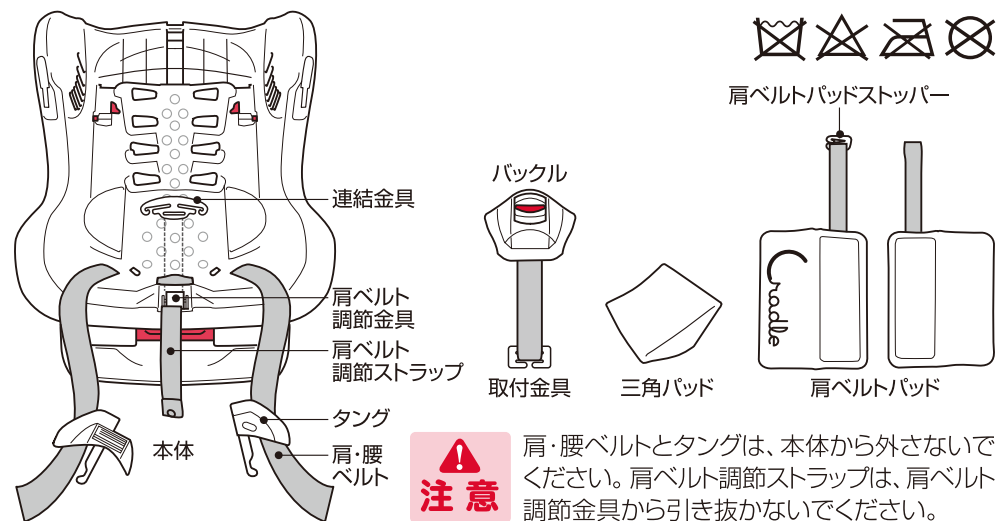

**注意** 肩・腰ベルトとタングは、本体から外さないでください。肩ベルト調節ストラップは、肩ベルト調節金具から引き抜かないでください。

## 保証規定

- ①本製品の品質保証期間は、お買い上げになった日より1年間です。
  - ②保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
  - ③保証期間内でも、次の場合は保証対象外とさせていただきます。
    - フレームおよびプラスチック部品の自然劣化による変色。
    - 縫製部品の傷ややぶれ、変色。
    - 天災地変や、事故などによる故障や損傷。
    - 有償修理時に要する送料費。
    - 保証書および販売証明書のご提示がない場合。
    - 部品の紛失。
    - 一般家庭以外で、業務などに使用されて故障した場合。
    - 間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
    - 保証書に製品名・お買い上げ日・お客様名・販売店名のご記入がない場合や、字句を書き換えられている場合。
  - ④原則として、一度ご使用になった製品はお取り替えできません。また、パーツ欠品・加工不良のものを除き保証いたしかねます。
  - ⑤製品の故障・損傷から派生する間接的な損傷や損害は、保証の対象外となります。
  - ⑥事故や落下等で強い衝撃を受けた製品は、保証の対象外となります。
  - ⑦保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
  - ⑧ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合は「お客様相談窓口」にご相談ください。
  - ⑨本保証は保証書記載欄の販売店から、お買い上げ日にご購入されたお客様(贈答品の場合は、保証書記載欄の販売店からお買い上げになられたお客様から贈答された方)にのみ有効です。第三者から譲り受けた場合(リサイクルショップやネットオークション等含む)、使用履歴を確認できない場合は、本保証は適用されません。
  - ⑩この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありません。この保証期間後においてご不明な点がありましたら、「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※製造が終了してから3年経過した製品や、必要部品の在庫がなくなった場合等、すでに修理対応ができない製品につきましては修理をいたしかねることがあります。
- ※保証期間内であっても、不具合のある箇所によっては修理ができない場合があります。
- ※本保証は事前の通知なく変更される場合があります。

## 保証書

お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちに記入いただき、レシートまたは販売証明書(ご購入年月日・販売店がわかるもの)と一緒に大切に保管してください。

| 製品名        |     | お買い上げ年月日 | 年 | 月 | 日 | 故障内容記入欄 |
|------------|-----|----------|---|---|---|---------|
| クレイドル・オーカス |     | 保証期間     |   |   |   |         |
| お客様        | お名前 | TEL      |   |   |   |         |
|            | ご住所 |          |   |   |   |         |
| 販売店        | 店名  | TEL      |   |   |   |         |
|            | 住所  |          |   |   |   |         |

- 万一故障が発生した場合は、この保証書とレシートまたは販売証明書をご提示ください。
  - ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することはありません。
  - 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ※品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。