

## 保証規定

- ①本装置の品質保証期間は、お買い求めの日より1年間です。
- ②保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
- ③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
  - ・フレームおよびプラスチック部品の自然劣化。・ご使用にともなうキズややぶれ。・有償修理時に要する発送料。
  - ・天変地異や、事故などによる故障や損傷。・保証書および販売証明書などのご提示がない場合。
  - ・有償修理時に要する発送料。・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
- ④原則として、一度で使用になった製品は、パーツ欠品、加工不良のものを除き保証いたしかねます。
- ⑤保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑥ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合は「お客様相談窓口」にご相談ください。
- ⑦製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねることがあります。
- ⑧この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。この保証期間後においてご不明な点がありましたら、「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

## 保証書

お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちにご記入いただき、レシートまたは販売証明書（ご購入年月日・販売店がわかるもの）と一緒に大切に保管してください。

商品名 MCポータブルカーシートⅡ	お買い上げ 年月日	年 月 日	故障内容記入欄
	保証期間	お買い上げ日より1年間	
お客様	お名前	TEL	
	ご住所		
販売店	店名	TEL	
	住所		

●万一故障が発生した場合は、この保証書とレシートまたは販売証明書をご提示ください。●ご提供いただいた個人情報、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。●本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

\*品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

企画・販売



株式会社シーエー産商

本社 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51

<http://www.ca-sansho.co.jp/>

お客様相談窓口

●本製品に関するお問い合わせ（月曜日～金曜日 ※弊社休日は除く）

**0120-034-017**

受付時間 / AM10:00～12:00・PM1:00～5:00

MADE IN CHINA 2021-04




# ポータブルカーシートⅡ

## 取扱説明書/保証書

ご使用になる前に必ずこの『取扱説明書』を読んでいただき十分にご理解された上で、記載の内容に従って正しくご使用ください。

- ご使用になる前に……………1
- 各部の名称……………7
- 本装置の組み立て方……………9
- 各部の使い方  
ISOFIX……………10  
テザーアンカー……………11  
バックル・タンク/ヘッドサポート……………12  
肩ベルト……………13
- GROUP Iの取り付け方……………14
- GROUP II,IIIの取り付け方……………17
- 本装置の収納……………20
- カバーの取り外し方……………21
- 各部のお手入れ……………22
- 保証書……………23

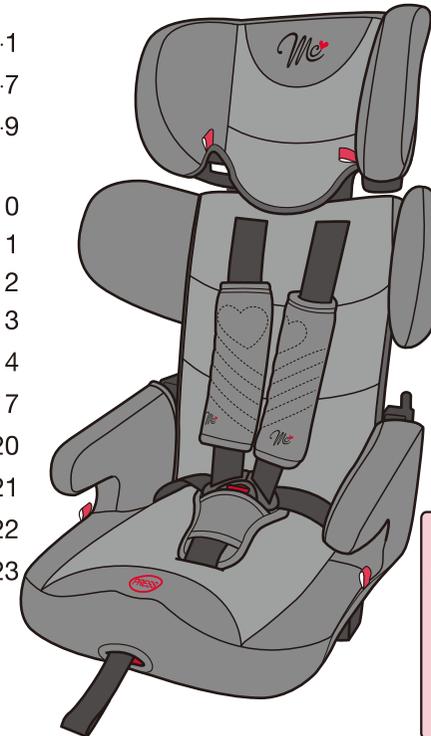

※本書に使用しているイラストは、取り扱い方や使い方をわかりやすくするため、実際とは多少異なる場合があります。

シートを傷めるおそれがあるため、**本革シートの車両はそのまま取り付けしないでください。**取り付けの場合は、保護シート等を敷いてからお取り付けください。(別売)

## ご使用になる前に(ISOFIXを使用する場合)

本装置は、自動車事故などの際に衝撃を緩和する目的でつくられた年少者用補助乗車装置です。『取扱説明書』に従い確実な取り付けと、使用する時は必ず保護者の方が同乗し、安全運転をお願いします。

本装置は、ヨーロッパ統一規格(UN ECE-R44/04)に認可されたISOFIXチャイルドシートです。安全・品質の確保に注意を払い販売しておりますが、万一本装置に不具合等が発生した場合は、修理または交換させていただきますので、「保証書」は大切に保管してください。

### ISOFIXと テザーアンカー での取り付け



#### GROUP I

チャイルドシート

〈適応体重〉

**9kg以上18kg以下**

〈年齢の目安〉

**1歳頃～4歳頃**

〈身長を目安〉

**75～100cm以下**

質量グループ	カテゴリー	サイズ等級	固定具
1	ユニバーサル(汎用)型	B1	ISO/F2X

### ISOFIXと 車両のシートベルト での取り付け



#### GROUP II,III

ハイバックジュニアシート

肩ベルトパッド、バックル・タンク、ベルト類を取り外して使用します。(P17参照)

〈適応体重〉

**15kg以上36kg以下**

〈年齢の目安〉

**3歳頃～11歳頃**

〈身長を目安〉


**95～138cm以下**

## ISOFIX+テザーアンカーで取り付けできるシート

進行方向に対し、前向きに「ISOFIXアンカー」が装備されているシートです。「ISOFIXアンカー」は、ISOFIXチャイルドシートを取り付けるために、シートの背もたれと座席の間に装備されている固定金具です。チャイルドシートの上部を固定する「テザーアンカー」と併せて使用するので衝突時の安全性を高めます。

※ご不明な場合は車両の『取扱説明書』をご確認いただくか、車両をご購入された販売店にお問い合わせください。

### ISOFIXアンカー

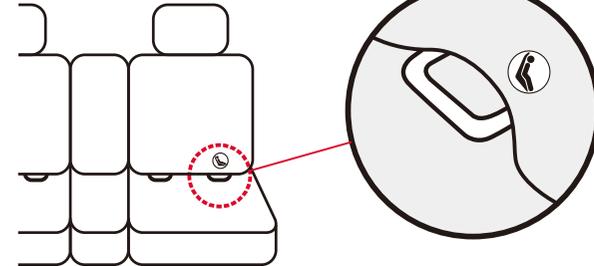

### テザーアンカー

Type:A

リアトレイ

Type:B


シート裏

Type:C

ラゲージスペース  
フロア

Type:D

天井

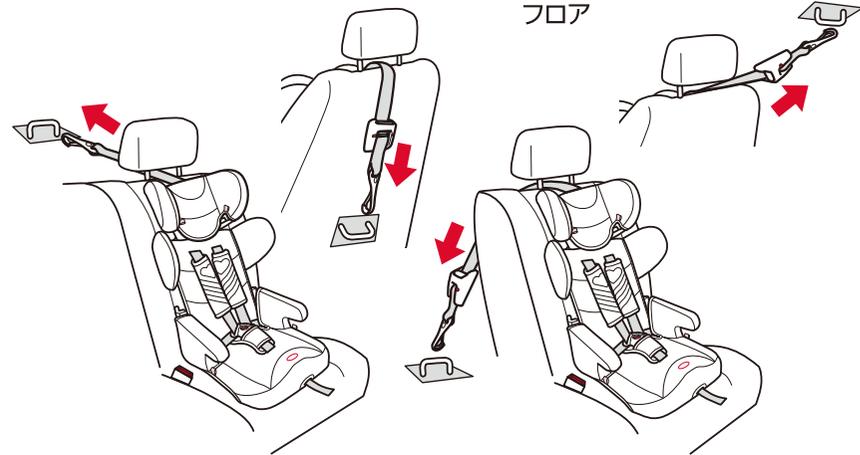

## ご使用になる前に(車両のシートベルトのみを使用する場合)

### 取り付けできる車両のシートベルト

#### ELR式シートベルト

〈緊急ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ゆっくり引き出すと自由に入りますますが、急に引き出したり急ブレーキ等のショックが加わるとロックするシートベルト。

#### AELR式シートベルト

〈チャイルドシート固定機能付シートベルト〉

すべて引き出した後で巻き戻すと、チャイルドシート固定機能がはたらき、それ以上伸びなくなるシートベルト。(シートベルトをすべて巻き戻すと解除される)

#### NLR式シートベルト

〈非ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

ロック機能がなく、すべて引き出して長さを調整するシートベルト。

#### ALR式シートベルト

〈自動ロック式ベルト巻き取り機能付シートベルト〉

引き出す途中で止めると、ベルトが自動ロックされ引き出せなくなるシートベルト。

#### マニュアル式シートベルト

巻き取り装置のない3点式シートベルト。

※必ず車両の『取扱説明書』を確認してください。

※本装置の取り付けは、後席での使用となります。

※年齢・身長目安はあくまで目安です。お子様の体重に合わせてご使用ください。

### ⚠警告 取り付けできない車両のシートベルト

#### 腰ベルトに付いたELR式シートベルト

腰ベルト側にELRが付いているシートベルト。

#### 2点式シートベルト

肩ベルトがない腰ベルトのみのシートベルト。

#### パッシブシートベルト

前部座席に座りドアの開閉により、自動的に装着・解除されるタイプのシートベルト。

### ⚠警告 取り付けできないシート(ISOFIX・車両のシートベルト共通)


下図のタイプに該当する場合は、本装置を取り付けることができません。

取り付けした場合に事故等で、お子様や同乗者の方が、死亡・重大な傷害および損害を負うおそれがあります。

- エアバッグが装備されているシート



- 座席の幅36cm以下  
奥行40cm以下のシート

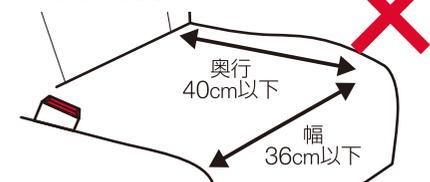

- 本装置を取り付けると、運転操作や視界の妨げになるシート

- 横向き・後ろ向きになっているシート  
(車両のシートベルトを使用する場合)

- 本革シートの車両

※車両のシートが傷むおそれがありますので、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付けの場合は、必ず保護シート等を敷いてから取り付けください。(別売)



## ご使用になる前に

### 本書を読んでいただくためのポイントマークについて

ポイントマークは安全に関する内容ですので、必ず守っていただき本装置をご使用ください。

✕ 図に表示している行為の禁止を示しています。

#### 警告

事故につながったり、生命の危険、重大な傷害のおそれあることを記載しています。

#### 注意

安全のため、ご注意ください。記載したいことを記載しています。

#### 補足


より安全・快適にご使用していただく上で、知っていただきたいことを記載しています。

#### 警告

- ①本装置は『取扱説明書』通りに取り付けてください。
- ②車両のシートベルトや座席の種類・形状により、『取扱説明書』通りに取り付けできない場合は使用しないでください。
- ③本装置のベルトが緩んだ状態で使用しないでください。ベルトに緩みがあると首に巻き付き窒息するおそれがありますので、必ず正しい長さでご使用ください。
- ④お子様がバックルのボタンを押してベルトを外したり、ベルトから抜け出ないように時々ロック部分の確認をしてください。
- ⑤車両のシートベルトや本装置のベルトを傷つけないように注意してください。傷ついた場合、衝撃時に十分な効果が得られない場合がありますので使用しないでください。
- ⑥衝突等で本装置が強い衝撃を受けた場合、破損の可能性がありますので使用しないでください。
- ⑦拘束機能に影響を与えるおそれがありますので、本装置のカバー・クッション・ベルト類・ウレタン等を外して使用しないでください。
- ⑧お子様を本装置に乗せてセットする際、骨盤が腰ベルトで固定されるように低い位置で着用し、肩ベルトもお子様に合わせて適切な位置で拘束されるようにしてください。
- ⑨車両の走行中は、ベルトの調節やお子様の乗せ降ろし(乗り降り)は絶対しないでください。
- ⑩取り付け後に移動・調整をしないでください。固定が緩むおそれがあります。
- ⑪本装置の部品やベルト等を鋭利なもので傷つけないでください。切れたり欠けたりしていると機能が正常に働かない場合があります。
- ⑫お子様を乗せたまま車両から離れないようにしてください。不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑬屋外に放置しないでください。日光や雨などで機能を損ねる原因になるおそれがあります。
- ⑭ISOFIX・テザーアンカーがロックがされていない状態で使用しないでください。衝突時・急ブレーキをかけた際、本装置が動いて不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑮ヘッドサポートを引き抜く際に指を挟まないよう十分注意しながら取り外してください。

#### 注意



- ①本装置は車両専用ですので車両以外での使用はしないでください。
- ②本装置に日光が当たりますと熱くなってお子様がやけどをするおそれがありますので、大人が金属部分・樹脂部分に触れて熱くないかを確認してからご使用ください。
- ③お子様が転倒する危険がありますので、本装置の上で立ち上がったり中腰にさせないようにしてください。
- ④本装置のバックルや可動部分に水やジュース等がかからないように注意してください。部品の故障の原因になります。
- ⑤本装置のバックルや可動部分がスムーズに動くか定期的に確認をしてください。
- ⑥車両内に傷害を与える可能性のあるものを放置しないでください。万一の際に、お子様や同乗者がけがをするおそれがあり危険です。
- ⑦本装置にお子様を乗せない時でも、安全のため必ずISOFIXコネクタや車両のシートベルトで固定してください。衝突時や急ブレーキをかけた際、本装置が移動してけがをするおそれがあります。
- ⑧本装置が車両の座席やドアに挟まれたりしないように注意してください。
- ⑨肩ベルト調節ストラップを上引っ張ると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。
- ⑩本装置を折りたたんでいない状態で持ち運ぶ際は、本体のベース部分を持って移動させてください。決してカバーやベルト部分のみを持って持ち運ばないでください。破損・故障の原因になります。
- ⑪本装置を取り付ける座席には何も置かないでください。(本革シート等のシートを保護するためのマットは除く)座面がぐらついてしっかり取り付けられない場合があります。(シートベルト装着時)
- ⑫改造・修理はしないでください。破損・故障の原因になります。
- ⑬本装置を保管する際、お子様の手の届かない場所に保管してください。不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑭ホコリの多い場所に放置したり使用したりすると、ISOFIXコネクタ等の可動部分が詰まり故障の原因になる場合があります。

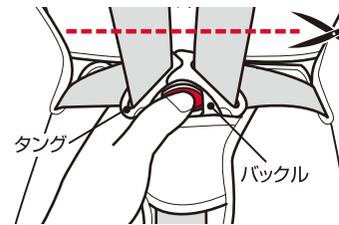

#### 〈緊急時のご対応について〉

緊急時は慌てず速やかにお子様を救出してください。赤いボタンを押してバックルからタングを離し、お子様を降ろしてください。赤いボタンを押してもタングが外れない場合は、本装置のベルトを、はさみ等で切ってお子様を降ろしてください。

# 各部の名称

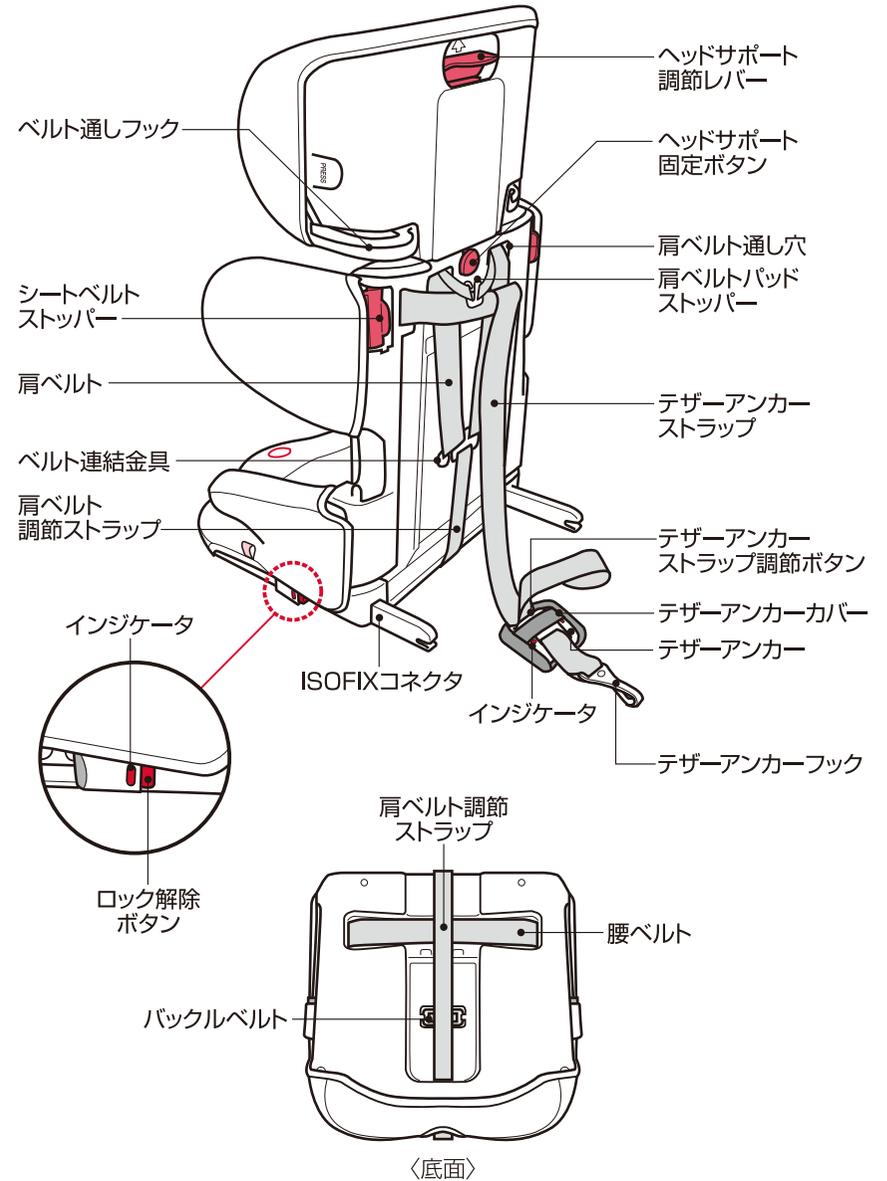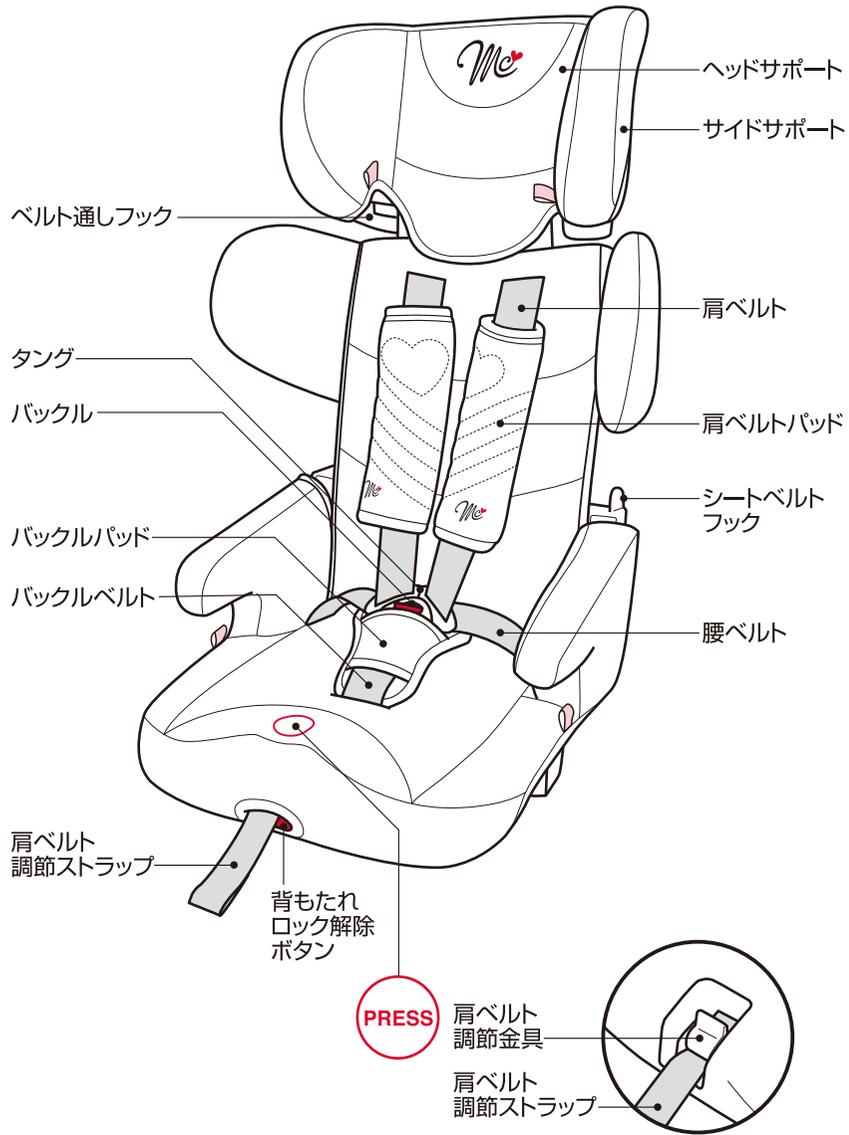

## 本装置の組み立て方

1

テザーアンカーのベルトを緩めてから (P11参照)、テザーアンカーフックを取り外し、座面を下にします。

2

背もたれを起こし、背もたれロック解除ボタンを一番奥まで強く押し込み(ロック解除)ながら、背もたれを前後に倒さず、まっすぐ座面後部に差し込んで取り付けます。

ベルトが突っ張って差し込みできないときは、バックルを解除するか肩ベルトを緩めてください。(P13参照)



**注意** 背もたれを動かして、しっかり組み立てられていることを確認してください。

3



左右のヘッドサポートを開きます。




4

ヘッドサポートを背もたれにカチッと音がするまで差し込みます。ヘッドサポート固定ボタンがしっかりと固定されていることを確認してください。

背もたれ(裏) テザーアンカーフック

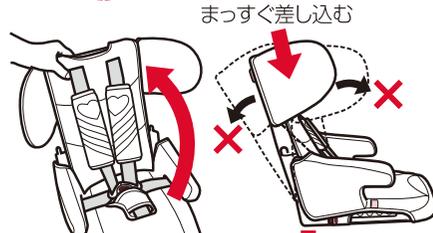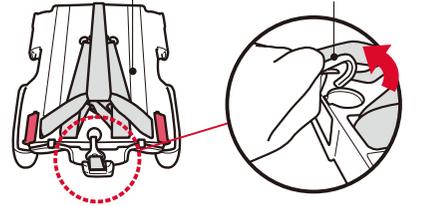

まっすぐ差し込む

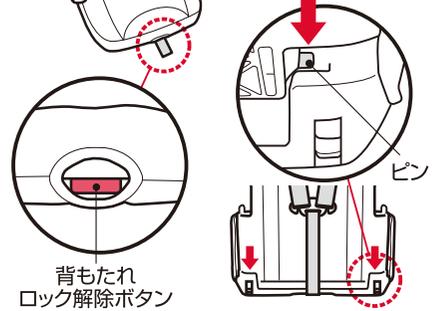

背もたれ  
ロック解除ボタン

**注意** 背もたれ下部のピンが、座面後部に確実にロックされていることを確認してください。



ヘッドサポート  
固定ボタン


## 各部の使い方

### ISOFIX

1…ISOFIXコネクタ

ロック解除ボタンを押して、ISOFIXコネクタを目いっぱい引き出します。

※インジケータは赤色です。



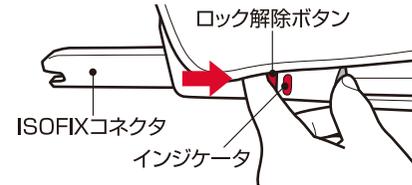


2…取り付け

ISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに合わせて“カチャ”と音がするまで差し込んで固定します。

さらに、本装置と車両の座席の背もたれとの間に隙間がなくなるまでゆっくりと押し込んでください。確実にロックされているか、本体を前後に揺すって確認してください。

※インジケータは緑色に変わります。

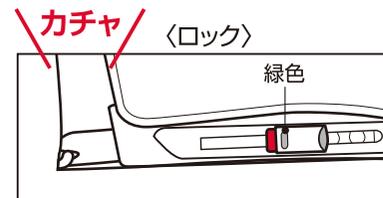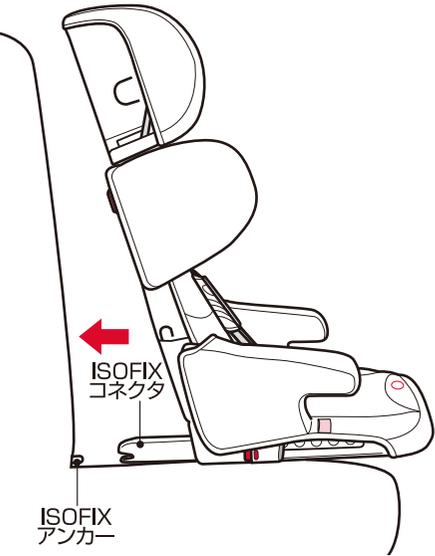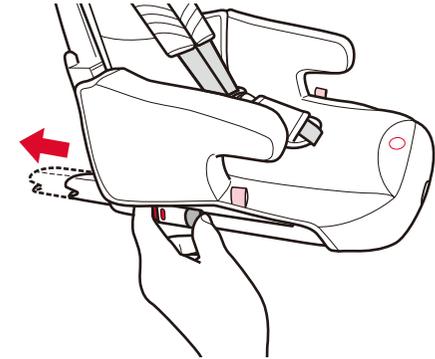


# 各部の使い方

## テザーアンカー

### 1...緩め方


テザーアンカーストラップ調節ボタンを押しながら、後ろ側のテザーアンカーストラップを引き出して緩めます。

※インジケータは赤色です。

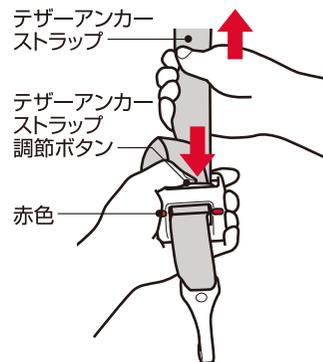


### 2...取り付け

テザーアンカーフックを、テザーアンカーに取り付けます。

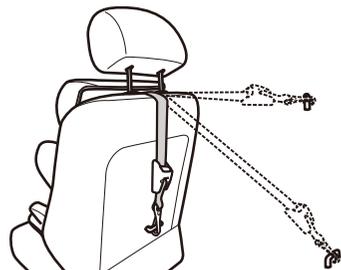


※車両によってテザーアンカーの位置が異なりますので、車両の取扱説明書で確認してください。

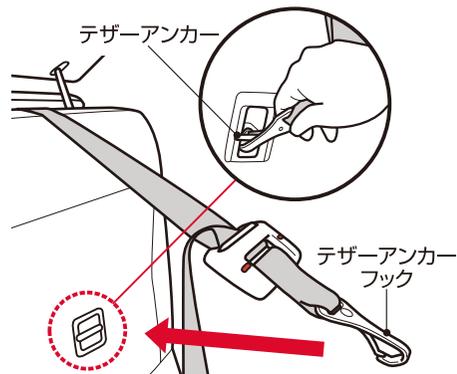

### 3...締め方

手前のテザーアンカーストラップを引っ張って締め付けます。

※締め付けていくとインジケータが緑色に変わります。(ロックされた状態)

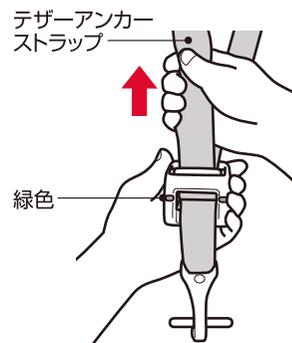


## バックル・タング / ヘッドサポート

### ●バックル・タング

#### 1...ロック解除


バックルボタン(赤い部分)を下に押すと、タングはバックルから解除されます。

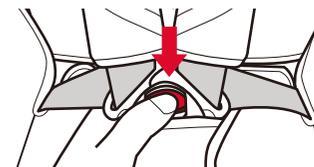

#### 2...ロック

タングを真ん中に合わせ、バックルに差し込んで固定します。

※「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

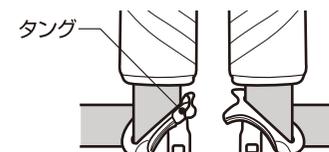

**警告** バックルとタングをセットした際、「カチッ」と音がしたことを確認してください。


**注意** 定期的に動作確認をしてください。



### ●ヘッドサポート

#### 1...高さの調節

ヘッドサポート調節レバーを上引きあげてヘッドサポートを上下させて、高さの調節をしてください。

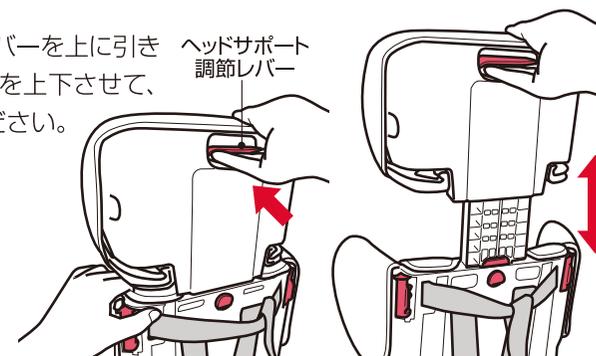



## 各部の使い方

### 肩ベルト

#### 1…緩め方


肩ベルト調節金具を押しながら、左右の肩ベルト（肩ベルトパッドの下側）を手前に引っばると、肩ベルトは緩みます。

**注意** 肩ベルトパッドを引っばっても肩ベルトパッドストッパーで固定されているので、肩ベルトは緩みません。

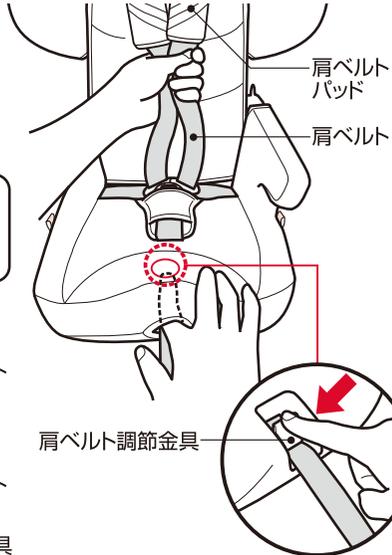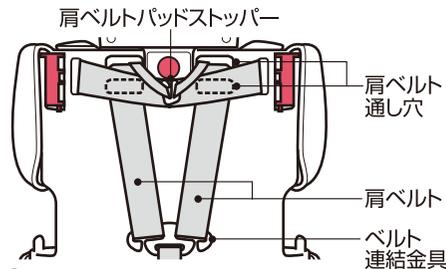

#### 2…高さの調節

背面の肩ベルトパッドストッパーを取り外します。肩ベルトを緩め、ベルト連結金具から肩ベルトを取り外します。お子様の肩の高さと同じか、やや高い位置の肩ベルト通し穴に通します。肩ベルトパッドストッパーとベルト連結金具を取り付けます。

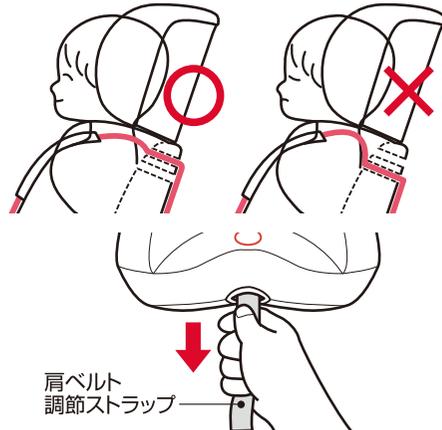

#### 3…締め方

肩ベルト調節ストラップを手前に引っばると、肩ベルトは締まります。

**補足** お子様の肩と肩ベルトの間に指が1本入る程度を目安に、調節してください。

**注意** 肩ベルト調節ストラップを上引っ張ると、肩ベルト調節金具が破損するおそれがあります。


## GROUP I (9kg以上18kg以下)の取り付け方

### ISOFIXとテザーアンカーでの取り付け

#### 1

ロック解除ボタンを押して、左右のISOFIXコネクタを目いっぱい押し出します。


※インジケータは赤色です。

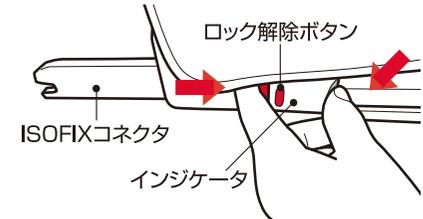

#### 2

左右のISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに連結します。


※インジケータは緑色になっていることを確認してください。

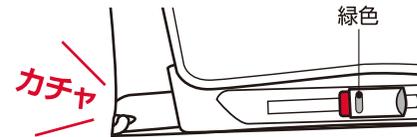

#### 3

さらに、本装置と車両の座席の背もたれとの間に隙間がなくなるまでゆっくり押し込んでください。

確実にロックされているか、本体を前後に揺すって確認してください。

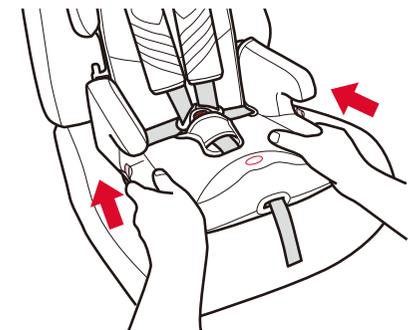

### ISOFIXの取り外し方

本装置の座面を押しながら、ISOFIXアンカーに連結された左右のISOFIXコネクタを、ロック解除ボタンを押して取り外します。

※ロックが解除されると、インジケータは赤色になります。


**警告** 左右のISOFIXコネクタをISOFIX取付金具に確実に差し込み、固定してください。固定されていないと重大な事故・傷害を受けるおそれがあります。

# GROUP I (9kg以上18kg以下)の取り付け方

## 3点式シートベルトでの取り付け(後席助手席側)


4

テザーアンカーストラップ調節ボタンを押しながら、テザーアンカーストラップを引き出します。

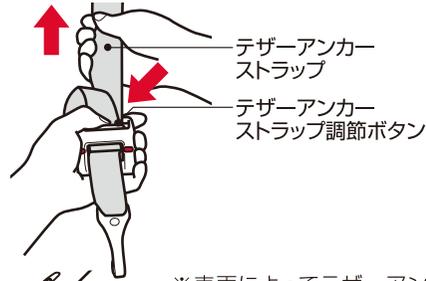

5

テザーアンカーフックを、テザーアンカーに取り付けます。

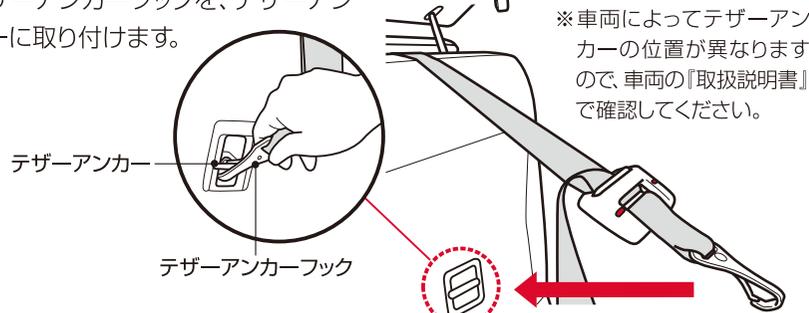

6

手前のテザーアンカーストラップを引っ張り、インジケータが緑色になるまで締め付けます。




### セット後の確認

- 左右のISOFIXコネクタがISOFIXアンカーに、確実に連結されていること(インジケータ:緑色)いること。本装置を前後に揺すってもぐらつきがないこと。
- テザーアンカーフックがテザーアンカーに確実に取り付けられ(インジケータ:緑色)、テザーアンカーストラップに緩みがないこと。

1

ISOFIXコネクタを収納し、車両のシートに置きます。車両のシートベルトを引き出し、シートベルトストッパーを矢印の方向に押し上げ、車両の肩ベルトを通します。

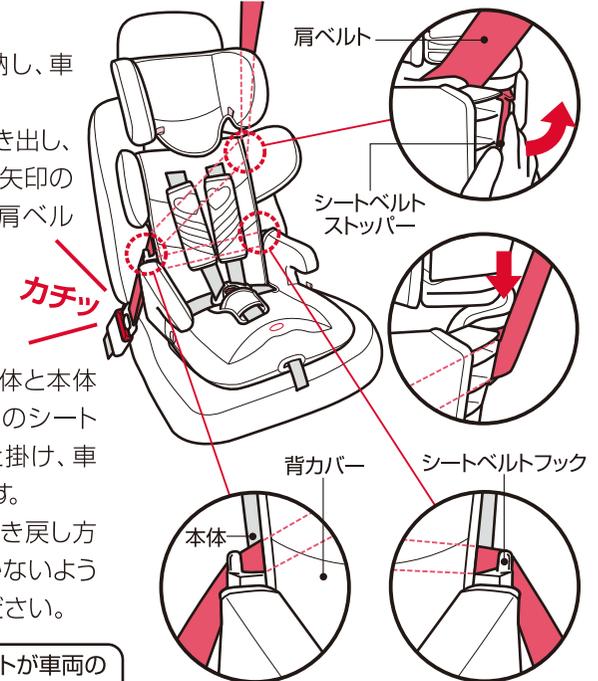

2

車両のシートベルトを本体と本体カバーの間に通し、左右のシートベルトフックにしっかりと掛け、車両のバックルに固定します。車両のシートベルトを巻き戻し方向に引っ張って、ぐらつかないようにしっかりと取り付けてください。

**注意** 車両のシートベルトが車両のバックルに確実に固定されていることを確認してください。

### セット後の確認

- 車両のシートベルトのタンクとバックルが確実にセットされていること。
- 本装置を前後に揺すって、ぐらつきがなく安定していること。
- 肩ベルトがねじれていないか確認してください。肩ベルトが緩んでいる場合は、肩ベルト調節ストラップを手前に引いてください。




# GROUP II,III (15kg以上36kg以下)の取り付け方

肩ベルトパッド、バックル・タンク、ベルト類を取り外して使用します。

1


肩ベルトパッドストッパーを外し、肩ベルト通し穴から肩ベルトパッドを取り外します。

**注意** 肩ベルトパッドストッパーをなくさないように、大切に保管してください。

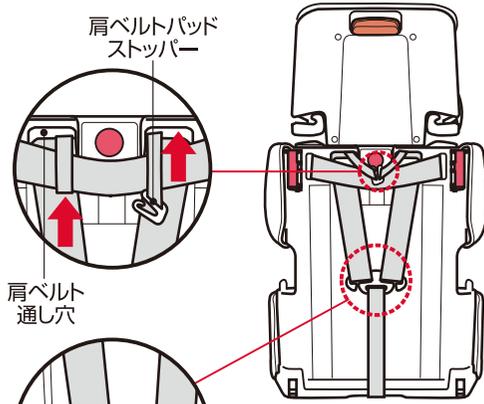


2

ベルト連結金具から肩ベルトを取り外して、肩ベルトを引き出します。

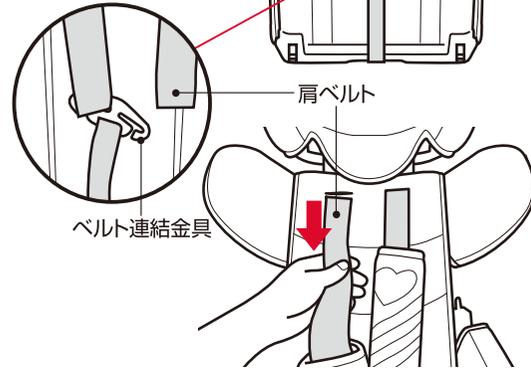

3

座面底面にあるバックルベルトをベルト通し穴に押し込んで、バックルを取り外します。

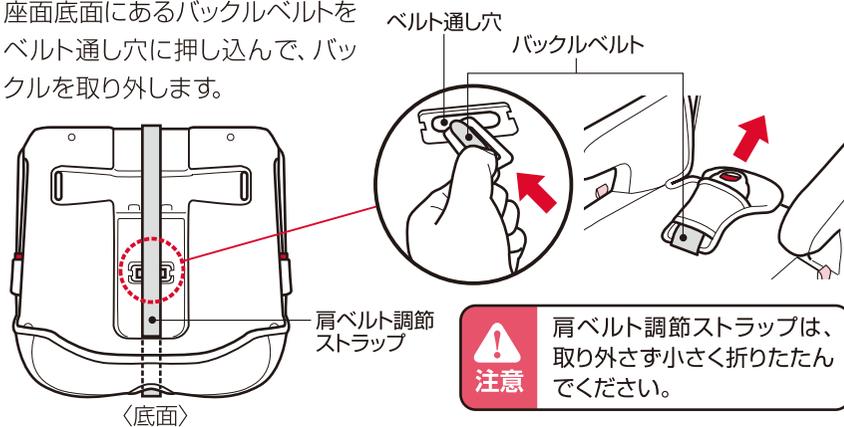

**注意** 肩ベルト調節ストラップは、取り外さず小さく折りたたんでください。


- ISOFIXと3点式シートベルトでの取り付け
- 3点式シートベルトでの取り付け

## ISOFIXと3点式シートベルト(P19参照)での取り付け

1

ロック解除ボタンを押して、左右のISOFIXコネクタを目いっぱい押し出します。

※インジケータは赤色です。

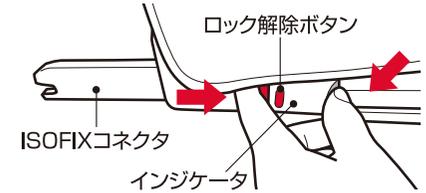


2

左右のISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに連結します。


※インジケータは緑色になっていることを確認してください。

カチャ

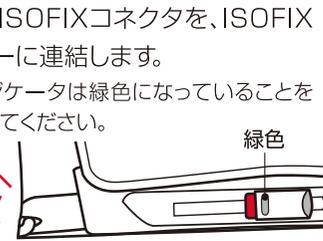

3

さらに、本装置と車両の座席の背もたれとの間に隙間がなくなるまでゆっくり押し込んでください。確実にロックされているか、本体を前後に揺すって確認してください。

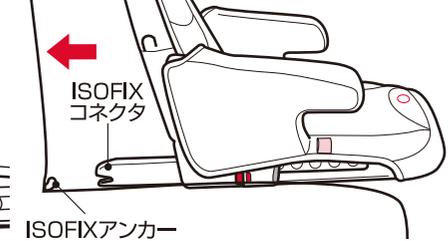


4

3点式シートベルトを取り付けます。(P19参照)

### ISOFIXの取り外し方

本装置の座面を押しながら、ISOFIXアンカーに連結された左右のISOFIXコネクタを、ロック解除ボタンを押して取り外します。

※ロックが解除されると、インジケータは赤色になります。

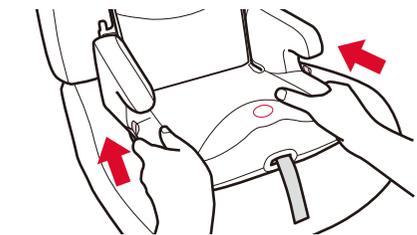


**警告** 左右のISOFIXコネクタをISOFIX取付金具に確実に差し込み、固定してください。固定されていないと重大な事故・傷害を受けるおそれがあります。

**補足** GROUP II,IIIではテザーアンカーを取り付けなくてもご使用いただけますが、邪魔になる場合は、取り付けて(P11参照)で使用ください。

### 3点式シートベルトでの取り付け

1

ISOFIXコネクタを収納し、車両のシートに置きます。  
車両の肩ベルトをベルト通しフックに通し、お子さまを座らせ車両のバックルに固定します。

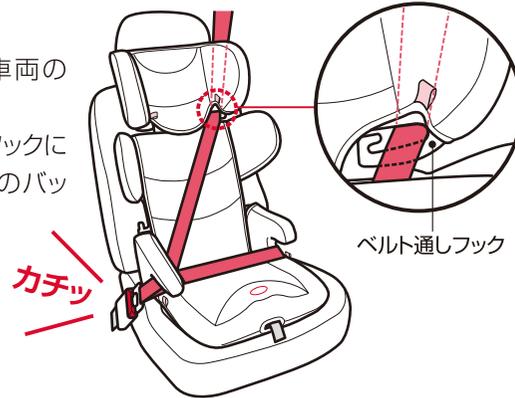

2

車両のシートベルトが緩んでいる場合は、腰ベルト～肩ベルトの順に締め付けて調節してください。



**警告** バックルに固定した際、「カチッ」と音がしたことを確認してください。

**注意** ベルト通しフックに通す際に指を挟まないように注意してください。

**補足** 車両のシートベルトは、お子様の身体と肩ベルトの間に指が1本入る程度を目安に調節してください。

車両のシートベルトが、お子さまの顔や首に掛かる場合

GROUP Iの取り付け方(P16参照)でご使用ください。

#### セット後の確認


- 車両のシートベルトのタンクとバックルが確実に固定されていること。
- 本装置を前後に揺すって、ぐらつきがなく安定していること。
- 車両のシートベルトがねじれていないか確認をしてください。

## 本装置の収納

1


ヘッドサポート固定ボタンを押し込んでヘッドサポートを引き抜きます。

**警告** 背もたれを引き上げる際に、手を挟まないように注意してください。

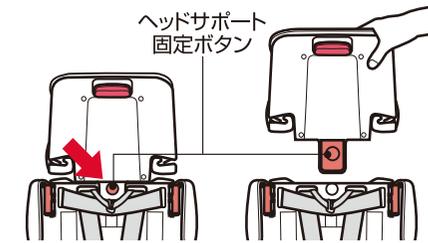

2


ヘッドサポートを、側面にある左右のプレスボタンを必ず押しながら折りたたみます。

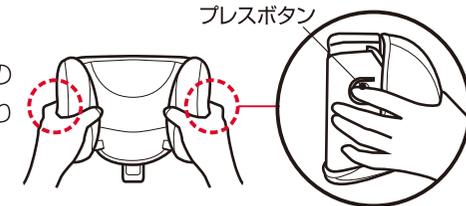

3


折りたたんだヘッドサポートを座面の上に置きます。

背もたれロック解除ボタンを一番奥まで強く押し込み(ロック解除)ながら、背もたれを一番上までまっすぐ引き上げた後、座面側に折りたたみます。

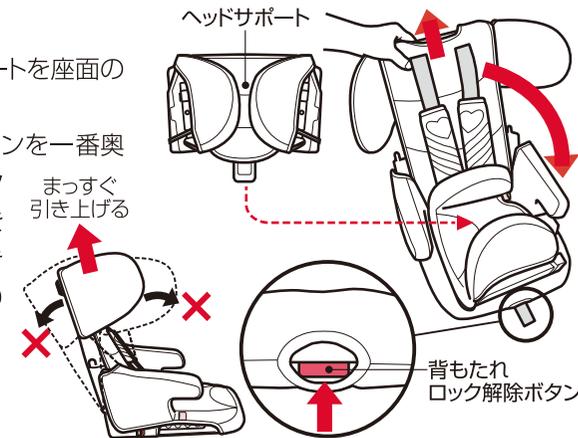


4

座面底面からテザーアンカーのベルトを緩めてから(P15-5参照)、テザーアンカーフックを取り付けます。テザーアンカーストラップを締め付け、しっかり固定します。

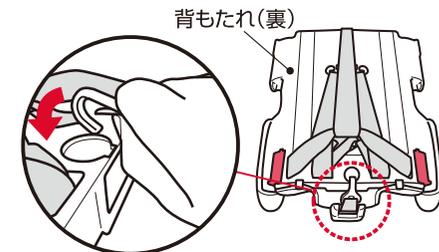


## カバーの取り外し方

ヘッドサポート固定ボタンを押し込んでヘッドサポートを引き抜きます。(P20-1参照)  
ヘッドサポートカバーは、ベルト通しフックに掛けてあるゴム(左右2カ所)を外します。

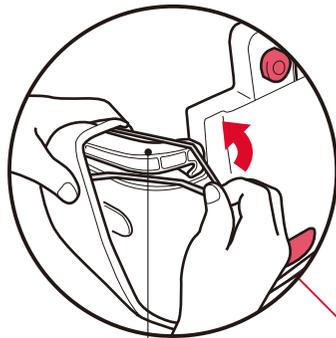


ベルト通しフック


本体カバーは、背もたれの裏側で留めてあるフック(左右2カ所)を取り外します。

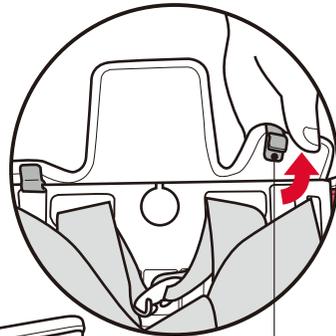

フック

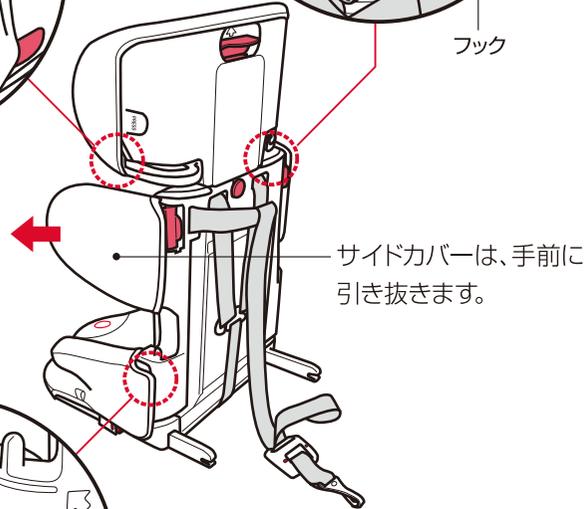

サイドカバーは、手前に引き抜きます。

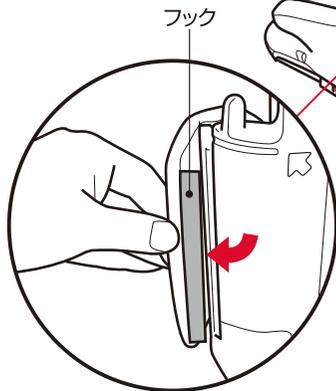


フック

座面カバーは、背もたれの裏側で留めてあるフック(左右2カ所)を引き出して取り外します。


## 各部のお手入れ

### カバー・パッド


- 中性洗剤を使い、手洗いしてください。
- 蛍光増白剤を含まない洗剤を使用してください。
- 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。
- アイロンがけはしないでください。

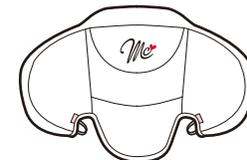


ヘッドサポートカバー

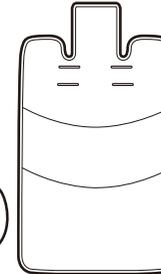


本体カバー

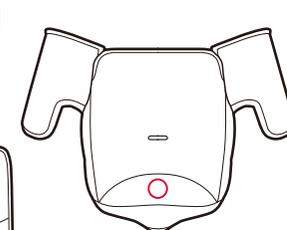

座面カバー

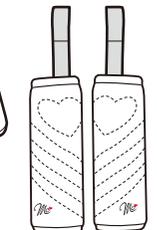

肩ベルトパッド



サイドカバー



テザーアンカーカバー




バックルパッド




### 本体、バックル・タンク、テザーアンカー、ベルト・金具類、ウレタン

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。

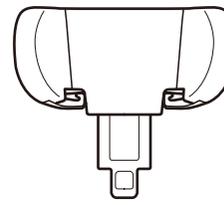


ヘッドサポート

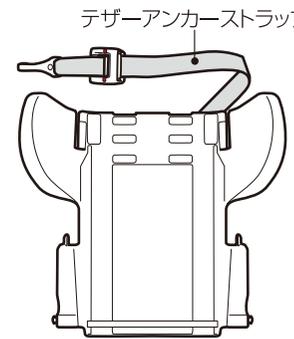

テザーアンカーストラップ

本体

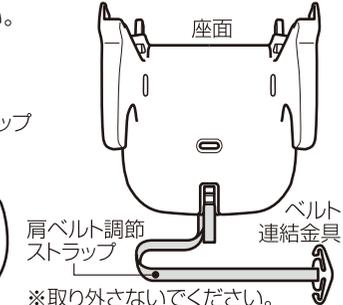


座面

肩ベルト調節ストラップ

ベルト連結金具

※取り外さないでください。

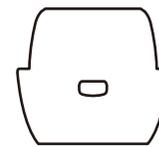

ウレタン




バックル



タンク



肩ベルトパッドストッパー

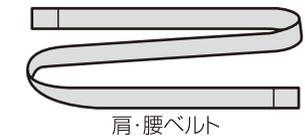

肩・腰ベルト

