

ママズキャリア
MC FIX
保証書

保証期間：お買い上げから1年間

※お買い上げ時に、**お客様名・お買い上げ日・販売店名**をご記入ください。

もしくは**お買い上げレシート**を添付してください。

※本保証書は**再発行致しません**ので、紛失しないようにご注意ください。

お買い上げ年月日	年 月 日		
商品名	ママズキャリアMC-FIX		
お客様	〒	-----	
	ご住所	-----	
	TEL()	-----	
お名前	-----		
販売店	〒	-----	
	ご住所	-----	
	TEL()	-----	
	販売店名		

企画輸入元



株式会社 **シーエー** 産商

本社 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51
 TEL,0568-28-5333 FAX,0568-28-5340

<http://www.ca-sansho.co.jp/>

2016-08



ママズキャリア

MC FIX



取扱説明書

〈B-231〉



ご使用前に必ずよくお読みください。いつでもご確認いただけるように、大切に保管してください。

本革シートの車両は、シートが傷むおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付ける場合は、必ず**保護シート等**を敷いてからご使用ください。(別売)

保証書付

MADE IN CHINA

ご使用になる前に


本装置は、自動車事故などの際に衝撃を緩和する目的でつくられた、年少者用乗車補助装置です。「取扱説明書」に従い確実な取り付けと、使用する時は必ず保護者の方が同乗し、安全運転をお願いします。

本装置は、ヨーロッパ統一規格(UN ECE-R44/04)に認可されたISOFIXチャイルドシートです。

安全・品質の確保に注意を払い企画・販売しておりますが、万一不具合等が発生した場合は、修理または交換させていただきますので、「保証書」は大切に保管してください。

ママスカリ-
MC FIX
チャイルドシート ハイバックジュニアシート
GROUP I GROUP II, III

インナークッション、バックル、ベルト類を取り外して使用します。(P13)

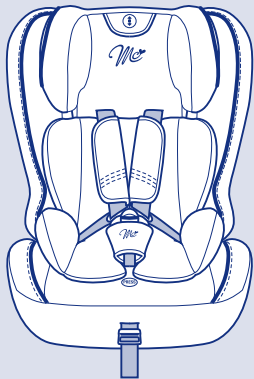

〈適応体重〉


9kg以上～18kg以下

〈年齢の目安〉

1歳頃～4歳頃

〈身長を目安〉

75～100cm以下

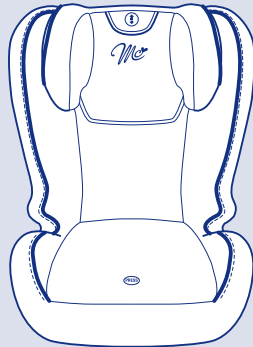

〈適応体重〉

15kg以上～36kg以下

〈年齢の目安〉

3歳頃～11歳頃


〈身長を目安〉

95～138cm以下

ISOFIXで取り付けできるシート

進行方向に対し、前向きに「ISOFIXアンカー」が装備されているシートです。「ISOFIXアンカー」は、ISOFIXチャイルドシートを取り付けるために、シートの背もたれと座席の間に装備されている固定金具です。チャイルドシートの上部を固定する「テザーアンカー」と併せて使用するので衝突時の安全性を高めます。

※ご不明な場合は車両の取扱説明書をご確認いただくか、車両をご購入された販売店にお問い合わせください。

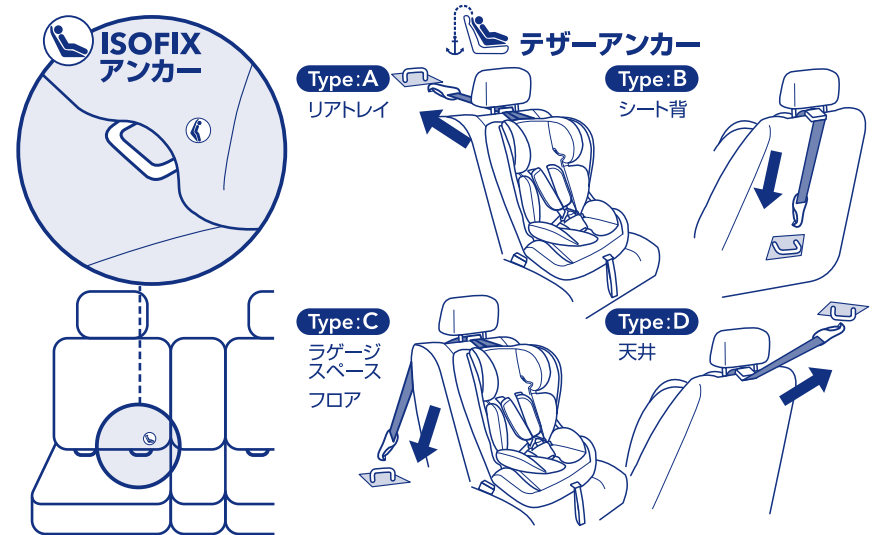

ISOFIX?

ISOFIX(アイソフィックス)とは、“シートベルトを使用しないチャイルドシートの固定方法”です。

国際標準化機構(ISO)が、シートベルト固定タイプの代替として定めた次世代の固定方式で、車両の後部座席の背もたれと座席との間に設置された取付金具(ISOFIXアンカー)に、チャイルドシートのコネクターを差し込む固定方法です。

この方法で、チャイルドシートは車両としっかり連結するため、万一の衝撃を軽減します。また誰にでも簡単・確実に装着できる点が大きな特徴です。

※欧州各国におけるISOFIXの普及により、国内においても2012年7月以降発売されるすべての車両には、ISOFIXアンカー、テザーアンカーの装備が義務化されました。ただし、2012年7月以前に発売された車両にもISOFIXが標準装備されている車両は数多くあります。

ご利用にあたって

警告 取り付けできないシート

下図のタイプに該当する場合は、本装置を取り付けることができません。取り付けした場合に事故等で、お子様や同乗者の方が、死亡・重大な傷害および損害を負うおそれがあります。

- エアバックが装備されているシート




- 本装置を取り付けると、運転操作や視界の妨げになるシート

- 本革シートの車両

※車両のシートが傷むおそれがありますので、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付けの場合は、必ず保護シート等を敷いてからお取り付けください。(別売)

- 横向き、後ろ向きになっているシート

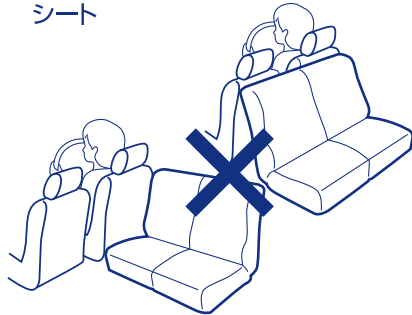

- ISOFIXアンカー・テザーアンカーが装備されていないシート



※このチャイルドシートは、車両シートベルトによる取り付けはできません。

警告

- ①本装置は、取扱説明書通りに取り付けてください。
- ②本装置のベルトが緩んだ状態で使用しないでください。ベルトに緩みがあると、首に巻き付き、窒息するおそれがありますので、必ず適切な長さでご使用ください。
- ③お子様がバックルのボタンを押してベルトを外したり、ベルトから抜け出ないように、時々ロック部分の確認をしてください。
- ④本装置の部品やベルトを傷つけないように注意してください。傷ついた場合、衝撃時に十分な効果が得られない場合がありますので、使用しないでください。
- ⑤衝突等により本装置が強い衝撃を受けた場合は、破損の可能性がありますので、外見上の破損がなくても絶対に使用しないでください。
- ⑥拘束機能に影響を与えるおそれがありますので、本装置のカバー・ベルト類・発泡材等を取り外して使用しないでください。

- ⑦ご使用する際は、お子様の骨盤が腰ベルトで固定されるように着用し、肩ベルトもお子様に合わせて、適切な位置で拘束されるようにしてください。
- ⑧車両の走行中は、お子様の乗せ降ろし(乗り降り)、ベルトの調節などの操作は絶対しないでください。
- ⑨本装置を取り付け後、車両の座席の移動や調整をしないでください。固定が緩む可能性があります。
- ⑩お子様を乗せたまま、車両から離れないようにしてください。不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑪本装置を屋外に放置したままにしないでください。日光や雨などで機能を損ねる原因になるおそれがあります。


注意

- ①本装置は車両専用ですので、車両以外での使用はしないでください。
- ②本装置に日光が当たりますと、熱くなってお子様がやけどをするおそれがありますので、大人が金属部分・樹脂部分に触れて熱くないかを確認してからご使用ください。
- ③お子様が転倒する危険がありますので、本装置の上で立ち上がったり中腰にさせないようにしてください。
- ④本装置のバックルや可動部分に、水やジュース等をかけないでください。部品の故障につながります。
- ⑤車両内に傷害を与える可能性のあるものを放置しないでください。万一の際に、お子様や同乗者がけがをするおそれがあり危険です。
- ⑥本装置が、車両の座席やドアに挟まれないように注意してください。
- ⑦ホコリの多い場所に放置したり使用すると、ISOFIXコネクタの可動部分が詰まり、故障の原因になる場合があります。
- ⑧本装置の改造、修理はしないでください。不慮の事故につながる原因になります。
- ⑨本装置を保管する際、お子様の手の届かない場所に保管してください。不慮の事故につながるおそれがあります。

緊急時のご対応について

緊急時は慌てず速やかにお子様を救出してください。赤いボタンを押してバックルからタンクを離し、お子様を降ろしてください。赤いボタンを押してもタンクが外れない場合は、本装置のベルトを、はさみ等で切ってお子様を降ろしてください。

各部の名称

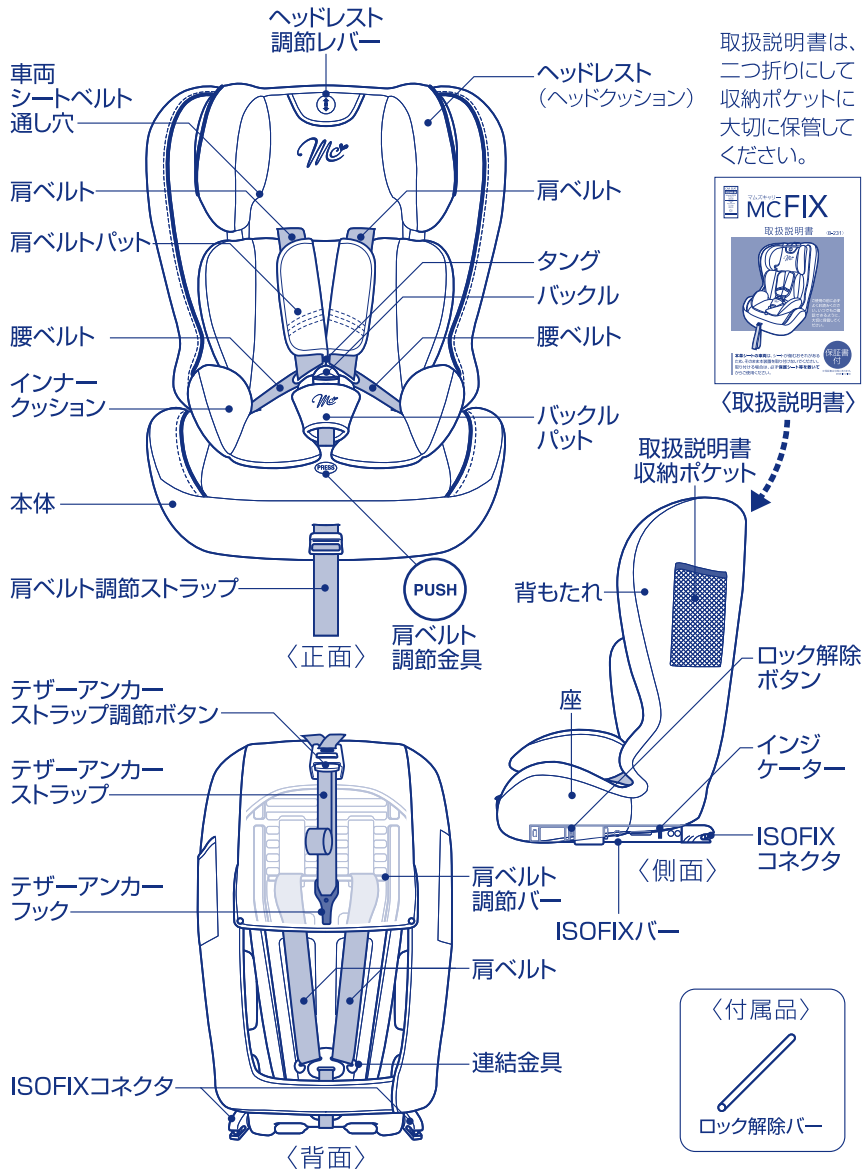

取扱説明書は、二つ折りにして収納ポケットに大切に保管してください。



<取扱説明書>

取扱説明書
収納ポケット




<付属品>

ロック解除バー


各部の使い方

ISOFIXバー


1
ロック解除ボタンを押すと、ISOFIXバーを引き出すことができます。<A図>
※インジケータは赤色です。

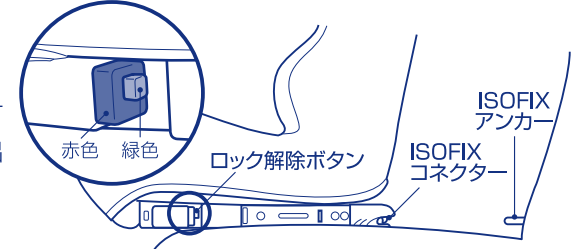


2
左右のISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに合わせて差し込み、“カチャ”と音がしたらロックします。<B図>

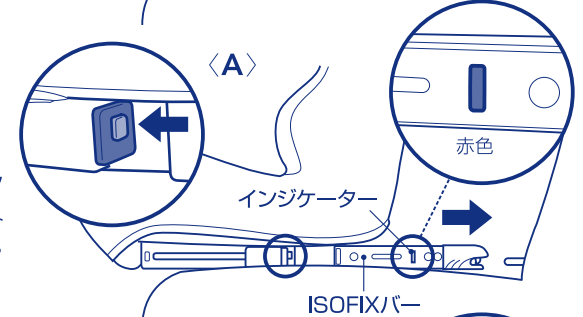

※インジケータは緑色に変わります。あくまでロックされた状態です。
取り付けは、さらにISOFIXアンカーに強く押し込みます。

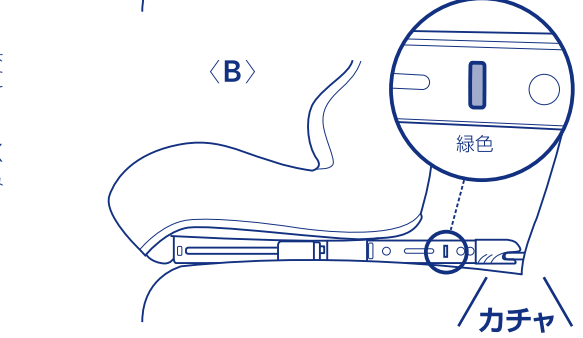

⚠注意
ISOFIXバーを目一杯引き出すと元には戻りません。ISOFIXコネクタを、付属品の「ロック解除バー」で押すと<C図>ロックが解除され、ISOFIXバーを元に戻すことができます。


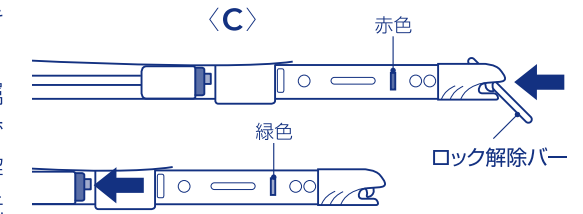


※ロック解除ボタンを押しながら戻します。

テザーアンカー


1

テザーアンカーストラップ調節ボタンを押してテザーアンカーストラップを引き出します。〈A図〉

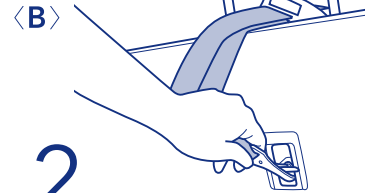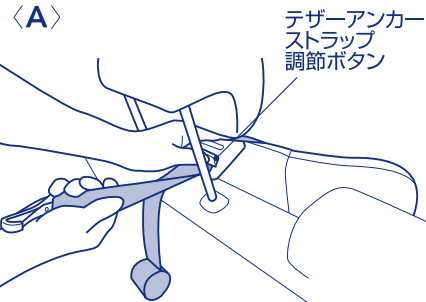


2

テザーアンカーフックを、テザーアンカーに取り付けます。〈B図〉

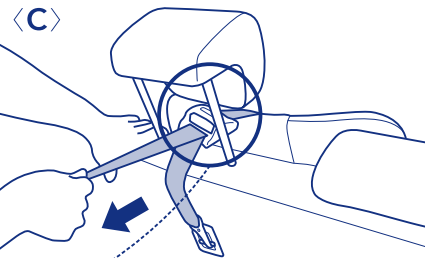

3


インジケータが緑色になるまで、テザーアンカーストラップを引っ張って緩みをとります。〈C図〉

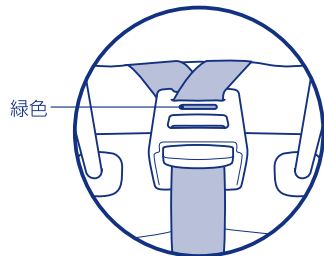

バックル・タング




1

バックルの赤いボタンを押し、タングをバックルから解除します。お様が座れるようにタングを左右に開き、バックルを前に倒します。

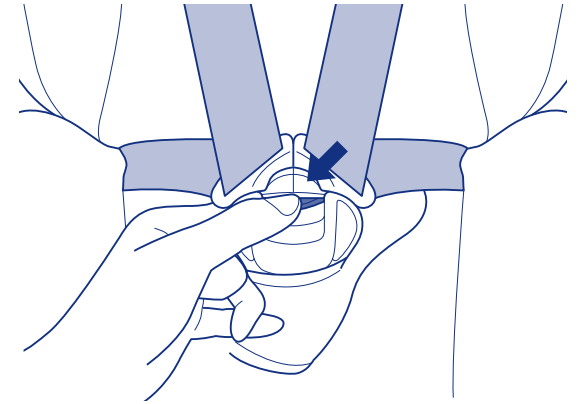

2

お子様を座らせ、左右の肩に肩ベルトをかけ、タングを真ん中に合わせ、バックルが「カチッ」と音がするまで差し込みます。

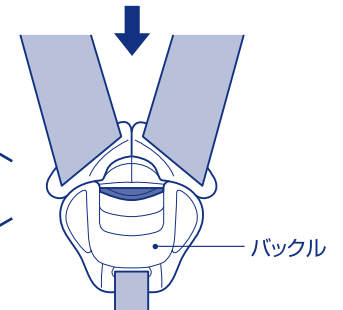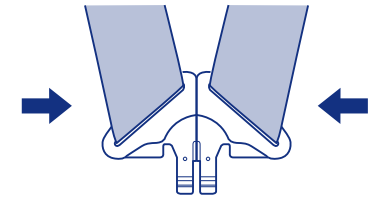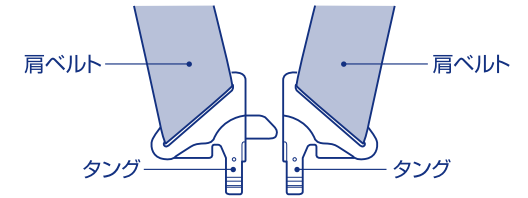

警告
バックルとタングをセットした際、「カチッ」と音がしたことを確認してください。


各部の使い方 肩ベルト・ヘッドレスト

1

肩ベルト調節金具を押しながら、肩ベルトパットの下の肩ベルトを引っばると、肩ベルトは緩みます。


⚠注意

肩ベルトストッパーが装着されているので、肩ベルトパットを引っばっても肩ベルトは緩みません。

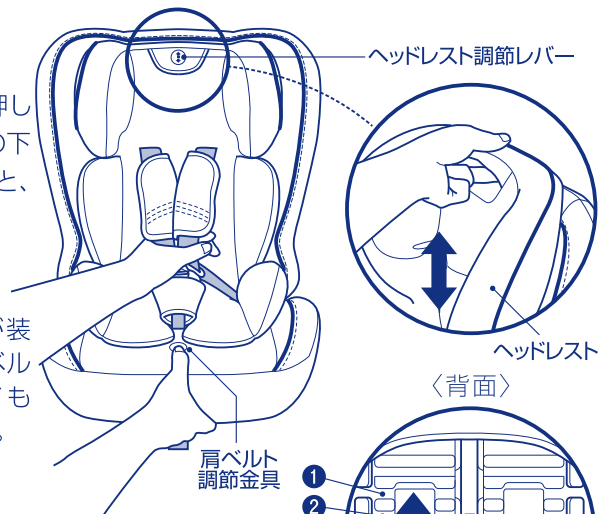

2

肩ベルト調節ストラップを手前に引っばると、肩ベルトは締まります。

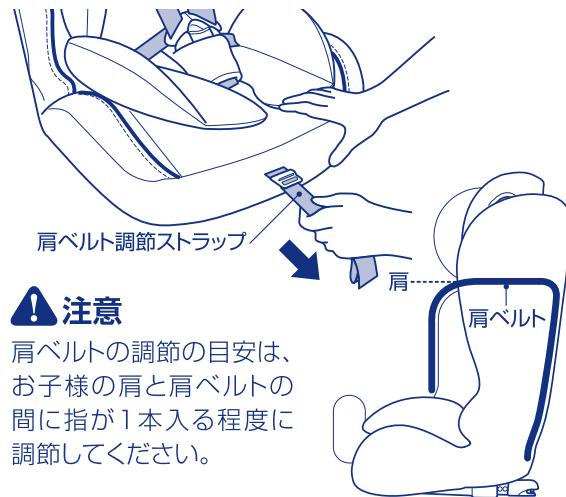

⚠注意

肩ベルトの調節の目安は、お子様の肩と肩ベルトの間に指が1本入る程度に調節してください。

1
2
3
4
5

3

ヘッドレスト調節レバーを持ち上げながら、上下させてヘッドレストと肩ベルトの位置を一緒に調節することができます。(上図)
肩ベルトの高さの目安は、お子様の肩と同じか高い位置になるようにしてください。

1

車両のシートに装備されているISOFIXアンカーの位置を確認してください。

2

ロック解除ボタンを押しながら、ISOFIXバーを目一杯押し出します。<B図>


ISOFIXコネクタの先端を、ISOFIXアンカーの位置に合わせて“カチャ”と音がするまで差し込みます。<C図>

本装置を、ぐらつきがなくなるまで座席の奥までしっかりと押し込んでください。

※ISOFIXコネクタがISOFIXアンカーにロックされるとインジケータは緑色になります。


3

車両のヘッドレストを持ち上げ、テザーアンカーストラップをその間に通します。

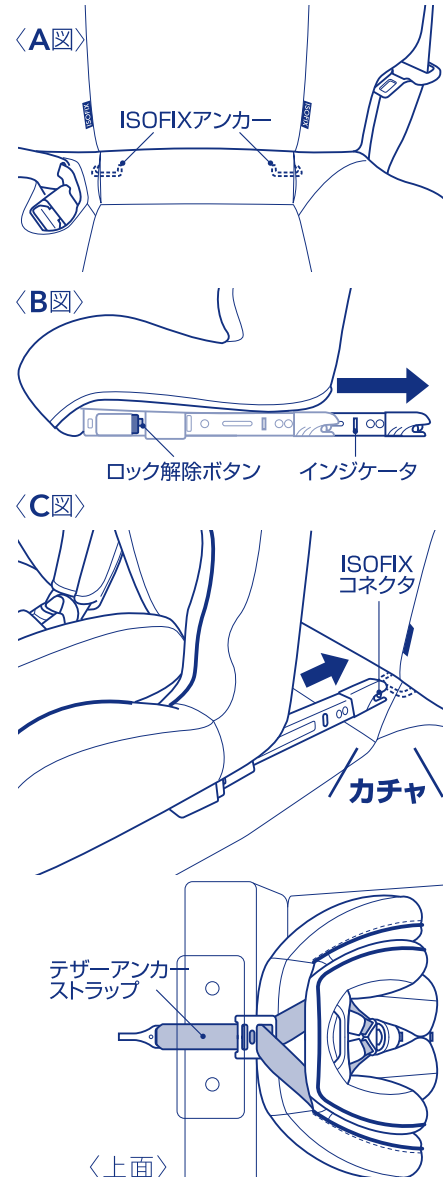

4

テザーアンカーストラップ調節ボタンを押してテザーアンカーストラップを引き出します。〈A図〉



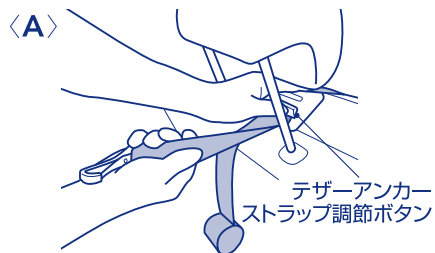


5

テザーアンカーフックを、テザーアンカーに取り付めます。〈B図〉

テザーアンカーストラップを引っ張って緩みをとります。〈C図〉、本装置をしっかり固定します。


※インジケータが緑色になっていることをご確認ください。

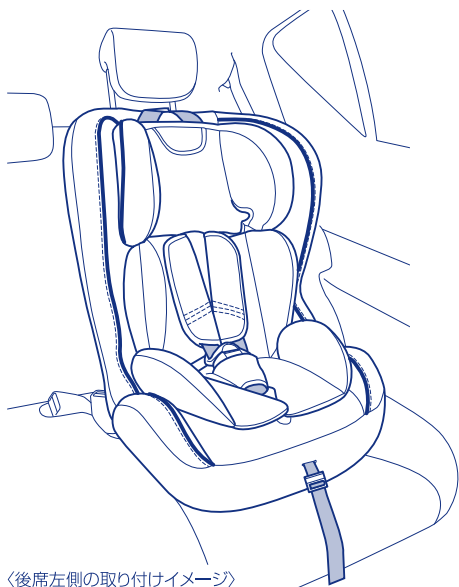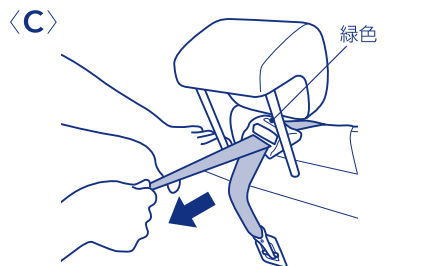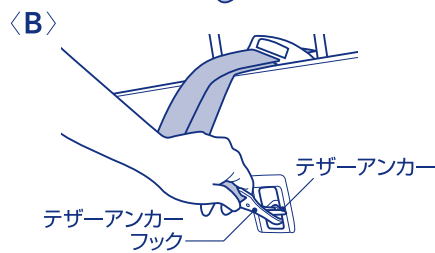

車両からの取り外し方

1

テザーアンカーストラップ調節ボタンを押して、テザーアンカーストラップを引き出して緩めます。

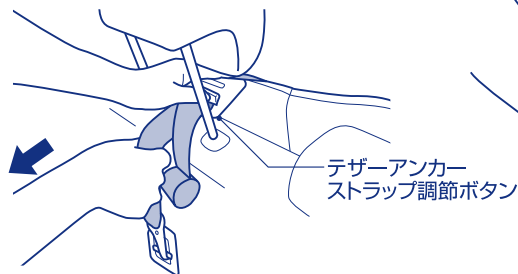


2

テザーアンカーフックを、テザーアンカーから取り外します。




3

ISOFIXコネクタの取り外しは、片方ずつおこなってください。まず、ロック解除ボタンを押しながら、片方のISOFIXコネクタを、ISOFIXアンカーに強く押しつけてロックを解除してから引き抜きます。さらに、もう片方のISOFIXコネクタもISOFIXアンカーに強く押しつけて、ロックを解除してから引き抜き、本装置を取り外してください。

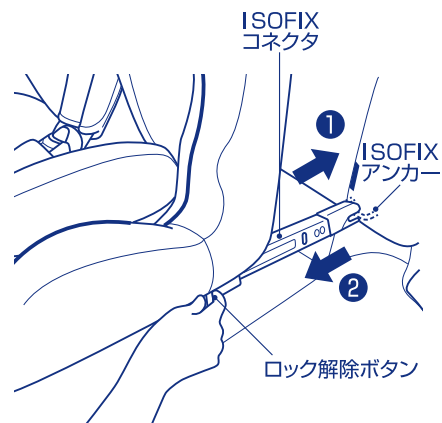

強く押しつける


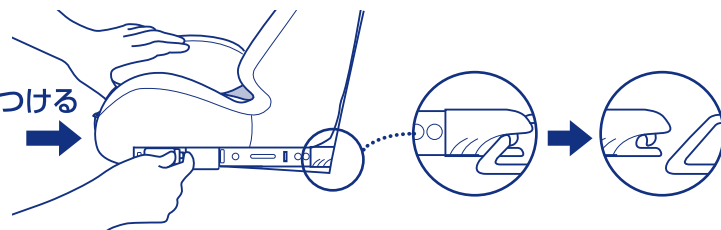


ハイバックジュニアシートとしての使い方

～パット・ベルト類を取り外します～


12ページにしたがって車両からチャイルドシートを取り外します。

連結金具から肩ベルトを外し、肩ベルト調節バーから肩ベルトと肩ベルトストッパーを外します。底面にある取り付け金具を通し穴に押し込んで取り外します。

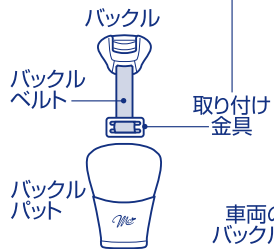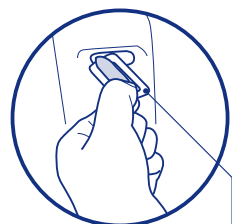

バックル・バックルベルトも底面にある取り付け金具を通し穴に押し込んで取り外します。

※肩ベルト調節ストラップは、本装置から取り外さず小さく折りたたんでください。

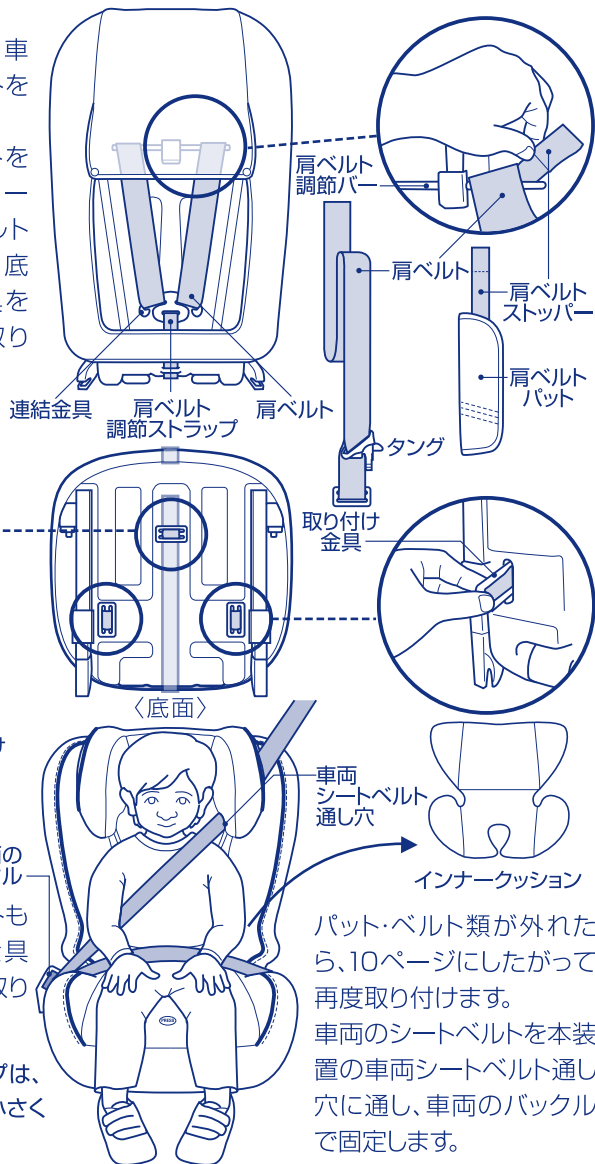

パット・ベルト類が外れたら、10ページにしたがって再度取り付けます。車両のシートベルトを本装置の車両シートベルト通し穴に通し、車両のバックルで固定します。


各部のお手入れ

カバー・クッション・パット・本体

■カバー・クッション・パット



- 中性洗剤を使い、手洗いしてください。
- 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。
- アイロンがけはしないでください。

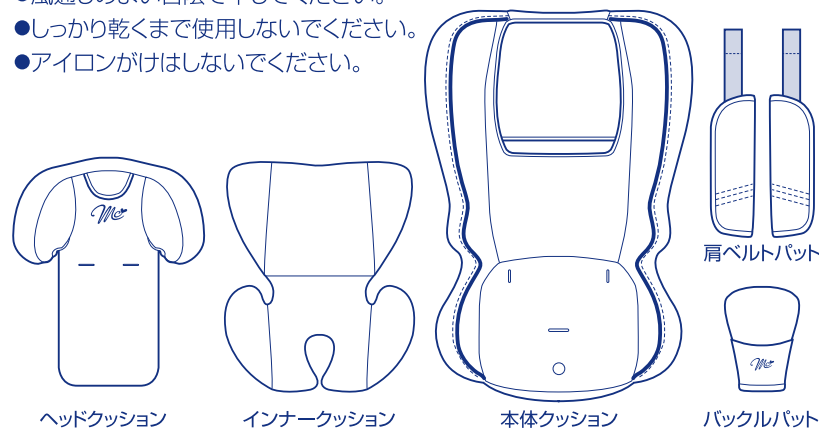

■本体・ベルト・バックル・金具

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。

