

# 2人乗りベビーカー Premium

## 取扱説明書/保証書

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくご使用ください。



●この商品の品質でお気づきの点がございましたらお手数ですが販売元までご連絡ください。

企画・販売元 株式会社シーエー産商

お客様相談窓口

 **0120-034-017**

受付時間 AM10:00~12:00・PM1:00~PM5:00 (月曜日~金曜日 ※弊社休日を除く)  
〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51

※本書は大切に保管してください。 ※取り外してある部品は、本書をよく読んで正しく取り付けてください。  
※本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

## 目次

●ご使用いただく前に	2
●安全にご使用いただくために	3
●梱包内容	5
●各部の名称	6
●開きかた	7
●前輪の付けかた・外しかた	8
●テーブルの付けかた・外しかた	9
●サンシェードの付けかた・外しかた	10
●前席シートベルトの付けかた・外しかた	11
●前席肩ベルトの調節のしかた	12
●前席(背もたれ・フットレスト)リクライニングのしかた	13
●後席シートベルトの付けかた・外しかた	14
●スタンドボードの使いかた	15
●後輪ストッパーの使いかた	16
●前輪ストッパーの使いかた	17
●折りたたみかた	18
●お手入れのしかた	19
●保管のしかた	19
●破棄のしかた	19
●日常点検	19
●製品情報(本体サイズ・材質)	20
●保証基準/保証書	22

## ご使用いただく前に

本製品を正しく安全にご使用いただくために、必ず本書をよく読み十分にご理解の上、正しく使用してください。お読みになった後も、大切に保管してください。

本書は、生命の危機・重大な傷害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。ここに記載した注意事項は、取り扱いを誤ると、お子様および保護者の方の生命の危機または重大な傷害のおそれがある事項を、危険の大きさ・切迫度により「警告」「注意」に区分したものです。

ここに記載した内容を守らないと、お子様および保護者の方に、生命の危機・重大な傷害につながるおそれがあります。安全のため、必ずよくお読みの上ご使用ください。

※本来の使用目的以外での使用は決してしないでください。

### 警告

誤った取り扱いをすると、死亡事故または重傷を負うおそれがあります。

### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害のおそれがあります。

### ■ベビーカーの使用条件


下記条件を満たすお子様2人まで ※前後に1人ずつ乗せてご使用ください。

#### 前席



●生後4ヵ月～体重15kgまでのお子様

#### 後席とスタンドボード

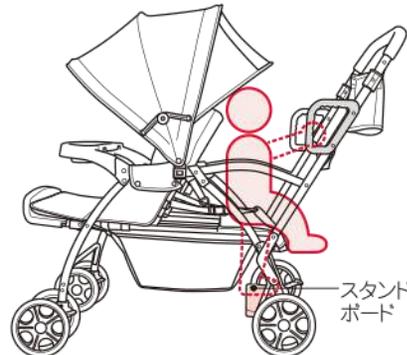

●体重15～22kgまでのお子様

※ひとりでお座り、まっすぐ立っていられるお子様



警告

●ひとりでお座りができるまでは、リクライニングを最も倒した状態でご使用ください。

## 安全にご使用いただくために

### ⚠ 警告

- 本製品は、前後に1人ずつ乗せて使用してください。  
※前席：生後4ヵ月～体重15kgまでのお子様
- 本製品の定員は2人までです。それ以上のお子様を乗せて使用しないでください。
- ひとりでお座りができるまでは、リクライニングを最も倒した状態でご使用ください。  
(年齢の目安：6～7ヵ月まで)
- お子様を乗せる際は、必ず正しい位置にシートベルト(肩ベルト・腰ベルト・股ベルト)を装着してご使用ください。
- シートベルトは、お子様の体格や成長に合わせて必ず調節してください。  
※お子様の首にベルトが巻きつき窒息するおそれがありますので正しくご使用ください。
- シートベルトやシートカバーを外して、使用しないでください。お子様が落下するおそれがあります。
- 本製品にお子様を乗せたまま放置しないでください。使用中は保護者の方が必ず付き添ってください。
- お子様を乗せたまま本製品を持ち上げて移動させないでください。お子様が乗っていないときでも、テーブルを持って持ち上げたり移動させないでください。破損や転倒のおそれがあります。
- 階段やエスカレーター等、段差のある場所で使用しないでください。
- お子様が座席で立ったり、スタンドボードの上で激しく動いたりした状態で使用しないでください。
- フットレストに乗ったり、踏み台にしないでください。破損・変形のおそれがあります。
- 前席のテーブルは、必ず取り付けられた状態でご使用ください。
- スタンドボードを使用する際は、必ずスタンドボードベルトを使用し、お子様がハンドルを握っていることを確認された上でご使用ください。転倒、転落のおそれがあります。
- お子様の乗せ降ろしをする際は、後輪ストッパーがロックされていることを必ず確認してください。
- 本製品を開閉するときは、お子様が近くにいることをご確認ください。
- お子様が乗っていないときでも、歩道・車道・坂の途中に放置しないでください。
- 組み立てや操作は、必ず保護者の方がおこなってください。
- 本製品のストッパーは、道路状況・環境・耐久性により動いてしまうおそれがあります。本製品から目を離さないで、手の届く位置でご使用ください。
- 本製品が落下や強い衝撃を受けた場合、亀裂・破損した状態では決して使用しないでください。


### ⚠ 注意

- 連続使用時間は、1時間以内にしてください。
- 組み立てる際は、取扱説明書通りに組み立ててください。組み立て後は、各部品が確実に取り付けられているか、確認のうえご使用ください。
- 本製品のバスケットには、3kg以上のものを載せないでください。
- 前席のテーブルには、1kg以上のものを載せないでください。
- ポーチには、2kg以上のものを載せないでください。
- 本製品は、バスや電車内で使用することを目的として設計されていないため、カーブや急ブレーキ等で転倒するおそれがあります。お客様の責任において十分に注意してご使用ください。
- 電車等乗り降りする際は、ドアに挟まれないように注意してください。
- お子様を乗せてリクライニング操作はしないでください。お子様を乗せる前に調節してからご使用ください。
- 使用していないときは、後輪のストッパーを必ずロックしてください。
- 本製品の可動部にお子様に触らないように注意してください。
- 前輪を持ち上げて走行しないでください。後輪やフレームに過度な負荷がかかり、破損や故障の原因になります。
- 砂場や泥水のある場所で使用しないでください。砂等が入り、車輪がスムーズに回転しなくなる原因になります。
- 安全が確認できないため、弊社が販売している部品以外は使用しないでください。
- ハンドルにカバンや荷物を吊り下げないでください。バランスを崩して転倒するおそれがあります。
- 火気の近くや炎天下で高温になる車内や屋内に放置しないでください。プラスチック部が熱くなりヤケドの原因になるだけでなく、プラスチック部の変形につながり、本製品の性能が維持できなくなります。
- 定期的にメンテナンスと点検をしてください。
- 悪天候・強風時は使用しないでください。
- 本製品の分解・改造は絶対にしないでください。




## 開きかた

1. ロックピンからロックフックを外してください。

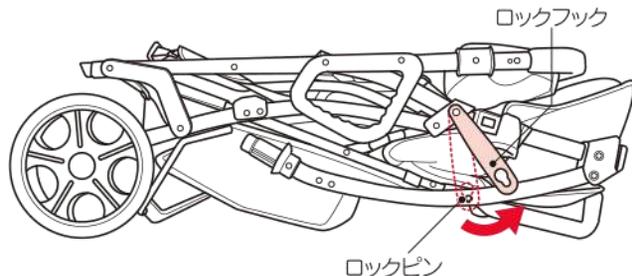

2. ハンドルを持ち上げ、本体フレームが「カチッ」と音がするまで引き上げてください。

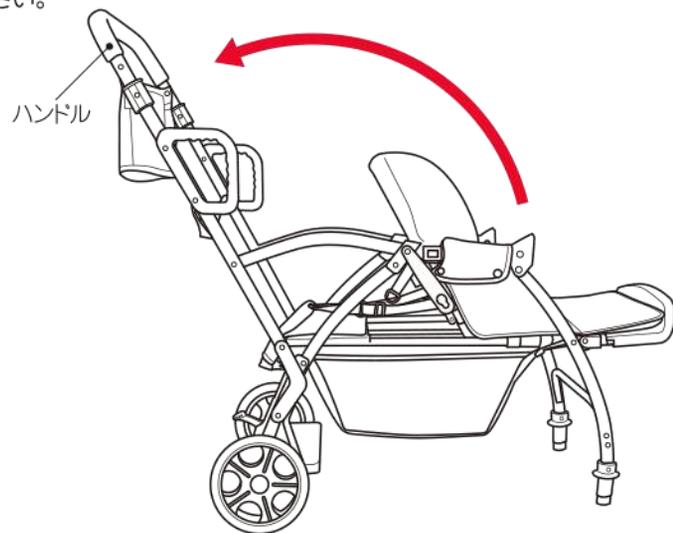

●ベビーカーを開閉させる際は、お子様が指を挟むおそれがあります。お子様が近くにいないことを確認してから作業をしてください。



●前輪・テーブルを取り付けずに使用しないでください。

## 前輪の付けかた・外しかた

### 〈付けかた〉

前脚に前輪の矢印の向きに合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



●前輪が確実にはまり、固定されていることを確認してください。




### 〈外しかた〉

両サイドのツメを押し込みながら、前輪をゆっくり下方方向に引き抜いて取り外してください。




●指を挟まないように、十分注意して取り外してください。

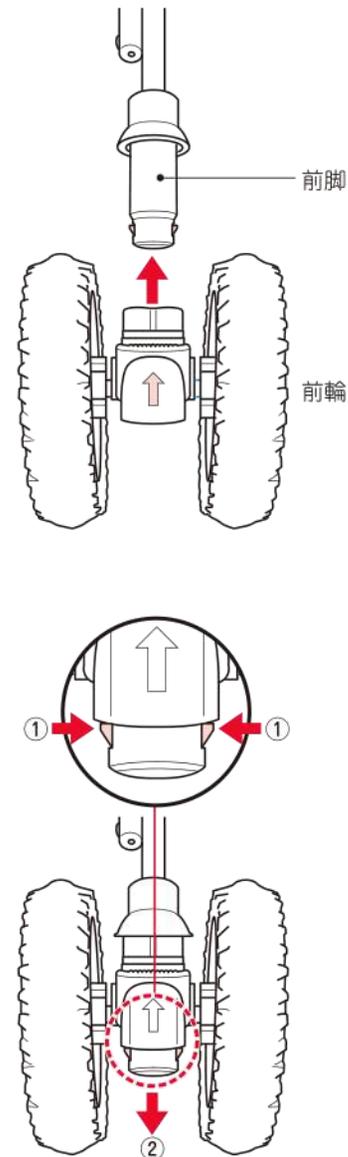

## テーブルの付けかた・外しかた

### 〈付けかた〉

左右のアームレストの溝にテーブルを差し込み、完全にはまるまで押し込んでください。


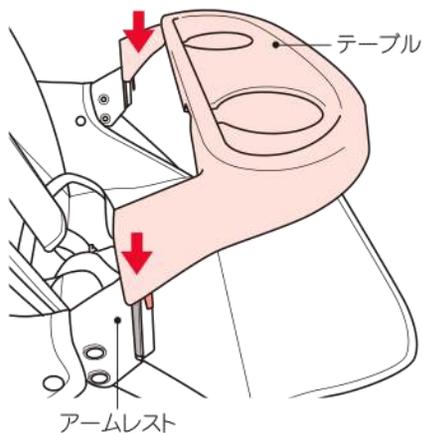


警告

- テーブルが確実に固定されていることを確認してください。

### 〈外しかた〉

テーブルの裏側にある左右の①ロック解除レバーを手前に引きながら、②テーブルを引き上げてください。

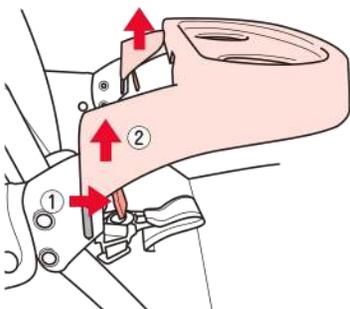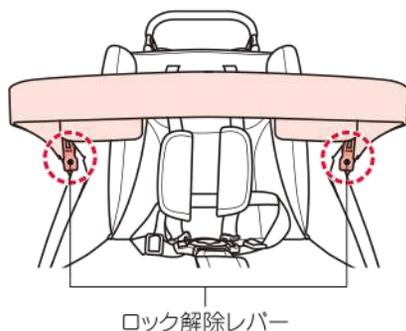

警告

- テーブルは安全装置ではありません。使用時は必ずシートベルトを着用し、ご使用ください。




注意

- テーブルのみを持ってベビーカーを持ち上げないでください。落下するおそれがあります。

## サンシェードの付けかた・外しかた

### 〈付けかた〉

サンシェードの両端を、ベビーカー本体のソケットに差し込んでください。

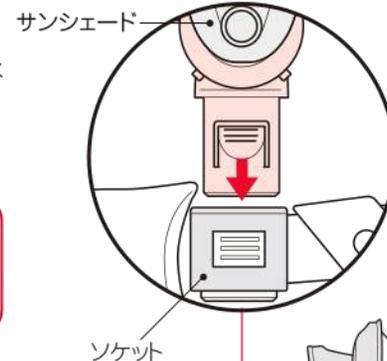


注意

- サンシェードが確実に固定されていることを確認してください。
- 指を挟まないように、十分注意してください。

### 〈外しかた〉


ベビーカー本体の両サイドにある①サンシェード取り外しボタンを押しながら、②サンシェードを引き抜いてください。

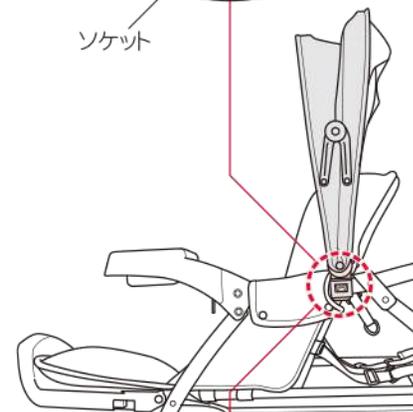

注意

- 指を挟まないように、十分注意して引き抜いてください。

サンシェード  
取り外しボタン

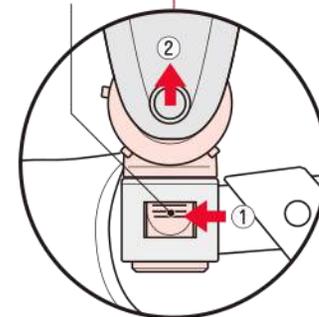


## 前席シートベルトの付けかた・外しかた

### <付けかた>


1. 肩ベルトを腰ベルトに取り付けます。



2. 腰ベルトをバックルに差し込みます。

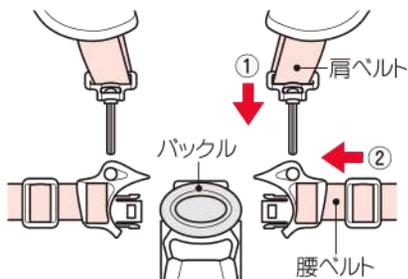


3. 肩ベルト・腰ベルトの長さを調節する際はアジャスターを使用し、お子様がしっかり固定される長さに調節してください。

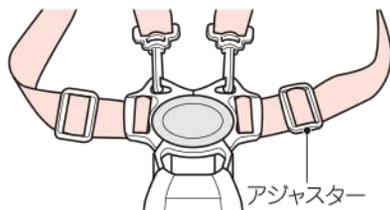

- 前席は、生後4ヵ月～体重15kgまでのお子様にご使用いただけます。
- ひとりでお座りができるまでは、リクライニングを最も倒した状態でご使用ください。
- ご使用する際は、必ずシートベルトを着用してください。

### <外しかた>

バックルのロック解除ボタンを押して、肩・腰ベルトを取り外します。

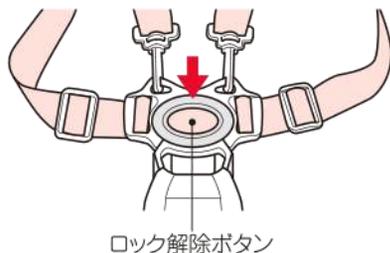


- 購入直後は、ロック解除ボタンがかたい場合があります。


## 前席の肩ベルトの調節のしかた

肩ベルトの高さは、3段階に調節できます。

1. 肩ベルトを、腰ベルトから取り外します。

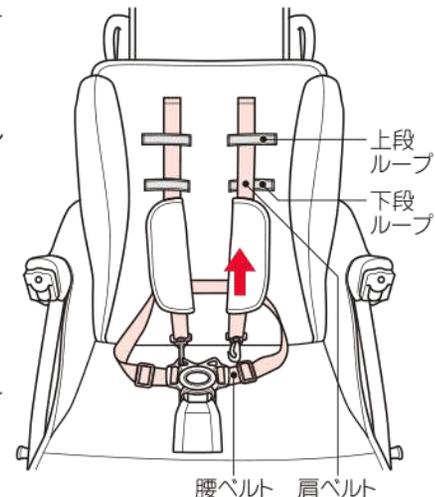

2. 下段ループから、肩ベルトを抜き取ります。

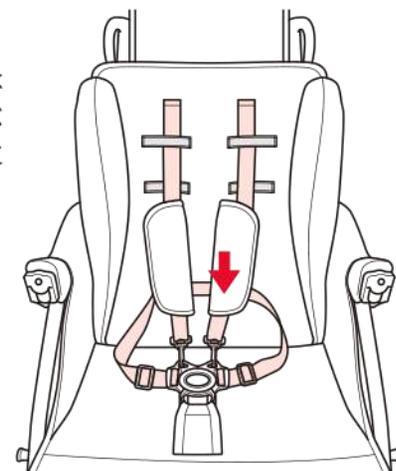

3. お子様の肩の高さと同じ、またはそれより低い位置のループに肩ベルトを通し、肩ベルトを腰ベルトに取り付けます。





- 肩ベルトの高さは、必ず左右ともに同じ高さにしてください。

## 前席（背もたれ・フットレスト）リクライニングのしかた

### 〈背もたれのリクライニング〉

リングを持ち、アジャスターを上下させて角度を調節してください。

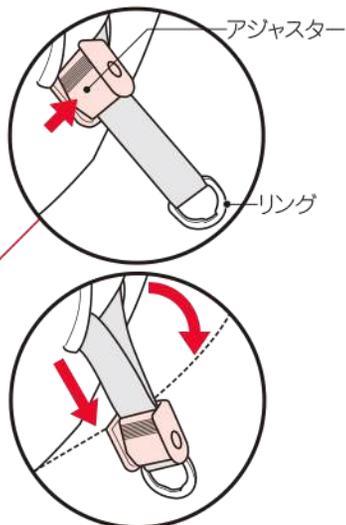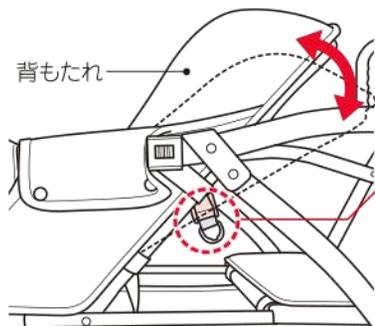

●ひとりでお座りができるまでは、リクライニングを最も倒した状態でご使用ください。





●前席のリクライニングを最も倒した状態では、後席に座ることができませんので、スタンドボードをご使用ください。

### 〈フットレストのリクライニング〉

左右のフットレスト調整ボタンを押しながら、下げてください。


引き上げる場合は、調節ボタンを押さなくても上がります。

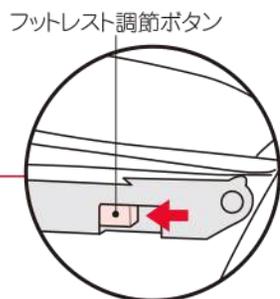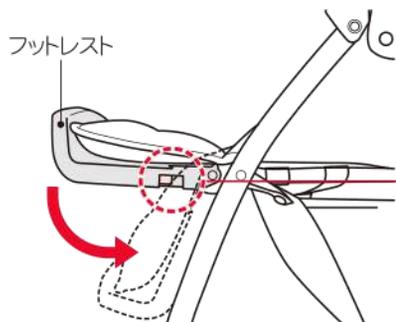


## 後席シートベルトの付けかた・外しかた

### 〈付けかた〉


1. 腰ベルトをバックルに差し込みます。

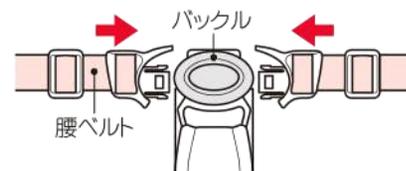

2. 腰ベルトの長さを調節する際はアジャスターを使用し、お子様がしっかり固定される長さに調節してください。

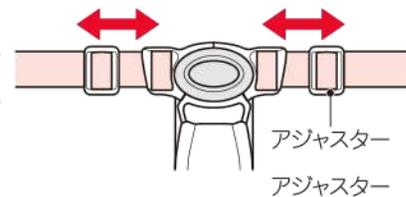


3. 本体背もたれから出ているベルトをアジャスターで調節して、お子様の身体にフィットさせてください。

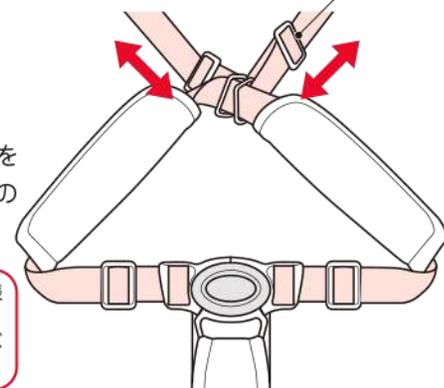

●体重15～22kgまでのお子様にご使用いただけます。  
●ご使用する際は、必ずシートベルトを着用してください。

### 〈外しかた〉

ロック解除ボタンを押して、腰ベルトを取り外します。

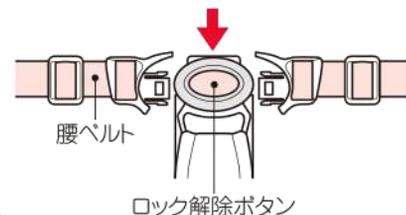

●購入直後は、ロック解除ボタンがかたい場合があります。

## スタンドボードの使いかた

1. お子様がスタンドボードをご使用される際は、必ずスタンドボードベルトを締めてご使用ください。




警告

- 体重15～22kgまでのお子様にご使用いただけます。
- お子様の健康状態が良好でない場合は使用しないでください。



2. スタンドボードは前向き・後ろ向きでもご使用いただけますが、ご使用の際は必ずスタンドボードハンドルを握っていることをご確認ください。

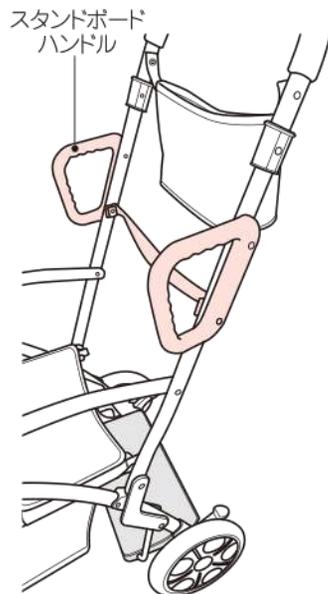

警告

- ベビーカーを走行させる際は、お子様がスタンドボードハンドルを握っていることをご確認ください。
- 走行中にお子様が激しく動いたり、身体を乗り出さないように、お子様の行動には十分注意してご使用ください。
- 転倒や破損の原因になりますので、スタンドボードベルトに体重をかけないように注意してください。

## 後輪ストッパーの使いかた

### 〈ロックする場合〉


左右の後輪ストッパーを、下げてください。



警告

- ベビーカーを使用していない時は、必ず左右の後輪ストッパーをご使用ください。
- 坂道等の傾斜地でベビーカーを静止させる場合は、手の届く位置から決して離れないようにしてください。  
※ストッパーの破損やタイヤのスリップが発生した場合、坂道から転がる危険があります。
- お子様の乗せ降ろしの際は、必ずストッパーで静止させ、ベビーカーが動かないことを確認してください。

後輪ストッパー

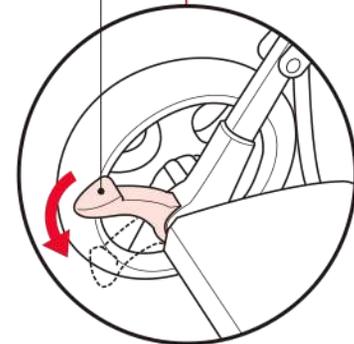

注意

- 後輪ストッパーは、ベビーカーが静止した状態を保つためにご使用ください。
- ベビーカーを前後に動かして、左右の後輪ストッパーが確実にロックされていること、ベビーカーが動かないことを確認してください。

### 〈ロックを解除する場合〉

左右の後輪ストッパーを、上げてください。




## 前輪ストッパーの使いかた

### 〈ロックする場合〉

左右の前輪ストッパーを、下げてください。

※前輪の向きが直進に固定されます。

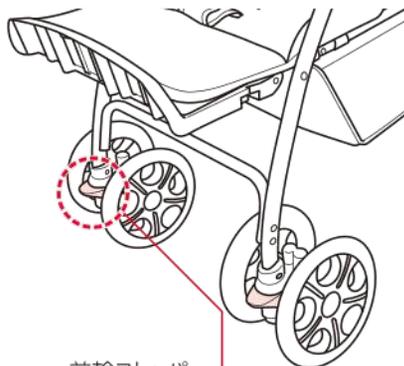



前輪ストッパー



- 前輪ストッパーはベビーカーを静止させることはできません。静止させる場合は、後輪ストッパーをご使用ください。



- 前輪ストッパーは前輪の回転をストップさせ、前輪の向きを固定します。安定した直進走行が必要なときにご使用ください。※前輪ストッパーを使用すると、回転がストップするので方向転換は、しにくくなります。
- 前輪ストッパーを使用する際は、左右同時に使用してください。

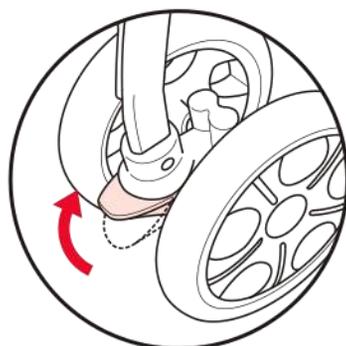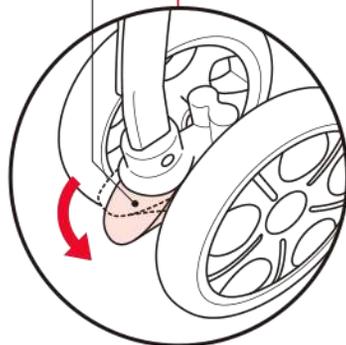

### 〈ロックを解除する場合〉

左右の前輪ストッパーを、上げてください。

※ロックが解除されると、前輪は360°回転します。

## 折りたたみかた

1. サンシェードを前に倒してください。



- ベビーカーを開閉させる際は、お子様が指を挟むおそれがあります。お子様が近くにいないことを確認してから開閉させてください。
- 開閉させる方も、指を挟まないようにご注意ください。

2. 前輪は、進行方向と反対の向きにしてください。


※ベビーカーをバックさせると、前輪は進行方向と反対の向きになります。

3. 左右の折りたたみレバーを上へスライドさせながら、ハンドルを前に倒して折りたたみます。


4. ロックフックをロックピンに掛けて、固定してください。



- 本体が確実におりたたまれ、固定されていることを確認してください。

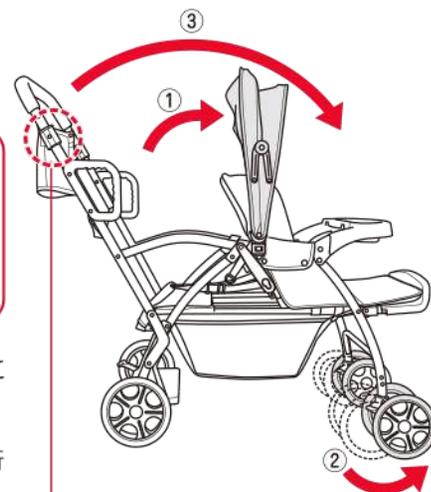


折りたたみレバー

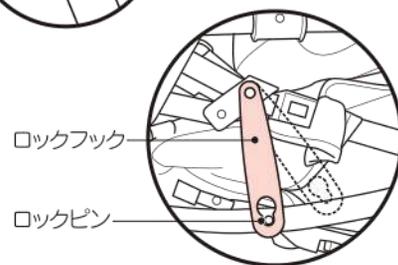

ロックフック

ロックピン

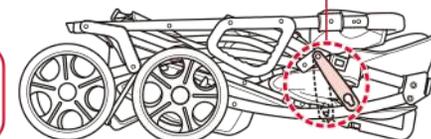

## お手入れ/保管/破棄/日常の点検

### 〈お手入れのしかた〉

- シートの汚れは、ぬるま湯と中性洗剤を使用して布またはスポンジで拭き、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- フレーム(金属)の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。  
※サビ等を防ぐために水濡れを避けてください。
- 可動部分の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。車軸や下部は砂や土、ホコリがたまりやすいため、ブラシ等で汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。また、必要に応じて潤滑油(シリコンオイル)を注してください。
- 砂が多い場所で、前・後輪に砂が付着している場合は、乾いた布・ブラシ等で取り除いて完全に乾かしてください。
- 研磨剤、溶剤(シンナー・ベンジン等)は決して使用しないでください。

### 〈保管のしかた〉

- 乾燥した場所に保管してください。  
※湿気が多い場所や直射日光が当たる場所に放置しないでください。
- 雨や雪等が当たる場所に放置しないでください。  
※雨や雪で濡れた場合は、折りたたまず乾かしてから折りたたんでください。

### 〈破棄のしかた〉

- お住いの各自治体の規定に従い、処分・破棄してください。

### 〈日常点検〉

- ご使用前に、必ず各パーツが緩んでいないか、部品が破損していないか確認してください。  
※シートベルトに破れやほつれがないか確認してください。
- 各ストッパーが機能しているか確認してください。


## 製品情報

### 〈本体サイズ〉

使用時：幅53×奥行き112~116×高さ107cm  
折りたたみ時：幅53×奥行き31×高さ114cm

### 〈本体重量〉

約10kg

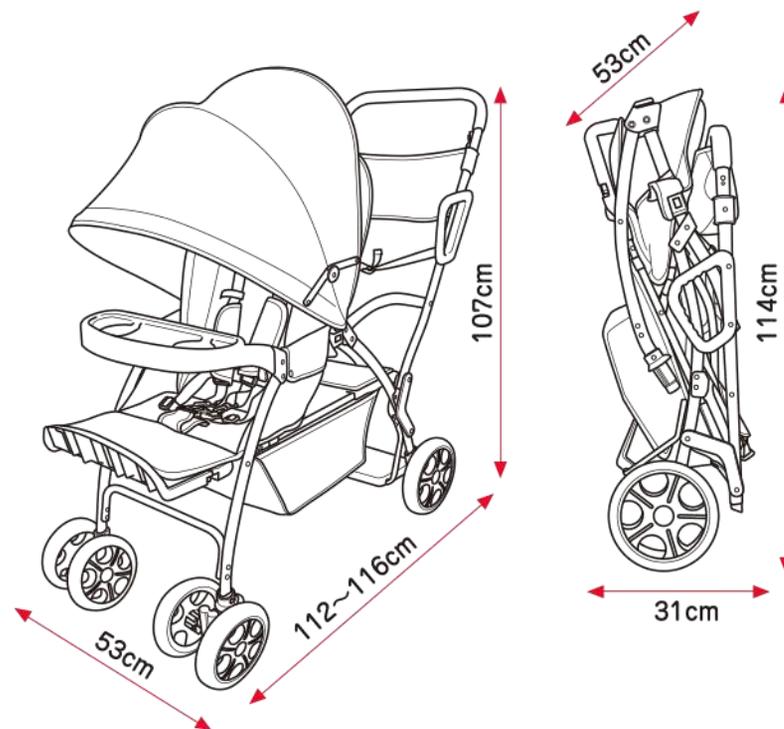

### 〈材質〉

- フレーム／アルミ合金
- シート・サンシェード／ポリエステル
- バックル／POM
- テーブル・フットレスト・ホイール・スタンドボード／PP
- タイヤ・ハンドルカバー／EVA

- ① 本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より1年間です。
- ② 保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証対象外になります。
- ③ 保証期間内でも次の場合には有償での修理、または部品の交換などの対応となります。なおその対応に要する送料はお客様にご負担いただきます。また場合によっては、対応自体ができない場合がありますので予めご了承ください。
  - ・プラスチック部分の自然劣化による変色
  - ・縫製品や樹脂部の紫外線劣化
  - ・故意によるフレームや樹脂部の破損、縫製品の色あせ、擦り切れ、キズや破れ、その他の破損
  - ・お客様の間違った使い方、または改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷
  - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷
  - ・保証書とレシート、または販売証明書の2点をご提示いただけない場合
- ④ 原則として、一度ご使用になった製品は、部品や付属品の欠品・加工不良のものを除き保証対象外になります。
- ⑤ 保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑥ ご贈答、ご移転などで保証書に記載の販売店で保証サービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
- ⑦ 製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねる場合があります。
- ⑧ 保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。
- ⑨ ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ等の非正規流通経路にてご購入された製品は使用履歴等が不明なため、弊社の保証対象からは除外させていただきます。

※品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

保証書	
商品名 2人乗りベビーカーPremium	お買い上げ年月日 年 月 日
シリアルNo.:( )	保証期間 お買い上げ日より1年間
お客様 お名前	TEL
ご住所(〒 - )	
販売店 店名	TEL
住所(〒 - )	
故障内容記入欄	

- お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名・シリアルNo. (お買い上げ時のダンボールに記載されています。)を、ただちにご記入願います。
- 万一故障が発生した場合は、この保証書をご提示ください。
- ご提供いただいた個人情報、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。